



Douche extérieure Sierra Instructions d'assemblage



Exigences:

2 personnes (recommandé)

Ruban à mesurer

Perceuse sans fil (nous fournissons l'embout)

Maillet en caoutchouc

Marteau de charpentier

Escabeau

Fabriqué par:



tel: 888-923-9813 | info@leisurecraft.com | web: www.leisurecraft.com

Douche extérieure Sierra

Instructions d'assemblage


Liste des pieces

<u>Partie #</u>	<u>Description</u>	<u>Quantité</u>
620410	2"x 3"x 31" - Support de plancher avant/arrière	2
620411	2 solives de plancher de 3 x 28 po	4
620412	1" x 6" x 31" - Lames de plancher	5
620413	1" x 2 1/2" x 31" - Lames de plancher	1
620414	1" x 6" x 15" - Plaque supérieure de colonne de douche	1
620415	Colonne de douche Sierra assemblée uniquement	1
510SHARDWARE	Ensemble de quincaillerie de douche Sunlight/Sierra	1
720400	Supports en acier inoxydable pour monter le pilier	2
510SMANUAL	Manuel de la douche Sunlight/Sierra	1

Options

720404	Quincaillerie de douche économique (eau froide uniquement)
720405	Quincaillerie de douche haut de gamme (eau chaude et froide)

603022 Crochet à Serviette Simple - Cèdre Blanc

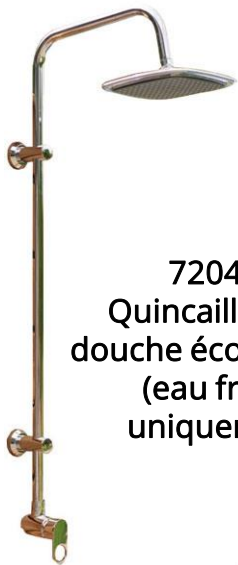

720404
Quincaillerie de
douche économique
(eau froide
uniquement)



720405
Premium
Quincaillerie
de douche
haut de
gamme
(eau chaude
et froide)



603022
Crochet à serviette
simple
(cèdre blanc)

Fabriqué par:

Douche extérieure Sierra


Instructions d'assemblage



Localisez la plaque supérieure de la colonne de douche et fixez-la au sommet de l'ensemble de colonne assemblé avec des vis de 1 ½ po (38 mm) en vous assurant qu'elle est uniforme des deux côtés.



Fixez les supports de plancher avant/arrière aux 2 solives de plancher extérieures avec 2 vis de 2 ½ po (64 mm) dans chaque coin.

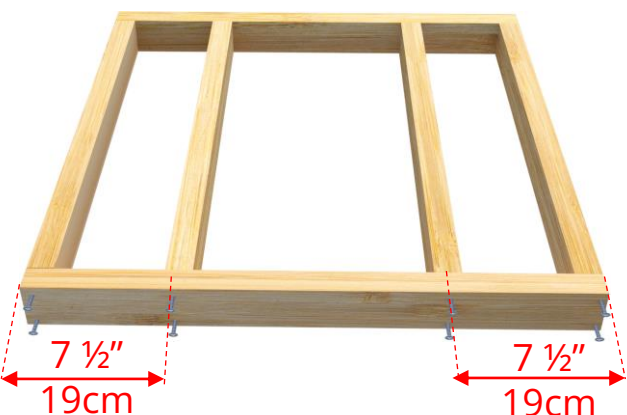

Mesurez 7 ½ po à partir de chaque extrémité et centrez les supports de plancher intérieurs et fixez-les avec 2 vis de 2 ½ po (64 mm) à chaque extrémité.

** Il est important que ceux-ci soient mesurés correctement car la colonne de douche se boulonnera dans ces supports.*



Espacez les planches de plancher uniformément sur la base et fixez-les dans chacune des solives de plancher à l'aide de 2 vis de 1 ½ po (38 mm) dans chaque solive.

Fabriqué par:

Douche extérieure Sierra

Instructions d'assemblage



Positionnez le pilier assemblé centré et de niveau avec l'arrière de la base de douche



Fixez le pilier assemblé à la base avec les vis tire-fond et les supports fournis.

** Il est recommandé de pré-percer ces trous en premier pour éviter qu'ils ne se fendent.*

Félicitations pour l'assemblage de votre douche extérieure Sierra !

Fabriqué par: