



pure cûbe

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

pour la

ORION SAUNA

Lisez ces instructions de montage et les instructions qui les accompagnent
vidéo pour améliorer votre expérience de construction.



www.leisurecraft.com

Autres beaux produits de Leisure Craft:



Table des Matières

Liste de contrôle des outils	Pg 4
Préparation de la base du sauna	Pg 5
Assemblage du cadre inférieur	Pg 6-17
Assemblage du mur	Pg 18-22
Installation de fenêtres et de portes	Pg 23-32
Toit	Pg 33-45
Installation d'isolant	Pg 46
Installation de nez de coin	Pg 47
Installation de revêtement en acier	Pg 48-66
Installation de revêtement en bois (Villa)	Pg 67-79
Installation de nez de toit arrière	Pg 80-82
Installation de poignée de porte	Pg 83
Installation de banc et de moulures	Pg 84-104
Installation d'accessoires de sauna	Pg 106
Entretien de votre sauna après l'installation	Pg 107
Finitions du bois	Pg 108
Garantie	Pg 111

FÉLICITATIONS pour l'achat de votre ORION SAUNA

Juste quelques petites choses à suivre.....

**Assurez-vous de lire ce manuel dans son intégralité.
Avant de procéder au montage.**

Toutes les connexions électriques doivent être effectuées par un électricien qualifié.



Pour plus d'informations sur votre appareil de chauffage et les instructions d'installation, veuillez vous référer au manuel de l'appareil de chauffage fourni.



Assurez-vous toujours d'avoir la bonne longueur de vis afin que la vis ne traverse pas complètement le matériau et ne ressorte pas de l'autre côté.



Liste de contrôle des outils


Assurez-vous d'avoir les outils suivants pour bien finir le travail !



Perceuse sans fil

☐


#2 Embout Robertson
(Court et 4 po ou plus)

☐


Maillet

☐


Scie-cloche

☐

2" (51 mm) Scie à trous avec mèche pour
perceuse sans fil. **1 1/2" - 2" (38-51 mm)** size



Ruban de
mesure

☐


Ensemble de forets

☐

Ensemble de forets avec forets de 1/2" (13 mm)
et 1/8" (3 mm)



Cisailles à métaux

☐


or




Agrafeuse à main
ou cloueuse
pneumatique

☐


#2 Robertson

☐


+ Phillips

☐


or



5/32" (4 mm)

5/32" (4 mm)

☐


Marteau

☐


Couteau utilitaire

☐


Équerre de
charpentier

☐


Marqueur ou
Crayon

☐


Niveau

☐


Clé de 1/4 po

☐


Scie circulaire,
scie de table ou
scie à onglet

☐


Clé réglable


☐


Scie à Gypse

☐


Préparation de la base du sauna

Veillez à ce que la base de votre sauna soit plane et légèrement inclinée vers l'arrière pour permettre l'écoulement des eaux. Il est recommandé de prévoir une base solide pour votre sauna, qui peut être constituée des éléments suivants.

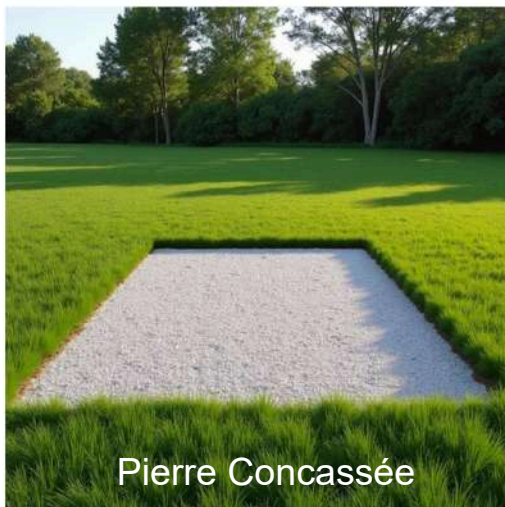

Pierre Concassée



Patio Pierre/Pavé Blocs



Socle de Béton




Terrasse en Bois

Il est recommandé de construire une base plus grande que nécessaire afin de disposer d'une zone d'assise pour se rafraîchir pendant votre séance de sauna.



Instructions de montages

1

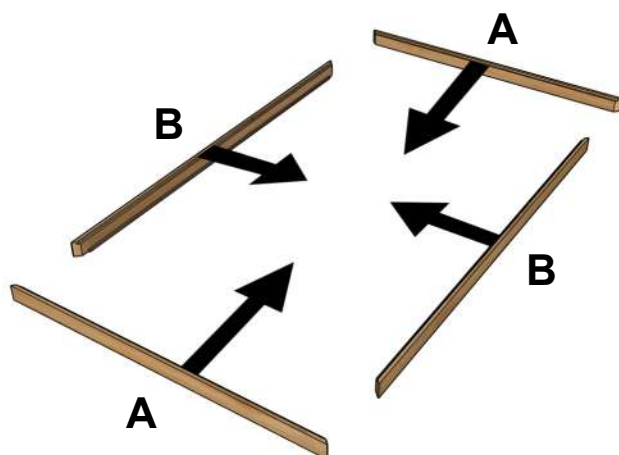


A. Planche Avant & Planche Arrière




B. Planches Latérales

Sur une grande surface plane ou une plateforme, placez les pièces de plancher pour l'assemblage.

2

 **8X**
2.5" (64mm) Robertson

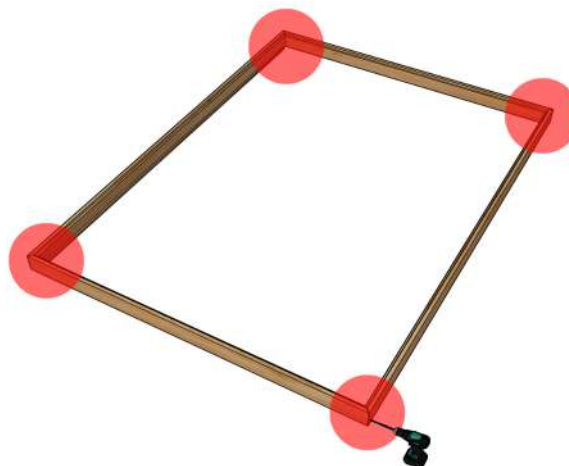


Fixez le cadre avec des vis dans les trous pré-perçés.




Assemblage du cadre inférieur



3

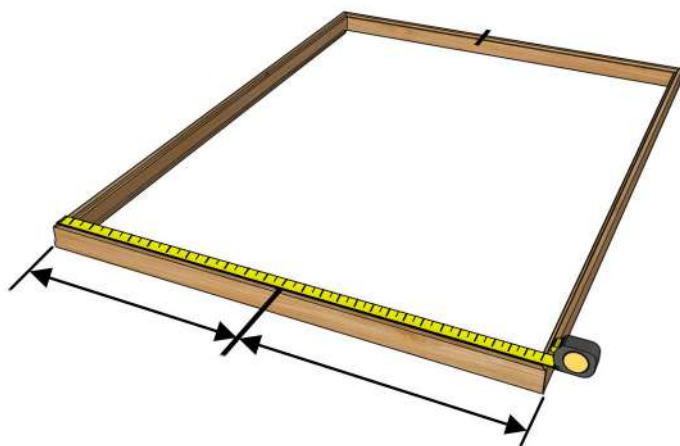

Marquez le point central des solives avant et arrière.

4

 **4X**
2.5" (64mm) Robertson

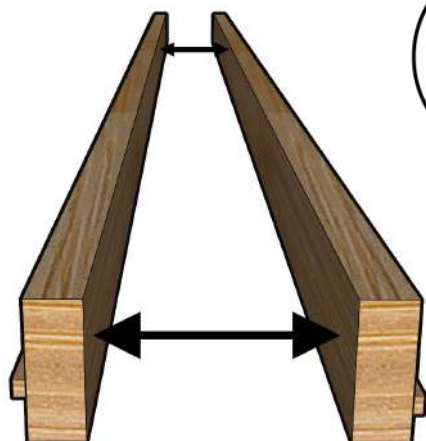

Solive centrale





Trouvez les solives de plancher centrales avec les supports d'isolation.
Placez les solives de façon à ce que la face plate et large de chaque solive soit
orientée l'une vers l'autre.




Assemblage du cadre inférieur



5

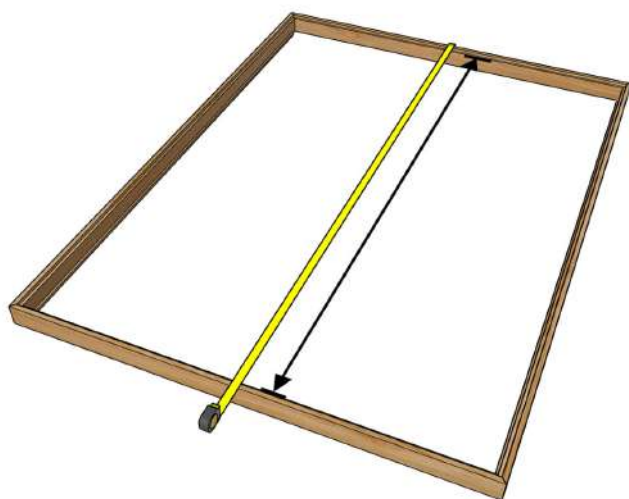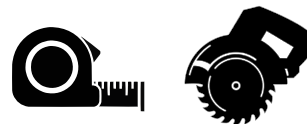

Mesurez la distance entre les solives de plancher avant et arrière, puis coupez les solives de plancher centrales au besoin.

6

 **8X**
2.5" (64mm) Robertson

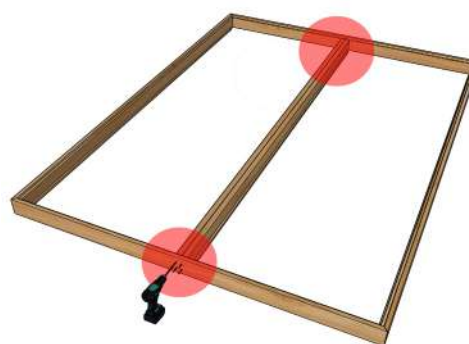
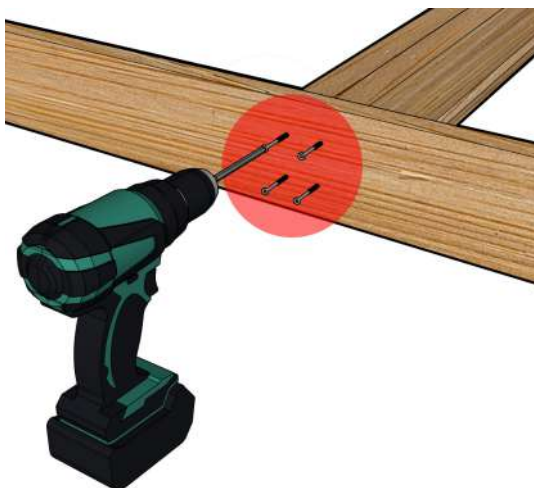


Fixez la solive centrale au cadre inférieur. Assurez-vous que les solives sont d'équerre.



Assemblage du cadre inférieur

7

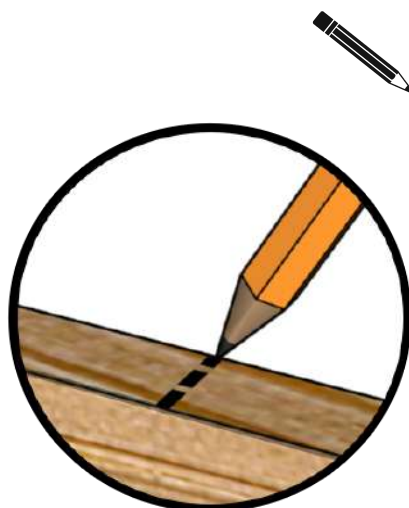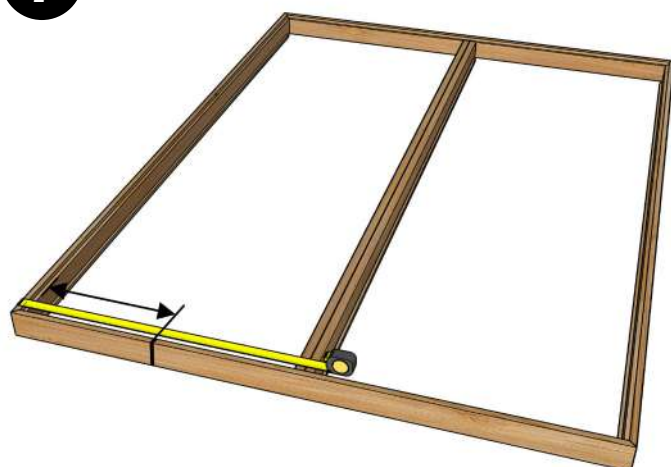


Marquez le point central entre le centre du cadre et les solives latérales.

8



Solive

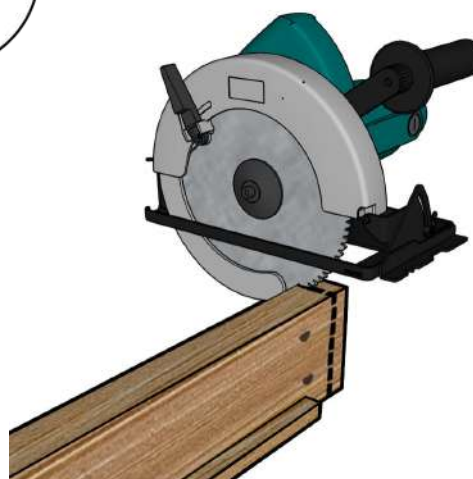


Mesurez la distance entre les solives de plancher avant et arrière et coupez la solive de plancher si nécessaire.



Assemblage du cadre inférieur


9

 **8X**
2.5" (64mm) Robertson



Fixez la solive au cadre inférieur. Assurez-vous que les solives sont d'équerre.

10

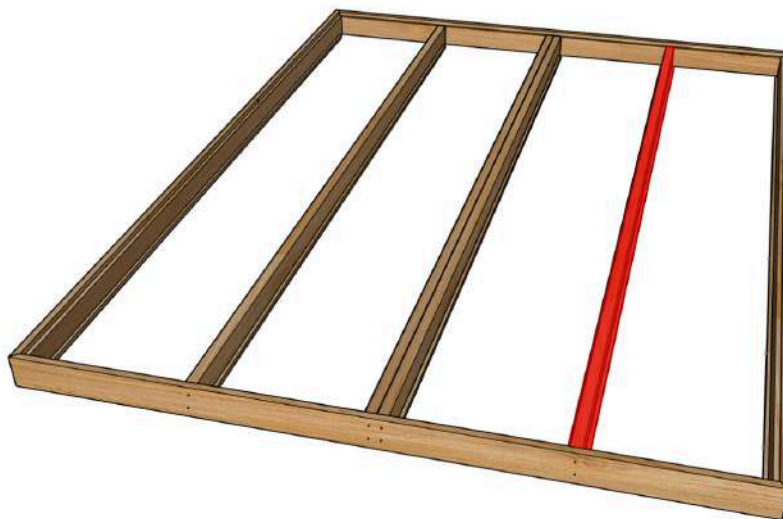


Suivez les ÉTAPES 7 à 9 pour la solive du côté opposé à la solive centrale.



Assemblage du cadre inférieur


11

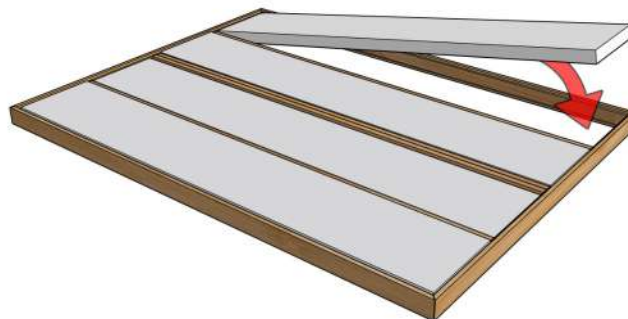

Placez les panneaux d'isolation entre les solives.




Assurez-vous que chaque panneau d'isolation est d'équerre et repose à plat dans chaque fente entre les solives. Il se peut que vous deviez couper légèrement certains panneaux pour qu'ils s'ajustent dans les fentes.

12

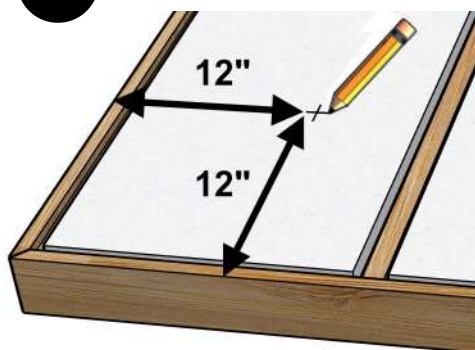

Avant du sauna

Avant
du sauna

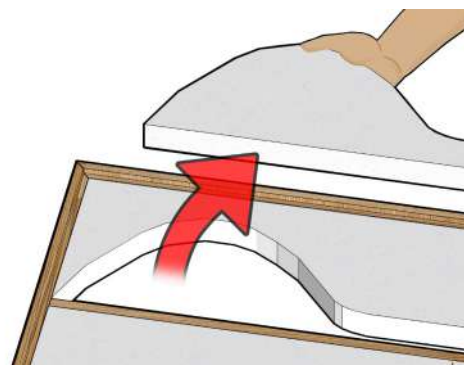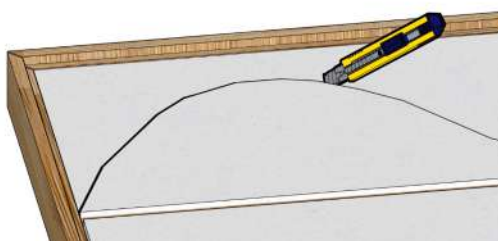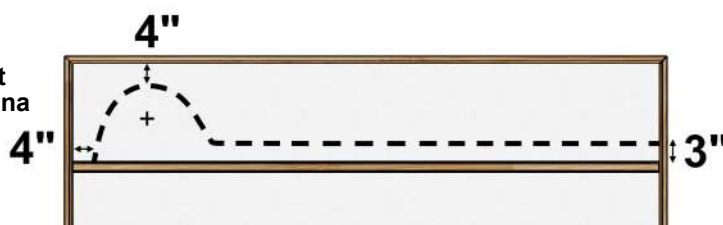



Repérez la mousse par où passera le fil chauffant. Sur ce panneau, marquez 12 " (305 mm) à partir des solives avant et latérales. Sur le panneau de mousse par où passera le fil chauffant, découpez une zone comme indiqué sur l'image ci-dessus.



Assemblage du cadre inférieur

13

2" (51 mm) Scie-cloche recommandée
1 1/2" (38 mm) Minimum requis

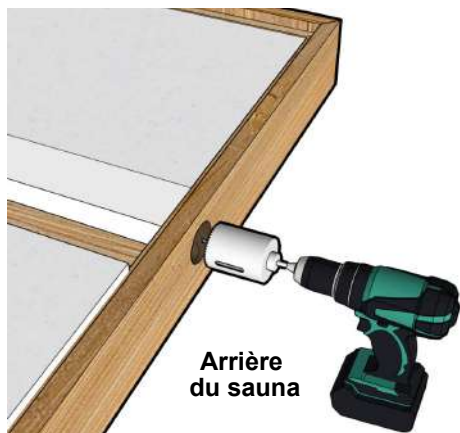

Marquez l'endroit où le fil passera à travers la solive de plancher arrière et percez un trou de 2" (51 mm).

14



Please check with your local electrician/technician for any wiring setup or routing to be done for your sauna build.



Passez et placez le fil chauffant pour l'installer plus tard.




Assemblage du cadre inférieur


15



Vérifiez que le cadre est d'équerre. Faites des ajustements si nécessaire.

16

 **2X**
1.5" (38 mm) Robertson


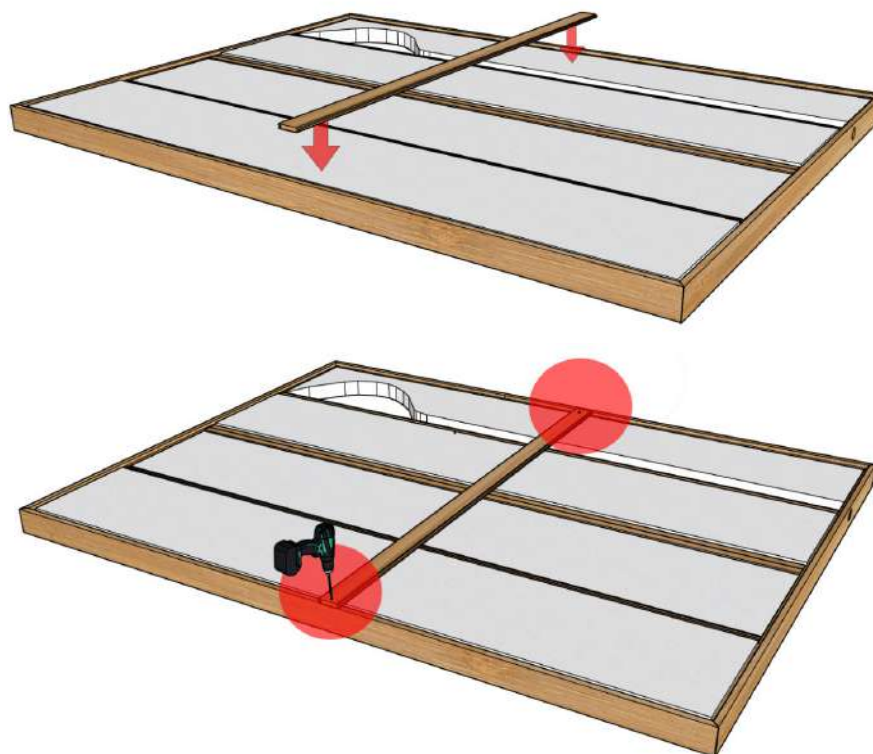


Placez et fixez une planche de plancher pour empêcher le cadre de bouger.



Assemblage du cadre inférieur


17

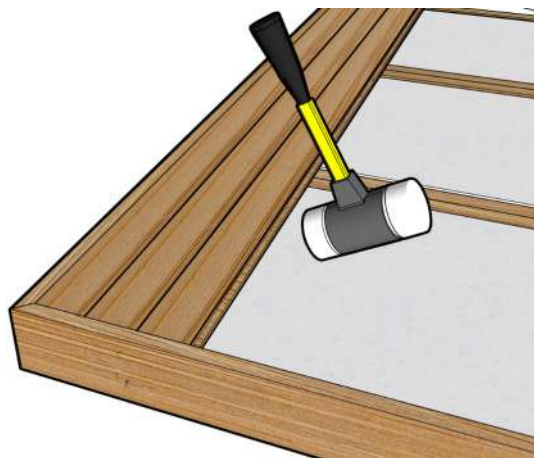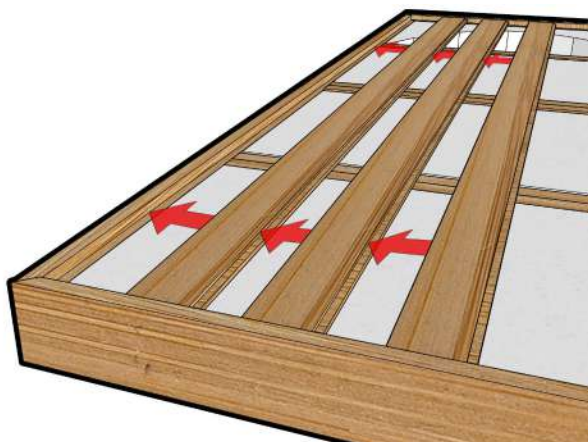

Commencez à poser les planches de plancher, en vous assurant que le côté le plus lisse est vers le haut et que les languettes s'emboîtent bien dans les rainures.

18


Clous de finition



or 1 1/4"



or

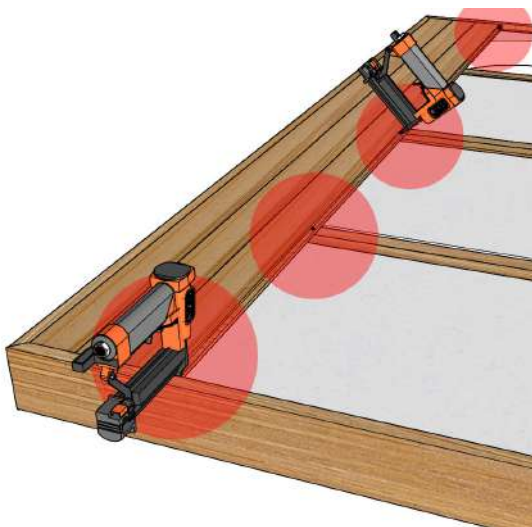



Fixez avec des agrafes ou des clous de finition. Assurez-vous de fixer à travers les languettes et non sur la surface centrale des planches de plancher, pour un fini plus propre.



Assemblage du cadre inférieur

19

2" (51 mm) Scie-cloche recommandée
1 1/2" (38 mm) Minimum requis

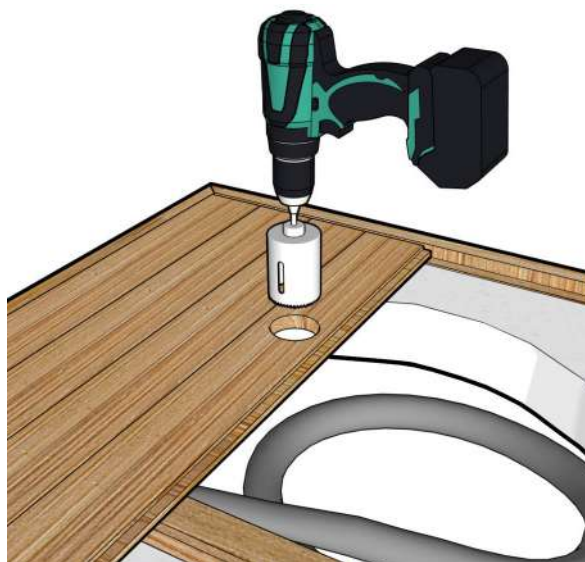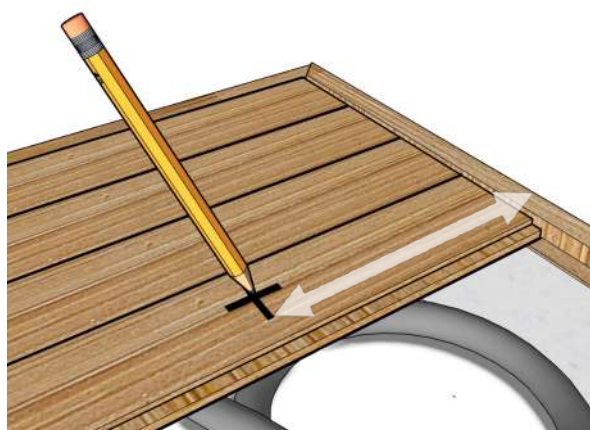

Sur la quatrième planche, marquez **12" (305 mm)** à partir de la solive latérale, au centre de la planche. Découpez avec une scie-cloche de **2" (51 mm)**.

20





Faites passer le fil chauffant à travers le canal d'isolation et le trou de la planche de plancher.




Assemblage du cadre inférieur

21

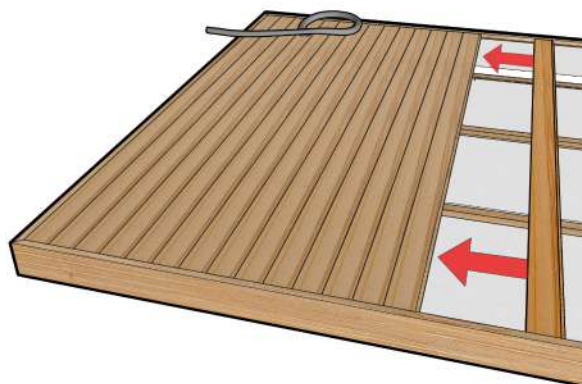

Continuez à poser et fixer les planches de plancher. Assurez-vous qu'elles s'emboîtent bien les unes dans les autres en utilisant un maillet.


22

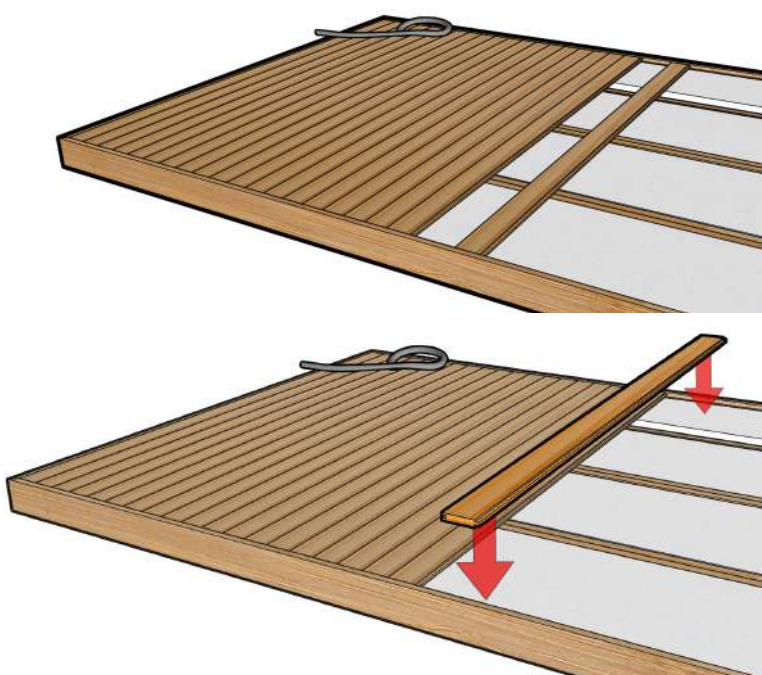

Lorsque vous atteignez la planche temporaire, retirez-la. Placez et fixez la planche.




Assemblage du cadre inférieur

23 Clous de finition  or 1 1/4" (32 mm)   or  



Continuez à poser et fixer les planches de plancher restantes.
Assurez-vous qu'elles s'emboîtent bien les unes dans les autres en utilisant un maillet.
Placez, mais ne fixez pas, l'avant-dernière planche de plancher.

24

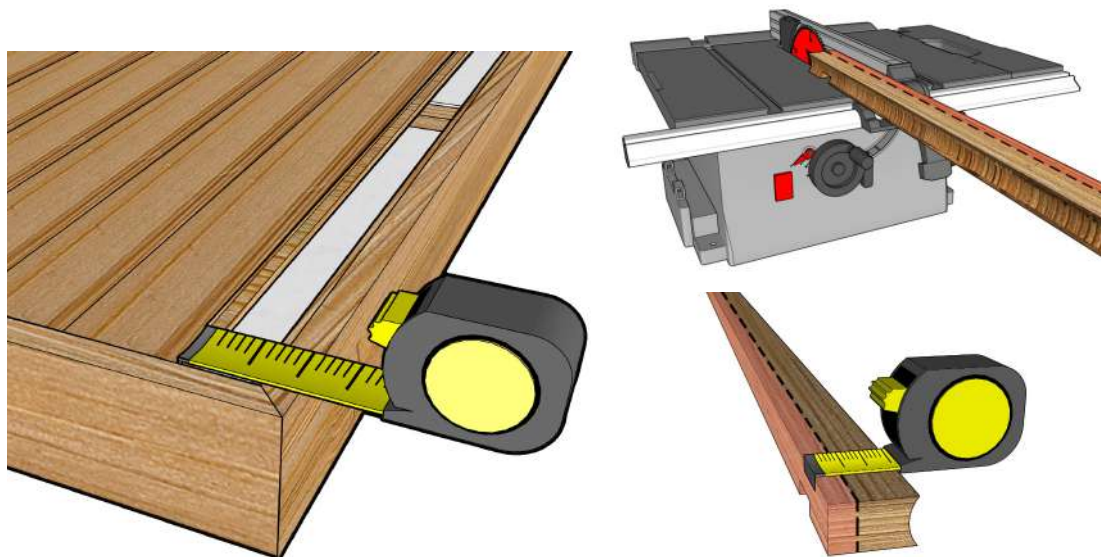

Lorsque vous arrivez à la fin, mesurez l'espace et coupez la planche de finition pour qu'elle s'ajuste.




Assemblage du mur

25 Clous de finition — or 1 1/4" (32 mm)



Placez la dernière planche pleine et la planche de finition. Ajustez-les en place et fixez-les.



26 3.5" (89 mm) Robertson **2X**



ARRIÈRE DU SAUNA




AVANT DU SAUNA

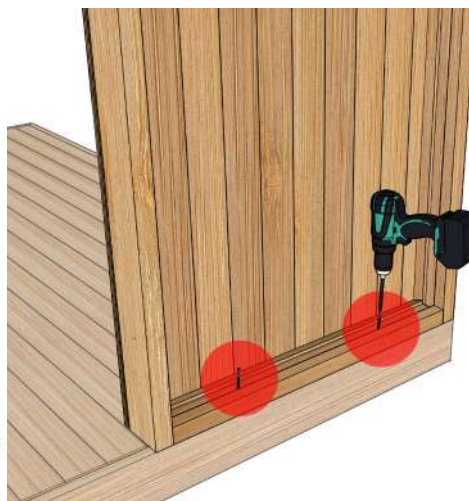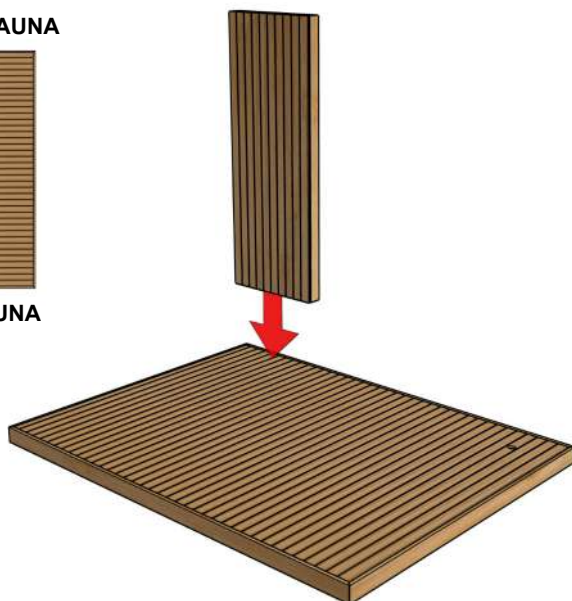

Placez et fixez un large panneau mural dans le coin arrière du plancher du sauna (voir l'image ci-dessus). Assurez-vous que le panneau est affleurant avec le cadre du plancher.



Assemblage du mur



27  **2X**
3.5" (89 mm) Robertson




ARRIÈRE DU SAUNA




AVANT DU SAUNA

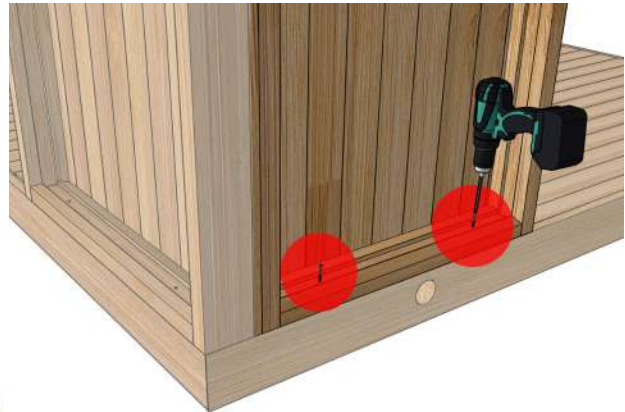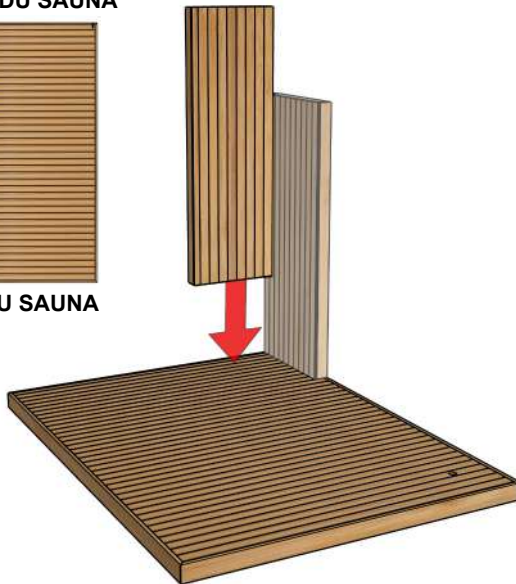

Placez et fixez un panneau mural étroit dans le coin arrière du plancher du sauna (voir l'image ci-dessus). Assurez-vous que le panneau est affleurant avec le cadre du plancher.

28  **3X**
3.5" (89 mm) Robertson

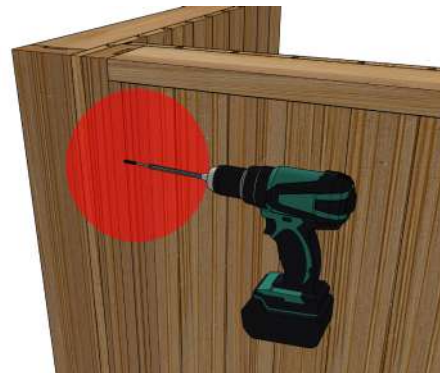

Fixez les deux panneaux muraux ensemble. Assurez-vous que les deux panneaux sont affleurants avant de les fixer.



Assemblage du mur

29



 **4X**
3.5" (89 mm) Robertson



ARRIÈRE DU SAUNA




AVANT DU SAUNA

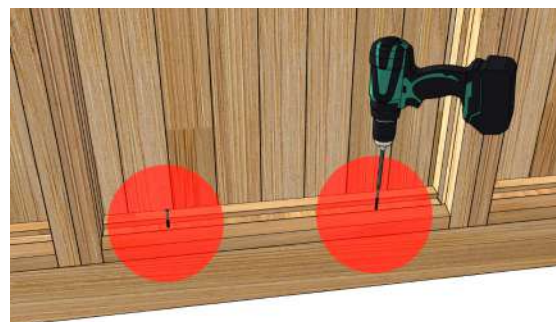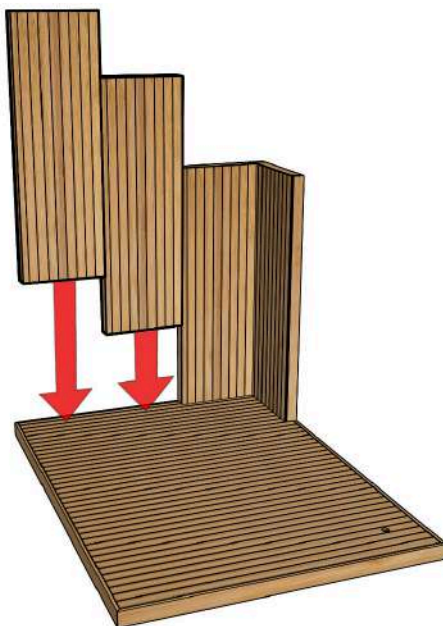

Placez un panneau mural étroit à l'arrière du sauna. Fixez-le avec deux vis sur le plancher du sauna. Répétez l'opération pour placer et fixer un deuxième panneau étroit.

30

 **6X**
3.5" (89 mm) Robertson

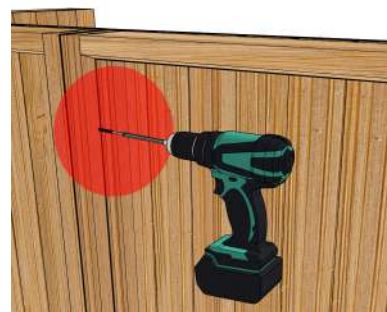


Fixez avec des vis.



Assemblage du mur


31  **2X**
3.5" (89 mm) Robertson




ARRIÈRE DU SAUNA





AVANT DU SAUNA

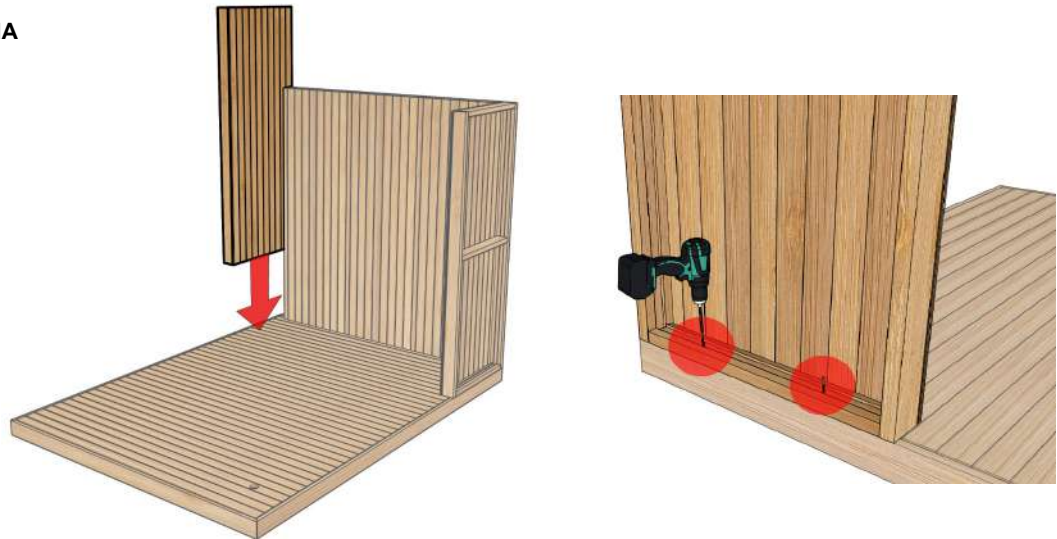

Placez et fixez un large panneau mural dans le coin arrière du plancher du sauna (voir l'image ci-dessus).
Assurez-vous que le panneau est affleurant avec le cadre du plancher.

32  **3X**
3.5" (89 mm) Robertson

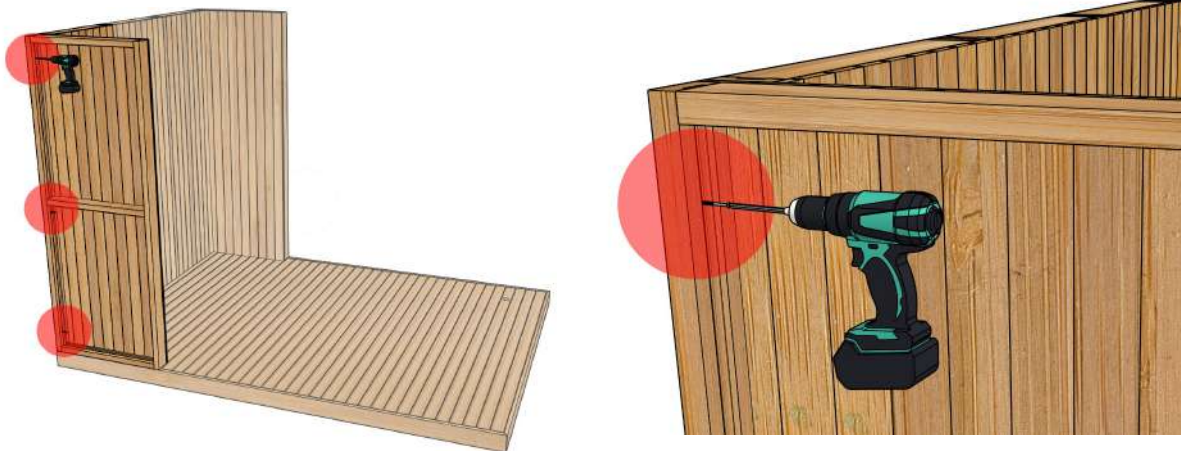


Fixez les panneaux muraux d'angle ensemble.



Assemblage du mur

33



 **2X**
3.5" (89 mm) Robertson



ARRIÈRE DU SAUNA




AVANT DU SAUNA

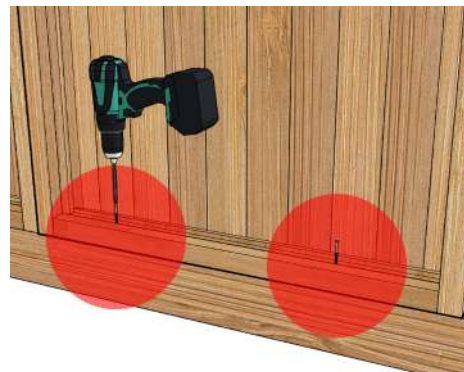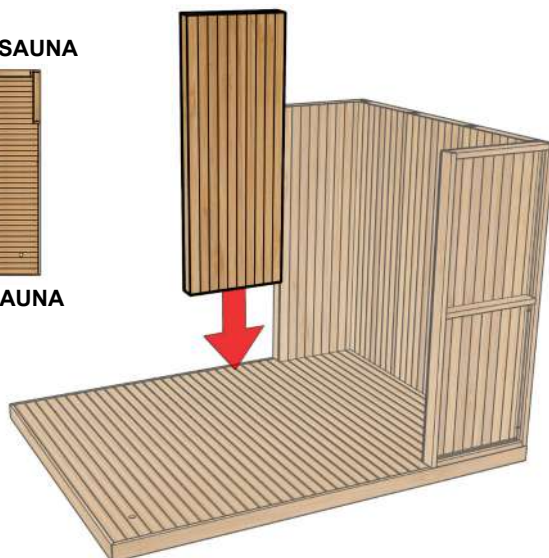

Placez et fixez un large panneau mural sur le côté du plancher du sauna (voir l'image ci-dessus).
Assurez-vous que le panneau est affleurant avec le cadre du plancher.

34

 **3X**
3.5" (89 mm) Robertson

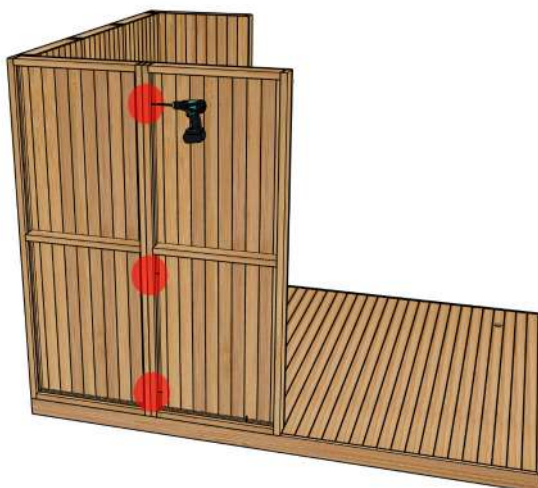

Fixez les panneaux muraux latéraux ensemble.




Installation de fenêtres et de portes

35

ARRIÈRE DU SAUNA




AVANT DU SAUNA

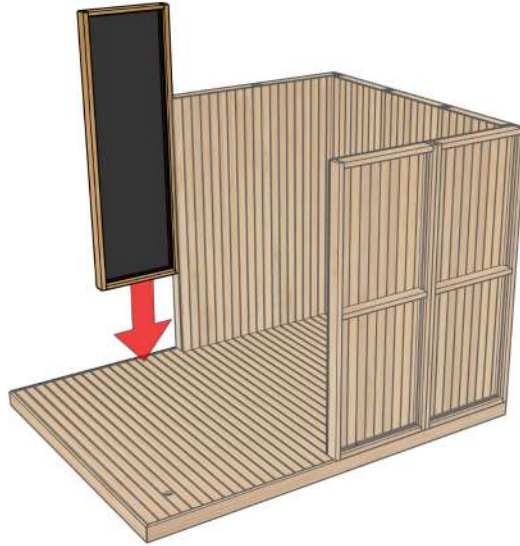



Placez le panneau de fenêtre latéral sur le côté du sauna. Assurez-vous qu'il est affleurant et que les trous pré-perçés sont orientés vers l'extérieur du sauna.

36



4X

Vis à tête hexagonale

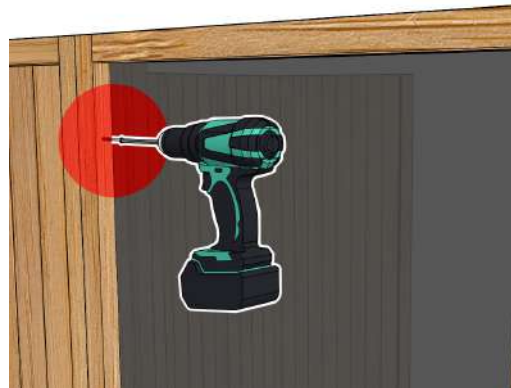
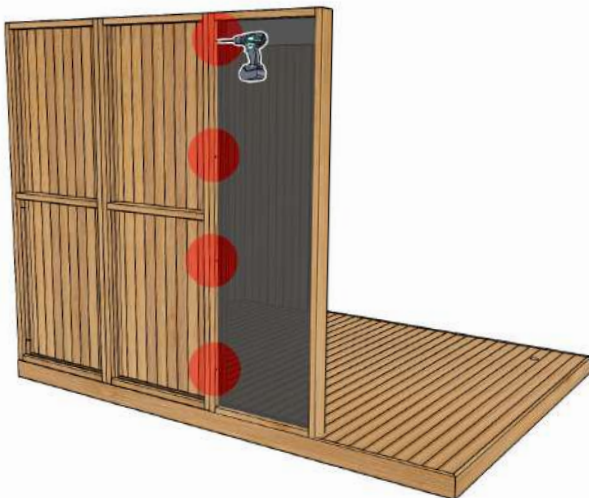


Fixez au panneau précédent avec 4 vis de connexion à boulon dans les trous pré-perçés.
Assurez-vous que les deux panneaux sont affleurants.



Installation de fenêtres et de portes


37

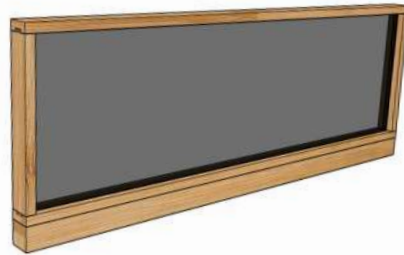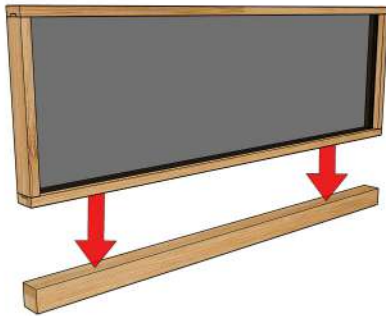

Placez un autre panneau de verre sur un poteau court 4x4. Assurez-vous qu'il est affleurant et fixez-le au poteau avec des vis à boulon dans les trous pré-perçés.

38

 **4X**
Vis à tête hexagonale

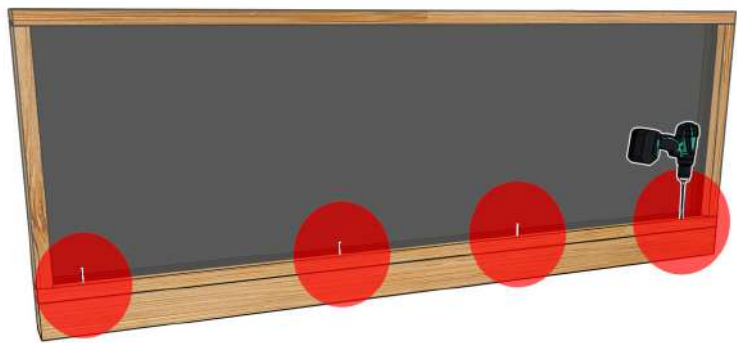

Assurez-vous qu'il est affleurant et fixez-le au poteau avec des vis à boulon dans les trous pré-perçés.

39

ARRIÈRE DU SAUNA



AVANT DU SAUNA



Placez le panneau de verre avec le poteau 4x4 orienté vers le coin du sauna. Assurez-vous qu'il est affleurant et que les trous pré-perçés sont orientés vers l'extérieur du sauna.



Installation de fenêtres et de portes

40



4X

Boulons de connecteur et écrous borgnes




5/32" (4 mm)

OR



5/32" (4 mm)

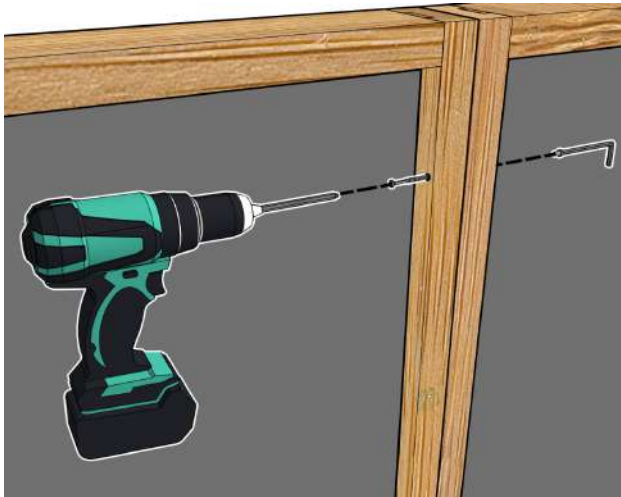



Fixez les deux panneaux avec des boulons de connexion et des écrous borgnes dans les trous pré-perçés, en vous assurant qu'ils sont affleurants.

41



4X

2.5" (64 mm) Robertson

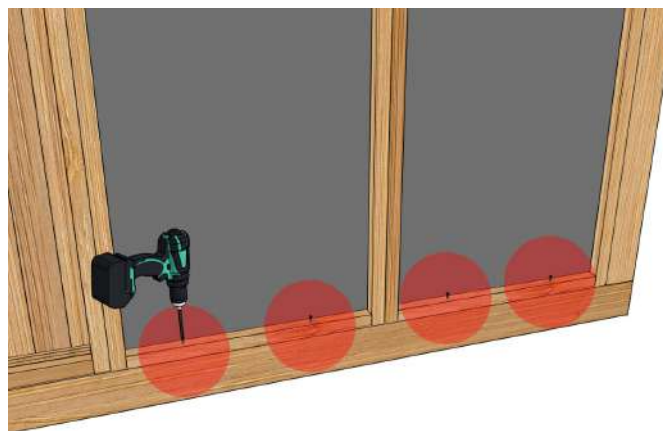



Fixez le bas des panneaux de fenêtre avec des vis.



Installation de fenêtres et de portes

42



 **2X**
3.5" (89 mm) Robertson



ARRIÈRE DU SAUNA





AVANT DU SAUNA

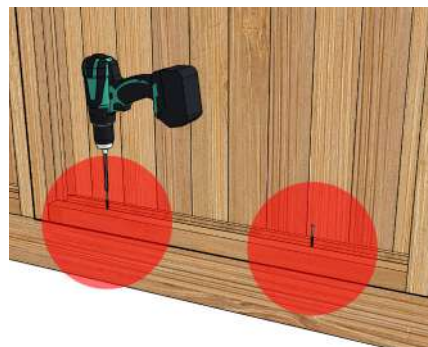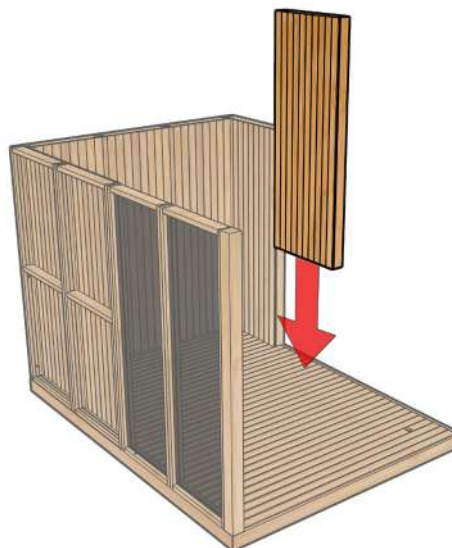

Placez et fixez un large panneau mural dans le coin arrière du plancher du sauna (voir l'image ci-dessus).
Assurez-vous que le panneau est affleurant avec le cadre du plancher.

43

 **3X**
3.5" (89 mm) Robertson

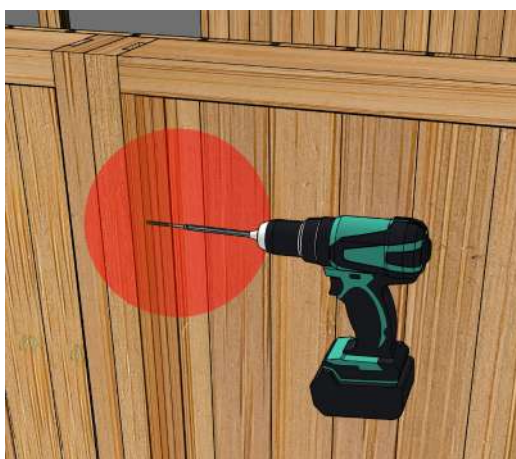



Fixez les panneaux muraux latéraux ensemble.



Installation de fenêtres et de portes

44



 **2X**
2.5" (64 mm) Robertson



ARRIÈRE DU SAUNA






AVANT DU SAUNA

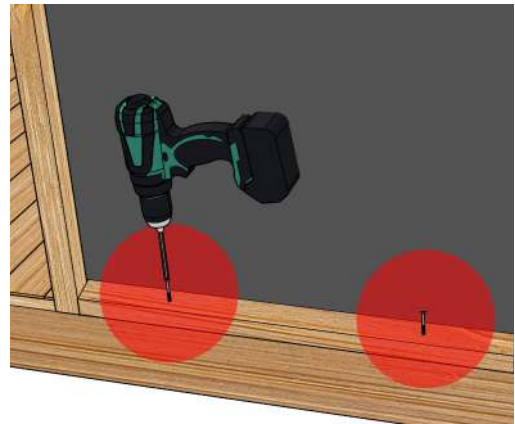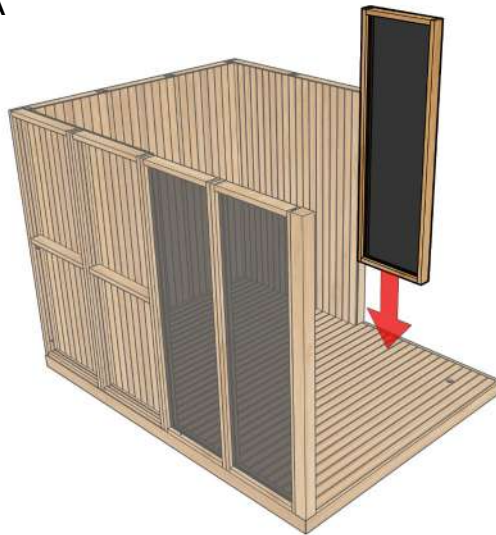

Placez et fixez un panneau latéral de fenêtre sur le côté du plancher du sauna (voir l'image ci-dessus).
Assurez-vous que le panneau est affleurant avec le cadre du plancher.

45

 **4X**
Vis à tête hexagonale

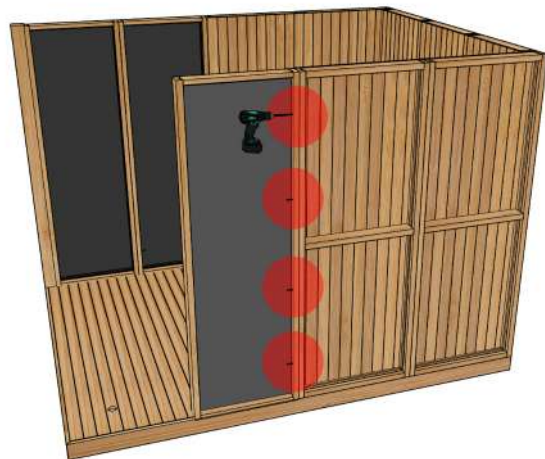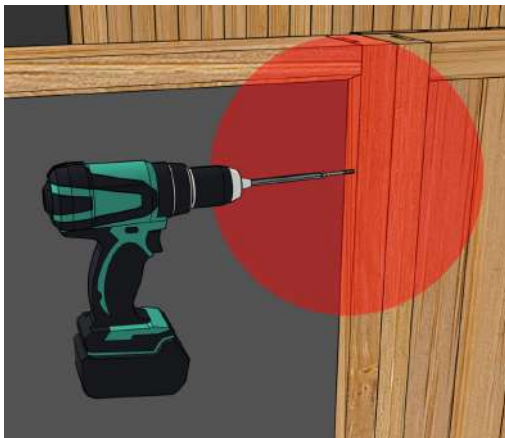


Fixez au panneau précédent avec 4 vis de connexion à boulon dans les trous pré-perçés.
Assurez-vous que les deux panneaux sont affleurants.




Installation de fenêtres et de portes

46

ATTENTION : Le panneau de verre avant est lourd.

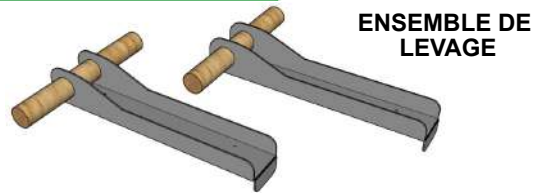

Un dispositif de levage pour la manipulation des panneaux a été fourni et peut être connecté au bas de la fenêtre pour aider à supporter le poids du panneau de verre. L'ensemble de levage comprend 2 poutres en aluminium et 2 chevilles de 2" (51 mm) de diamètre.

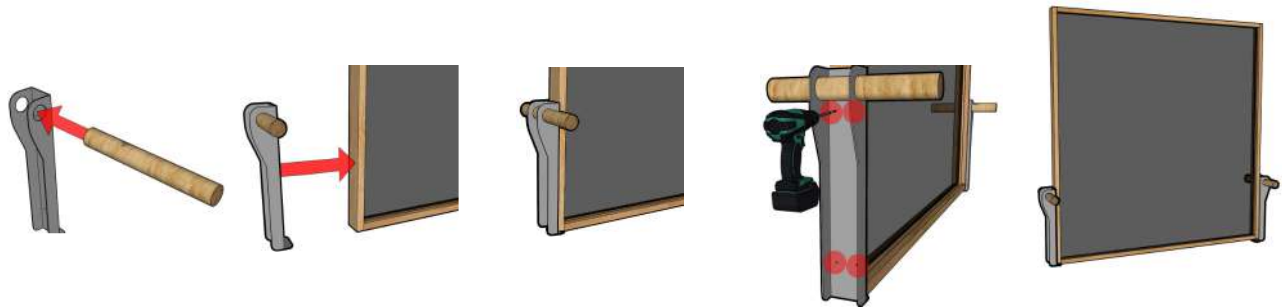

Assemblez les deux poutres et fixez-les de chaque côté du cadre inférieur de la fenêtre pour préparer le panneau au levage.




Travail recommandé à deux personnes

ARRIÈRE DU SAUNA



AVANT DU SAUNA

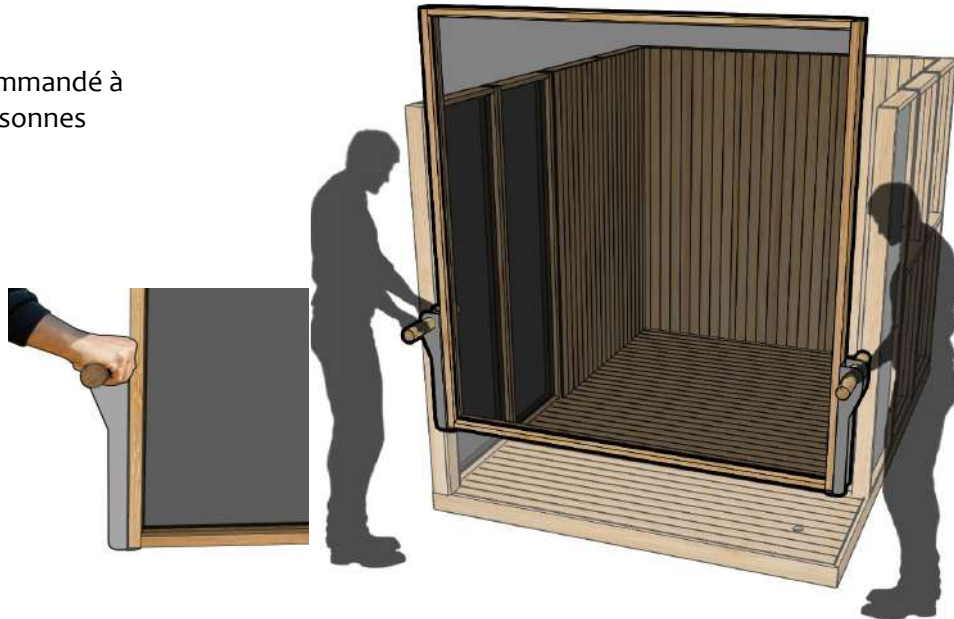

Placez le panneau de verre avant sur le sauna. Assurez-vous que les trous pré-perçés du cadre de la fenêtre sont orientés vers l'extérieur du cadre du sauna.



Installation de fenêtres et de portes

47



Travail recommandé à deux personnes



Utilisez un maillet pour ajuster le panneau de la fenêtre avant jusqu'à ce qu'il soit affleurant en tapotant sur le bois du panneau. Il est recommandé qu'une personne tienne la fenêtre de l'intérieur pour éviter qu'elle ne tombe.

48



4X

Vis à tête hexagonale



Fixez la fenêtre avant au poteau dans les trous pré-perçés.



Installation de fenêtres et de portes

49




Travail recommandé à deux personnes

ARRIÈRE DU SAUNA



AVANT DU SAUNA

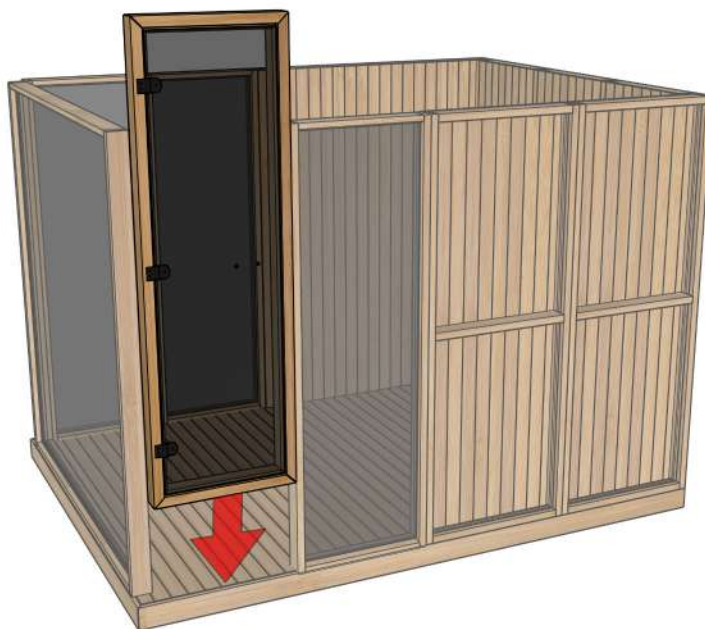

Placez le panneau de porte sur le sauna. Assurez-vous que les charnières sont à l'extérieur du sauna et que la porte s'ouvre dans la direction de votre choix.

50



4X

Vis à tête hexagonale




Fixez la porte dans les trous pré-perçés du panneau de verre adjacent.



Installation de fenêtres et de portes


51

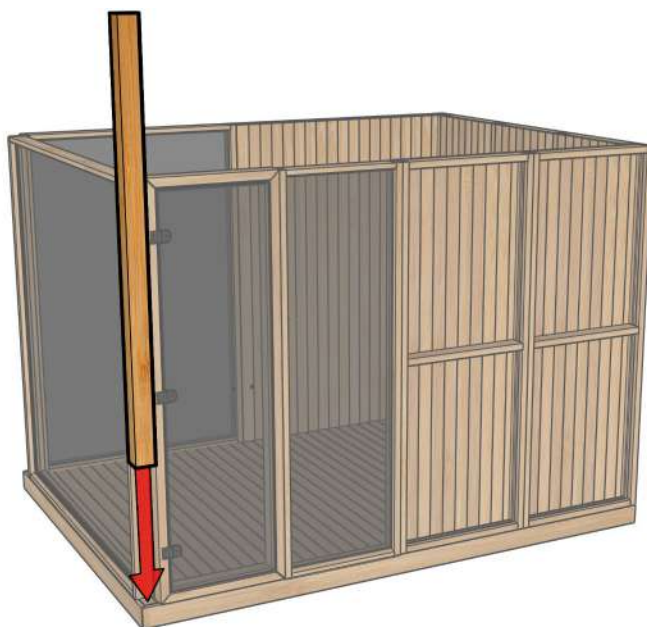

Placez un petit poteau 4x4 à l'avant du sauna. Assurez-vous qu'il soit affleurant.

52


  **4X**
5" (127 mm) Screw


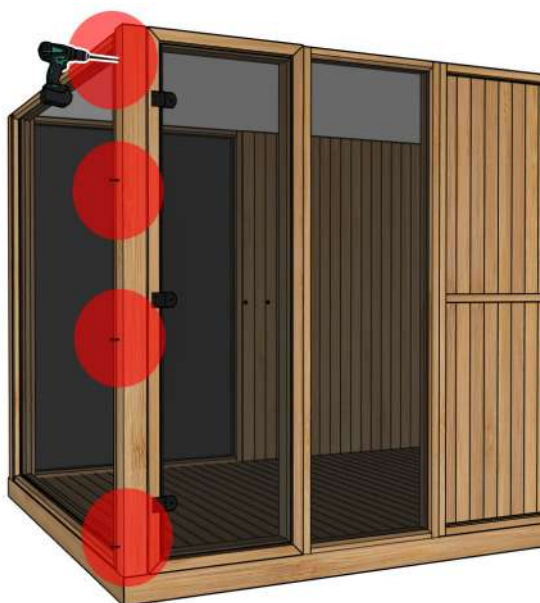


Fixez le poteau 4x4 au panneau de la porte avec des vis.





Installation de fenêtres et de portes

53  **4X**
Vis à tête hexagonale

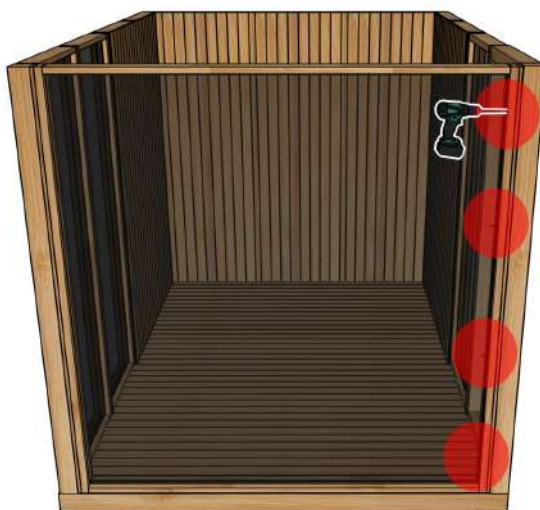

Fixez le panneau de la fenêtre avant au poteau 4x4 à l'aide des trous pré-perçés.

54  **3X**
2.5" (64 mm) Robertson

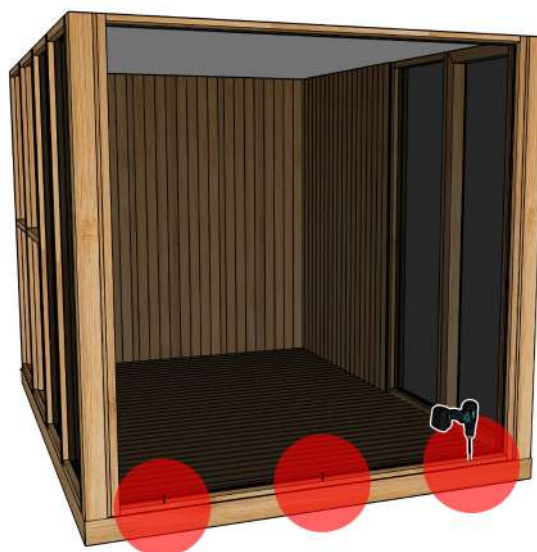


Fixez le panneau de la fenêtre avant au poteau 4x4 à l'aide des trous pré-perçés.



Toit

55

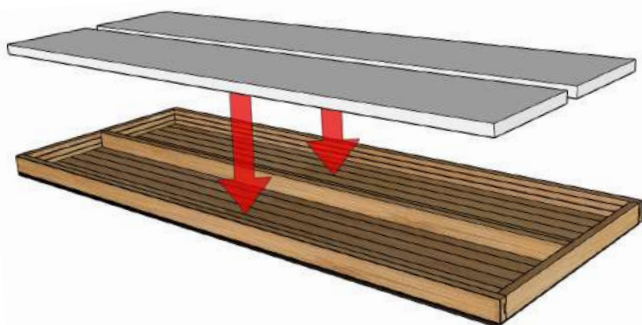

Placez les panneaux d'isolation à l'intérieur des panneaux de toit.

56




Travail recommandé à deux personnes

ARRIÈRE
DU SAUNA



AVANT
DU SAUNA

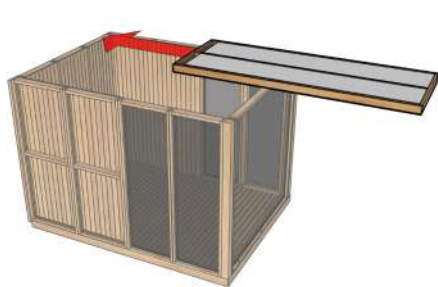


Les extrémités de chaque panneau de toit ont des largeurs différentes. Assurez-vous que l'extrémité étroite est orientée vers l'arrière du sauna. Placez l'un des petits panneaux de toit sur le toit.
Assurez-vous que le panneau est aligné avec un côté du toit.



Toit


57

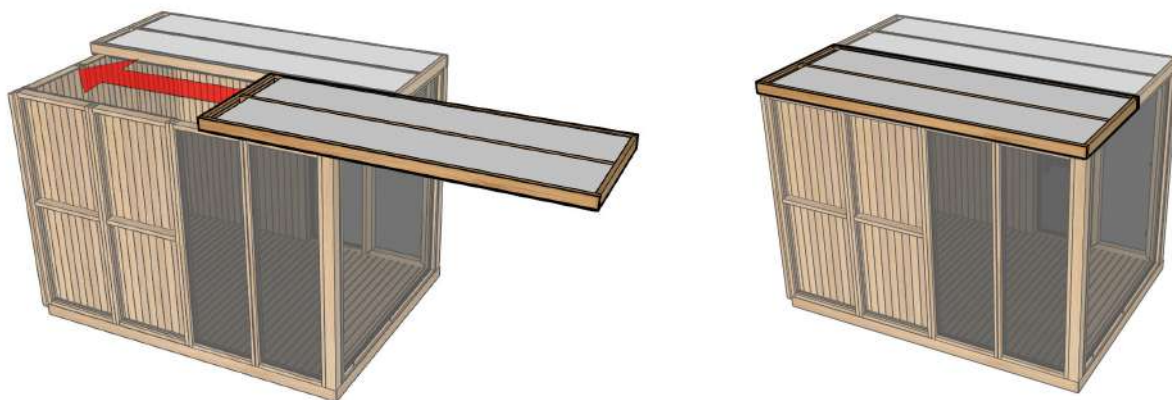

Placez le deuxième panneau de toit étroit sur le toit. Assurez-vous que le panneau est aligné avec un côté du toit.

58

 **5X**
2.5" (64 mm) Robertson

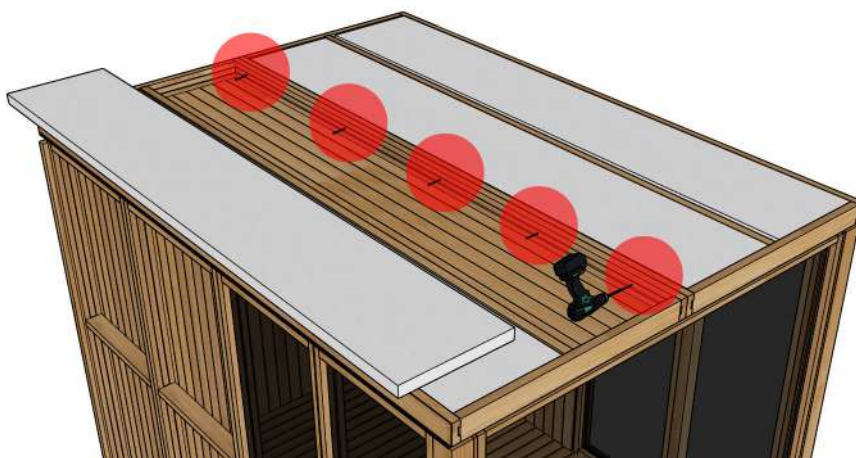


Retirez un panneau d'isolation et fixez les panneaux étroits ensemble. Une fois terminé, réinsérez le panneau d'isolation.



Toit

59

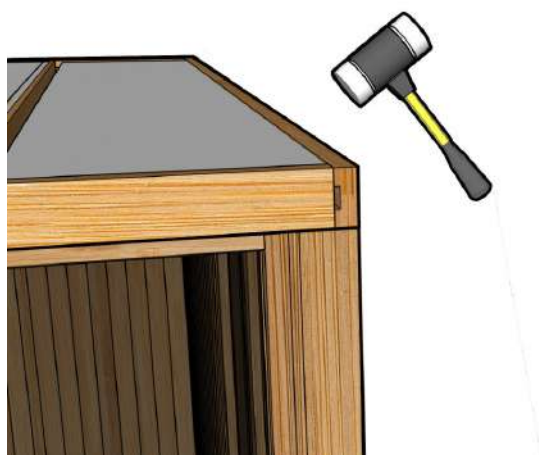


Débord de toit à l'arrière du sauna

Toit affleurant à l'avant du sauna



Assurez-vous que les panneaux de toit sont affleurants avec l'avant et les côtés du cadre principal du sauna.


60


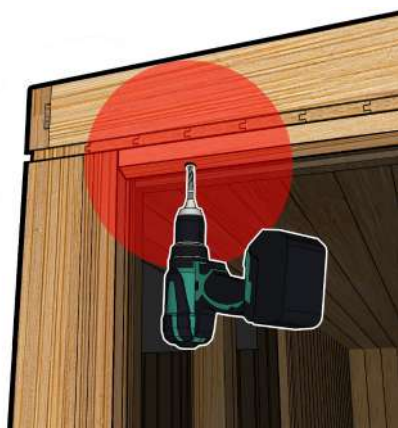


Pré-percez des trous depuis le dessus des cadres de fenêtre/panneaux muraux pour fixer le toit au cadre du sauna.







Toit

61  **3X**
2.5" (64 mm) Robertson

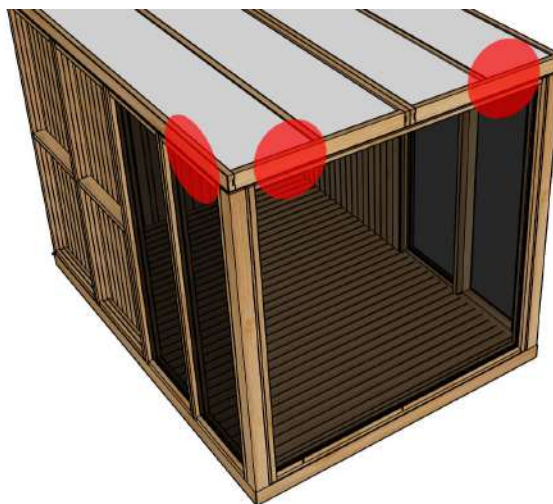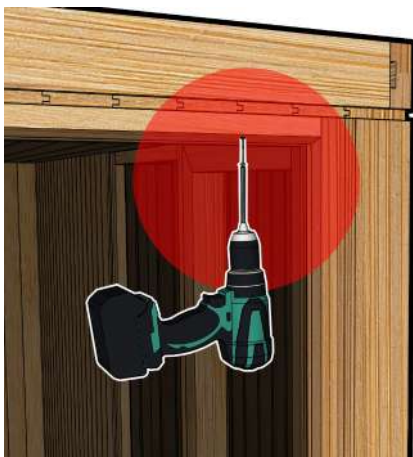

Dans les zones pré-perçées de l'ÉTAPE 60, fixez le panneau de fenêtre avant et le coin du panneau de fenêtre latéral au toit.

62  **3X**
3.5" (89 mm) Robertson

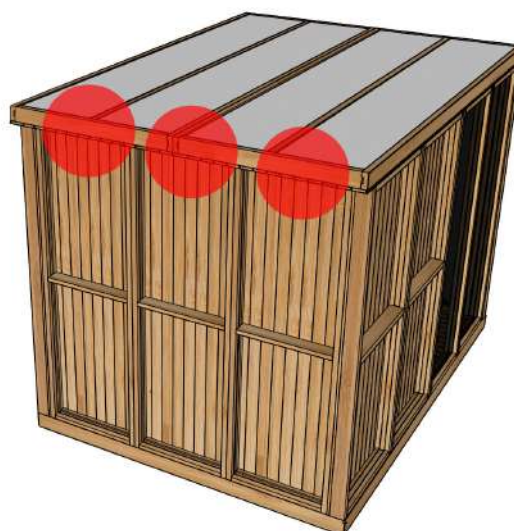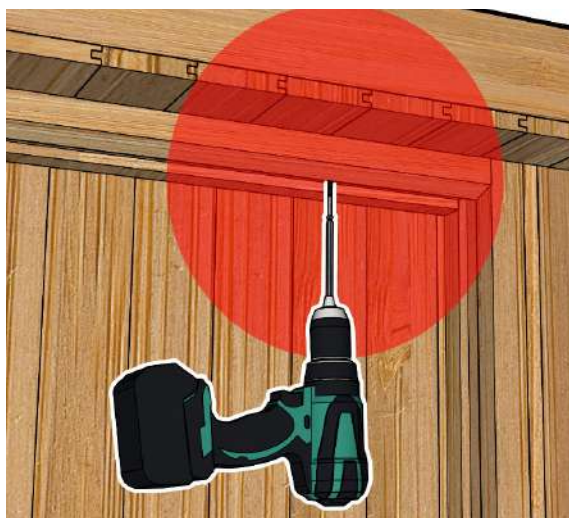

Dans les zones pré-perçées, fixez les panneaux muraux arrière au toit.





Toit

63

 **3X**
2.5" (64 mm) Robertson

 **4X**
3.5" (89 mm) Robertson

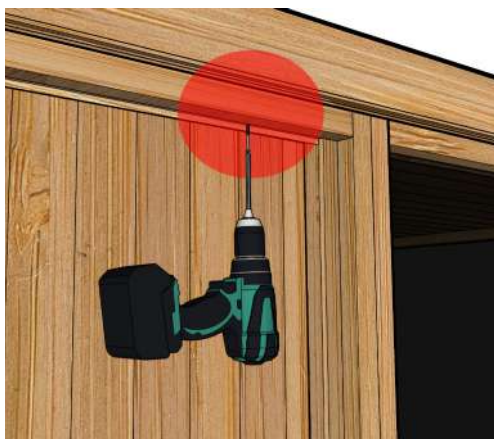


Dans les zones pré-perçées, fixez les murs latéraux au toit avec des vis de 3.5" (89 mm) et les panneaux de fenêtre avec des vis de 2.5" (64 mm).

64

 **2X**
2.5" (64 mm) Robertson

 **4X**
3.5" (89 mm) Robertson

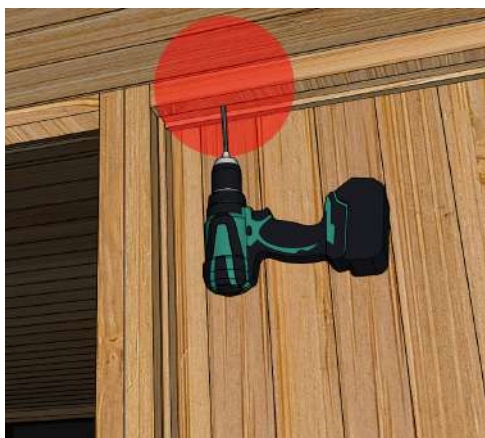


Dans les zones pré-perçées, fixez les murs latéraux au toit avec des vis de 3.5" (89 mm) et les panneaux de fenêtre avec des vis de 2.5" (64 mm).



Toit

65

Clous de finition






or

1 1/4"
(32 mm)




or

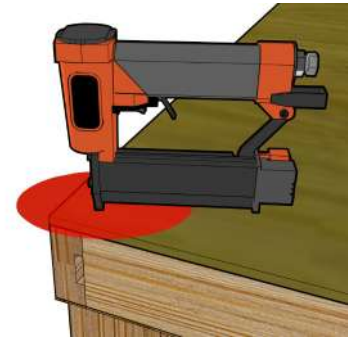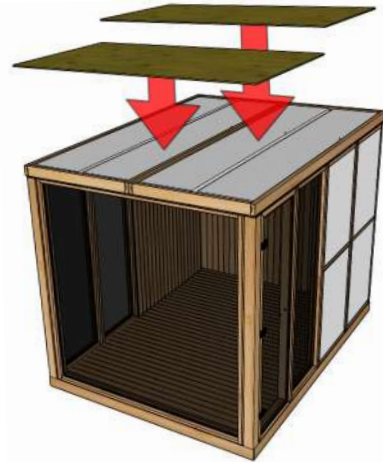

Placez de grands panneaux de contreplaqué pour couvrir le toit. Assurez-vous que les panneaux sont alignés avec les solives du toit et fixez-les en place.

66

Clous de finition





or

1 1/4"
(32 mm)



or

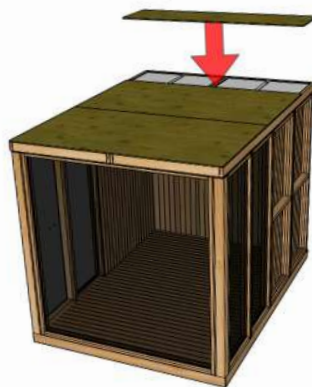


Placez de petits panneaux de contreplaqué pour couvrir le toit. Assurez-vous que les panneaux sont alignés avec les solives du toit et fixez-les en place.





Toit

67

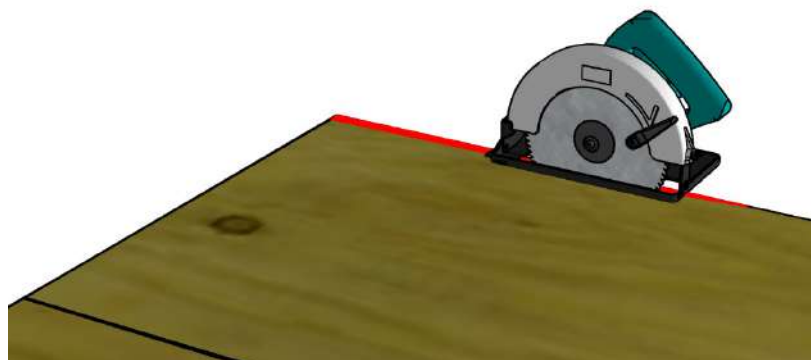

Vous devrez peut-être couper des pièces pour mieux les aligner avec les solives et enlever tout excédent.


68

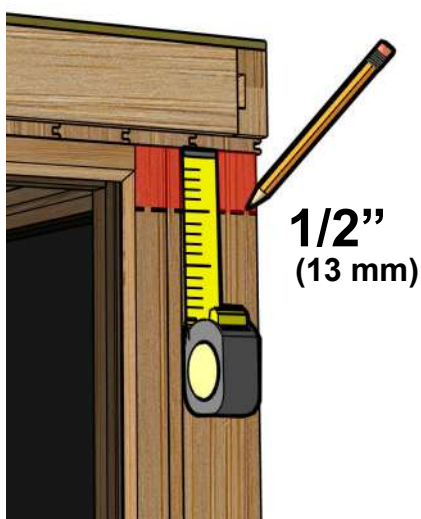
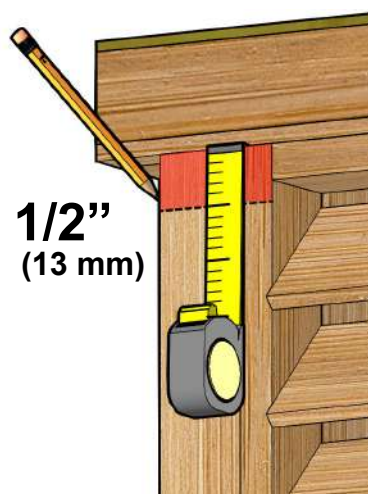


Mesurez et marquez 1/2 po (13 mm) sous le bas des panneaux de toit à tous les coins du sauna.





Toit

69  **10X**
2 1/2" (64 mm) Robertson

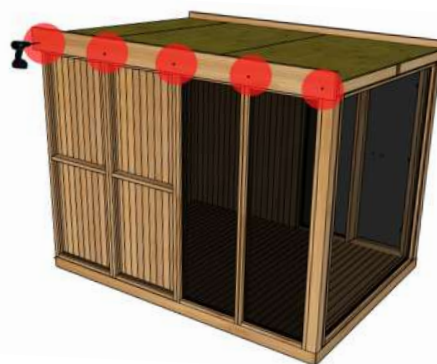

Placez la pièce de nez sur le côté du sauna. Assurez-vous qu'elle est affleurante à l'avant et que le bas est aligné selon les marques de l'**ÉTAPE 68**. Fixez avec des vis.
Répétez l'opération pour le côté opposé du sauna.

70  **2 1/2" (64 mm) Robertson**

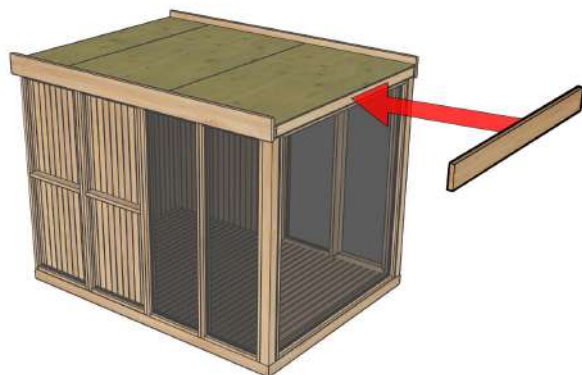


Placez la dernière pièce de nez à l'avant du sauna. Assurez-vous qu'elle est affleurante avec les côtés et que le bas est aligné avec les marques de l'**ÉTAPE 68**. Fixez avec des vis.



Toit

71

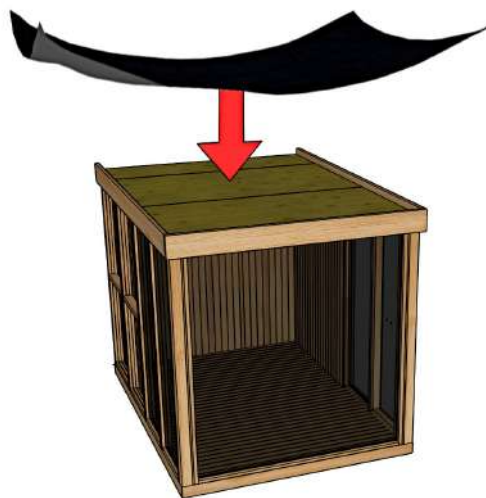

Placez la membrane EPDM sur le toit et étalez-la sur toute la surface du toit. Assurez-vous qu'il y ait au moins **12 " (305 mm)** de matériau dépassant de chaque côté du toit.

72

1 1/4"
(32 mm)



or



Agrafez la membrane au bas de la pièce de nez. Faites ceci sur tout le pourtour de la garniture de nez. À l'arrière du sauna, agrafez la membrane au bas des panneaux de toit.
Au besoin, repliez tout excédent de membrane sur les coins et agrafez-le.
Assurez-vous que la membrane est bien repliée et serrée.



Toit

73




Coupez tout excédent de membrane EPDM le long du bord inférieur de la pièce de nez et de l'arrière du toit.



Si vous installez un revêtement en acier sur votre sauna Orion, suivez les ÉTAPES 74 à 77.
Si vous installez un revêtement en bois villa sur votre sauna Orion, suivez les ÉTAPES 78 à 81.

74


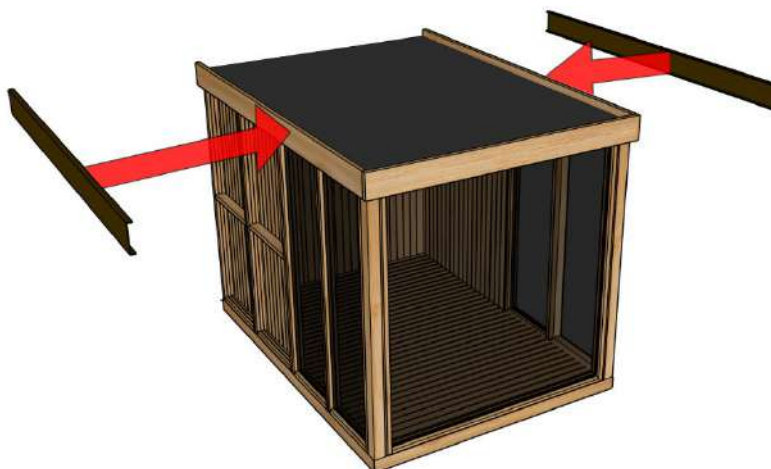


Placez la garniture métallique sur le nez latéral. Répétez l'opération pour le côté opposé.




Toit

75  **7X/côté**
3/4" (19 mm) Robertson

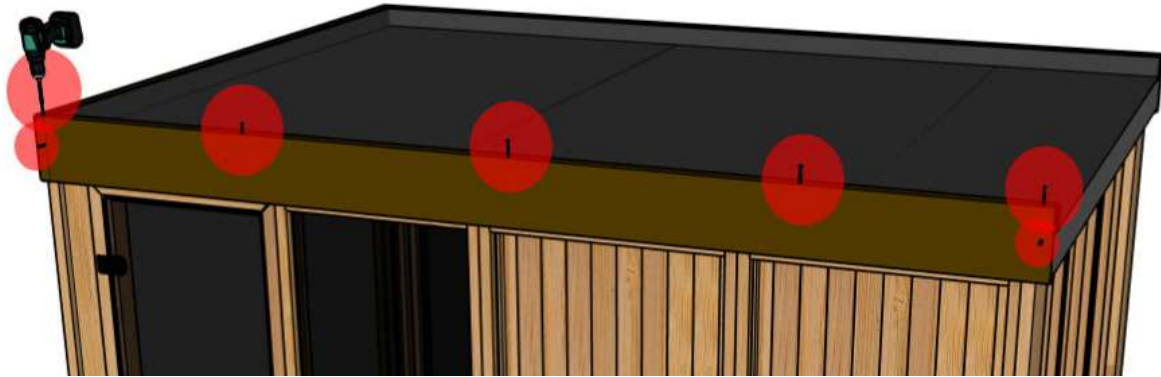

Fixez avec des vis.

76

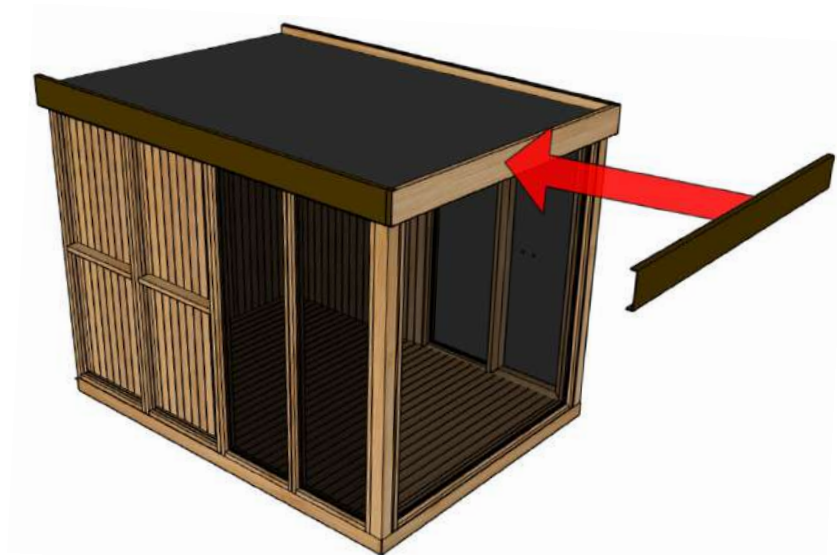


Placez la pièce de garniture métallique plus courte sur le nez avant.
Assurez-vous que la garniture chevauche la garniture latérale et couvre les extrémités du nez. Fixez avec des vis.




Toit

77  **12X**
3/4" (19 mm) Robertson

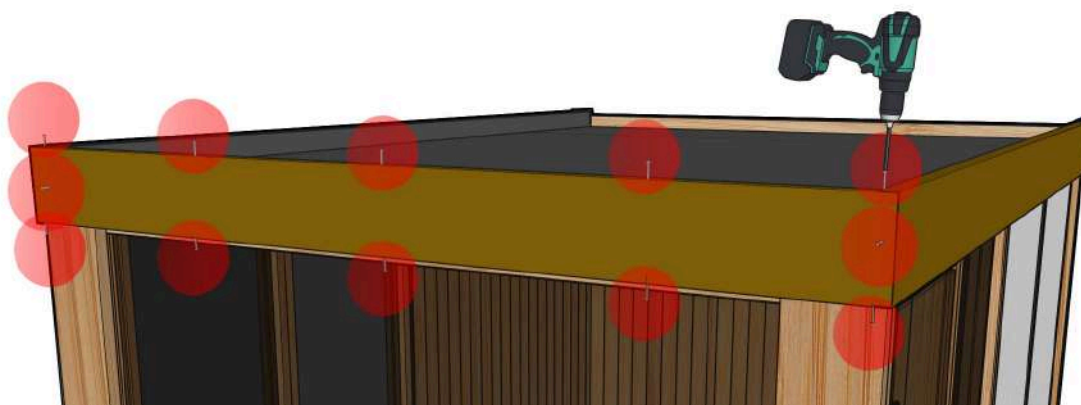

Fixez la garniture avant avec des vis.

78

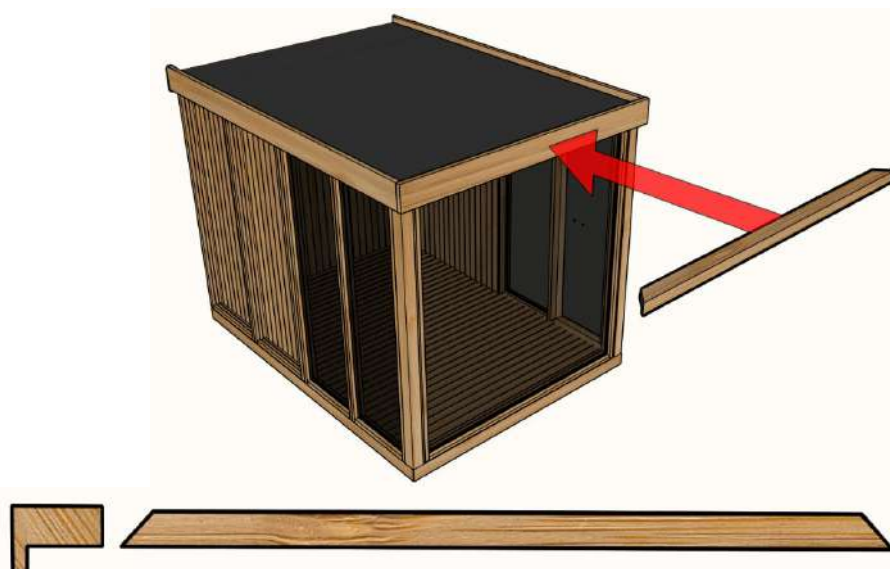


Sélectionnez la pièce de garniture de toit avec deux extrémités inclinées.
Placez la garniture en bois sur le nez avant, avec le rebord de la pièce de garniture orienté vers l'extérieur du sauna.



Toit


79

4X
2" (51 mm) Robertson

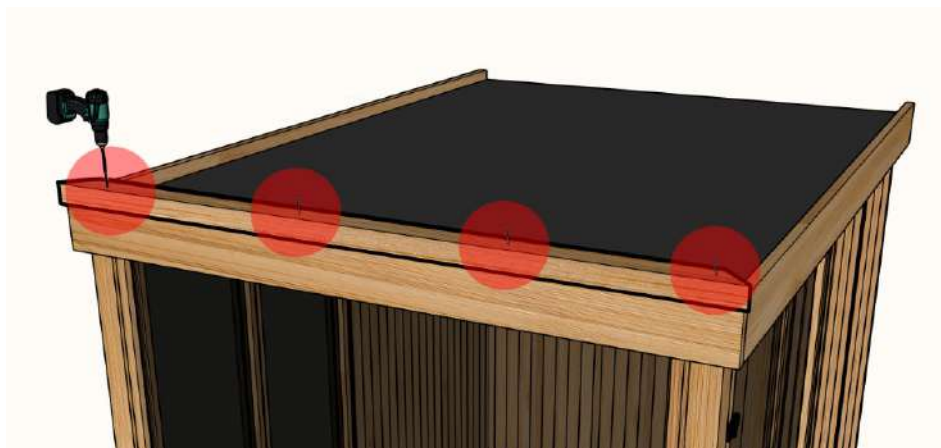

Fixez la garniture avant avec des vis.

80

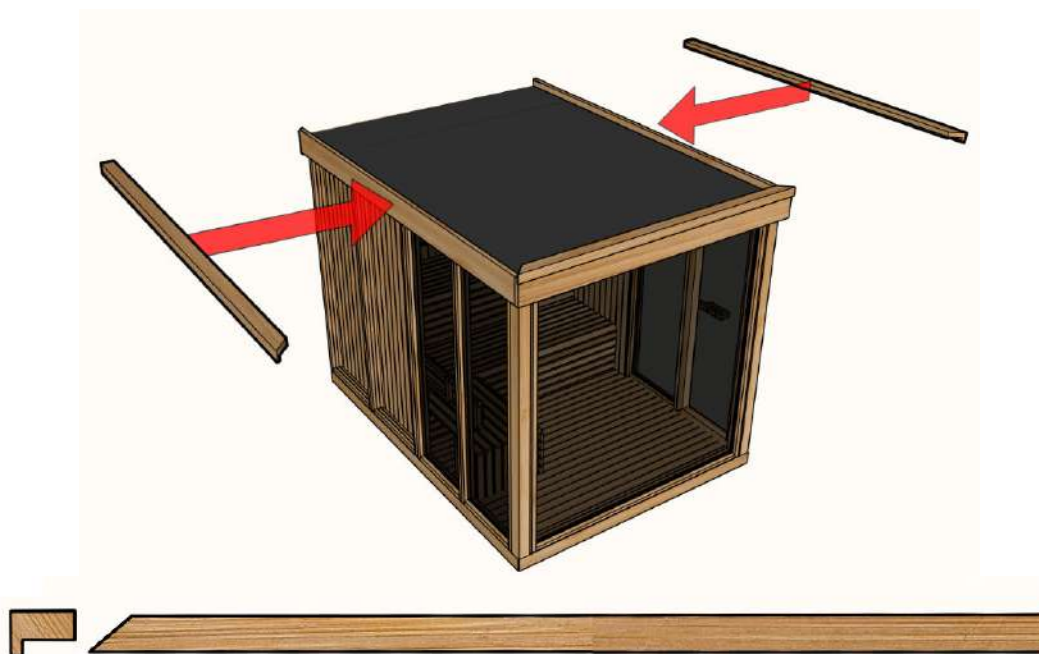


Sélectionnez la pièce de garniture de toit avec une extrémité inclinée.
Placez la garniture en bois sur le nez latéral, avec le rebord de la pièce de garniture orienté vers l'extérieur du sauna.




Installation d'isolant

81


 **8X**
2" (51 mm) Robertson

Installation d'isolant

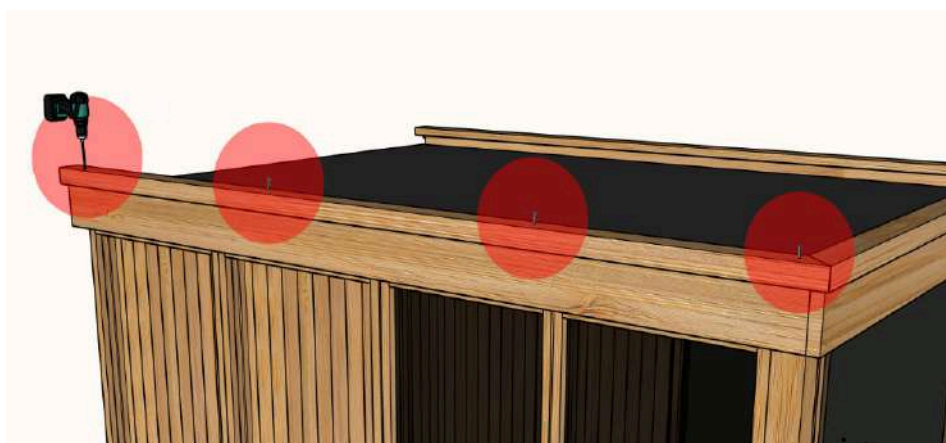

Fixez les deux pièces de garniture latérales avec des vis.

82

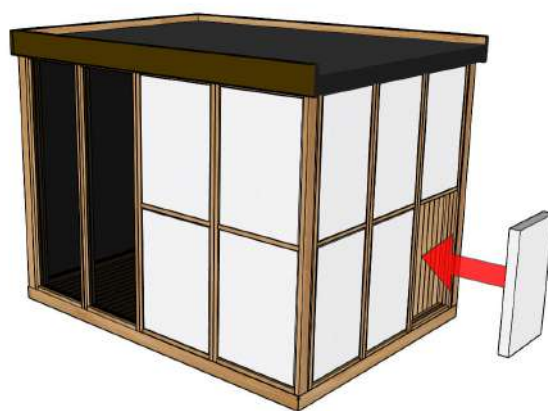


Placez les blocs d'isolation dans les ouvertures des murs sur les trois murs..




Installation de nez de coin

83



12X

2 1/2" (64 mm) Robertson

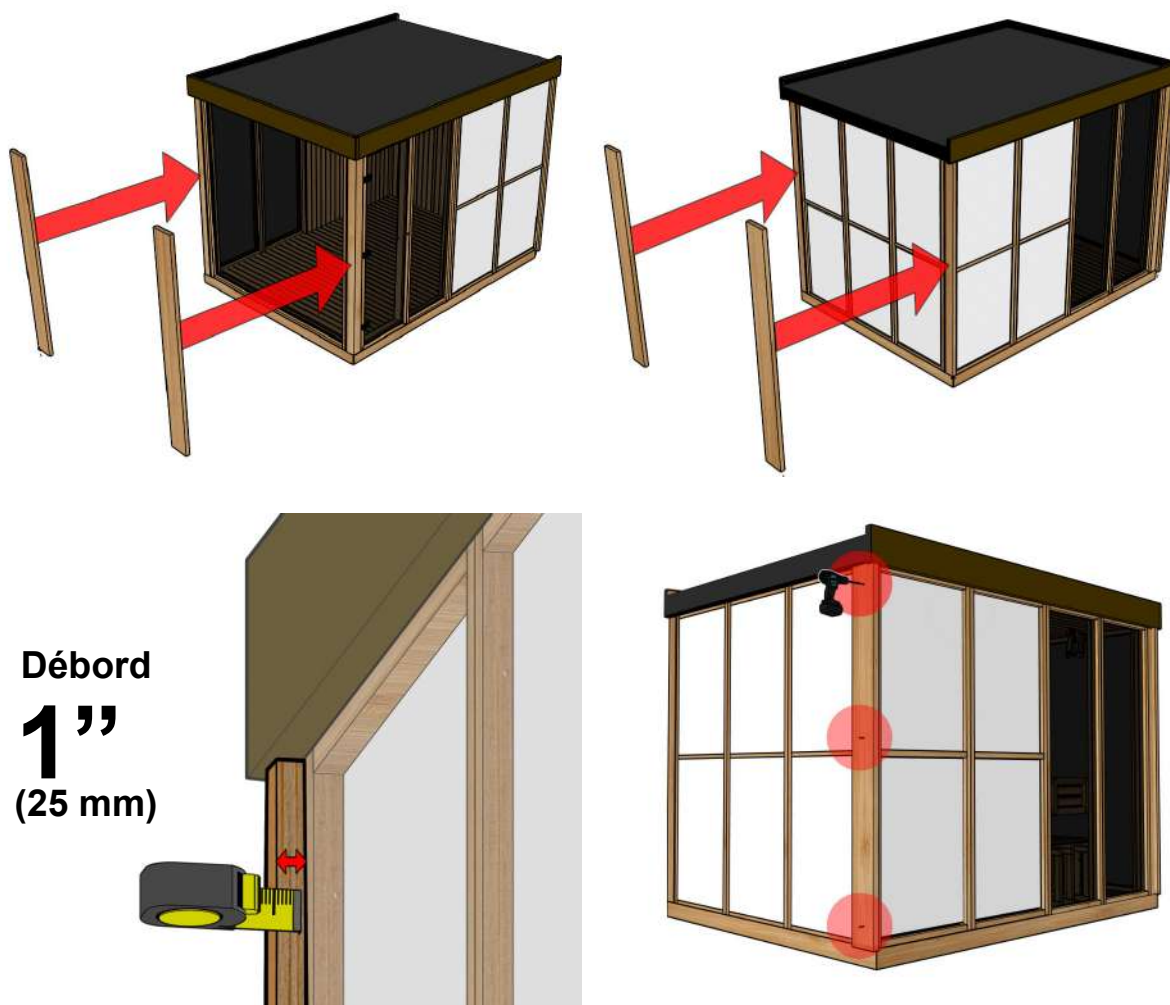

Débord
1"
(25 mm)

Placez les 4 planches de nez d'angle sur les murs (voir l'image ci-dessus). Assurez-vous que chaque planche est bien ajustée à la garniture du toit et dépasse de 1" (25 mm) à chaque coin extérieur. Fixez chaque planche avec des vis.






Installation de revêtement en acier





Si vous installez un revêtement en acier sur votre sauna Orion, suivez les ÉTAPES 84 à 123.
Si vous installez un revêtement en bois villa sur votre sauna Orion, suivez les ÉTAPES 124 à 154.


84  **12X**
3/4" (19 mm) Robertson

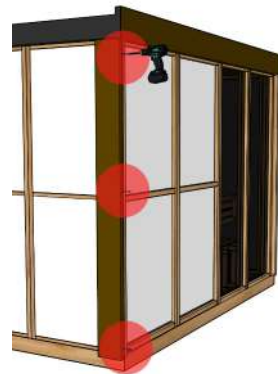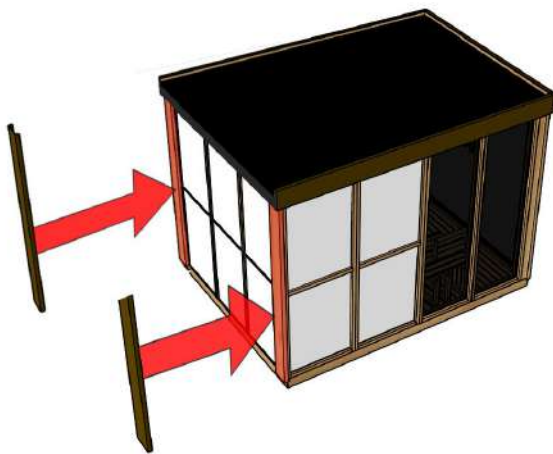

3X Pour le coin extérieur de chaque poteau arrière

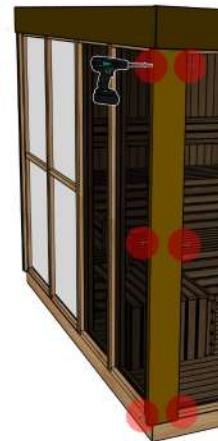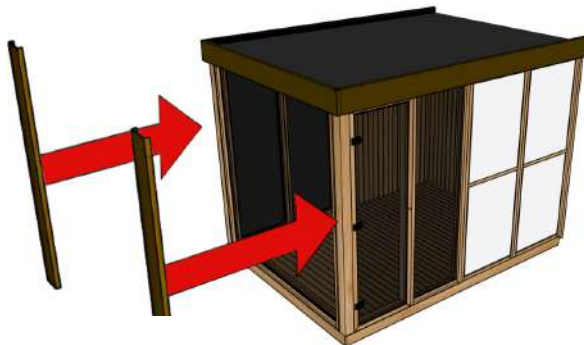

6X Pour chaque coin des poteaux avant

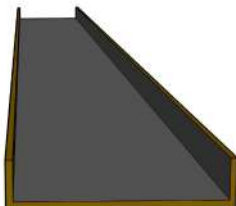


Cache nez en profilé en C

Placez les 4 couvre-nez en acier sur les planches de nez des murs. Fixez-les avec des vis.





Installation de revêtement en acier


85  **3X**
3/4" (19 mm) Robertson

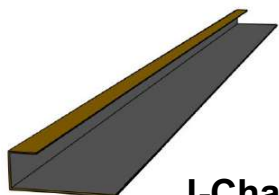


J-Channel

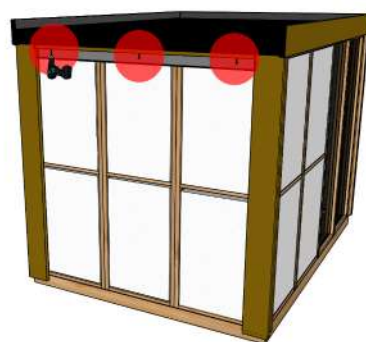
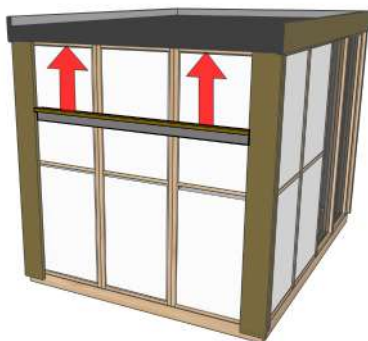


Placez une pièce de J-Channel sous la ligne de toit à l'arrière du sauna.
Fixez le J-Channel avec des vis.

86  **3X**
3/4" (19 mm) Robertson

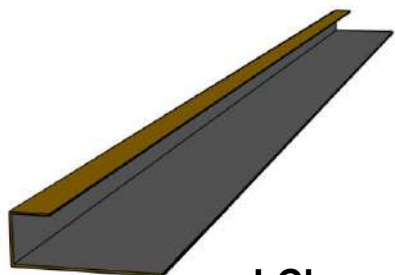

J-Channel

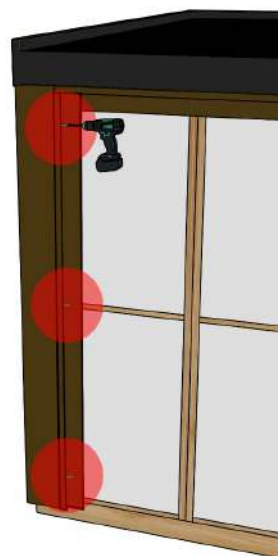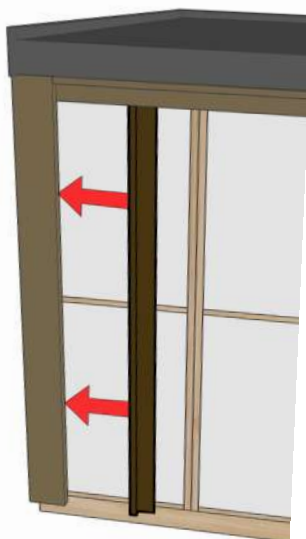


Positionnez et fixez le J-Channel avec des vis.
Répétez l'ÉTAPE 86 pour le côté opposé du mur arrière.





Installation de revêtement en acier

87





4X

3/4" (19 mm) Robertson

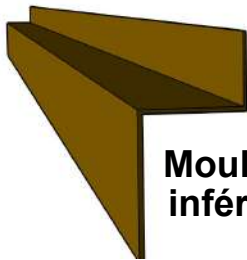


Moulure inférieure

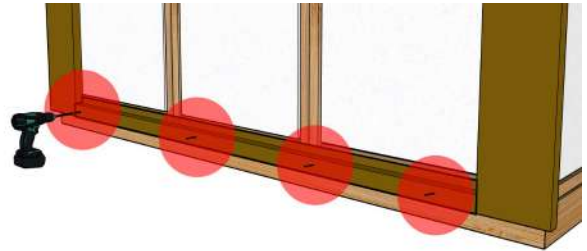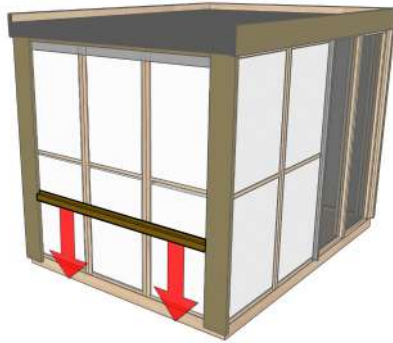



Placez la garniture inférieure au bas du mur.
Assurez-vous qu'elle est à la bonne hauteur. Fixez-la avec des vis.

88



2X

3/4" (19 mm) Robertson

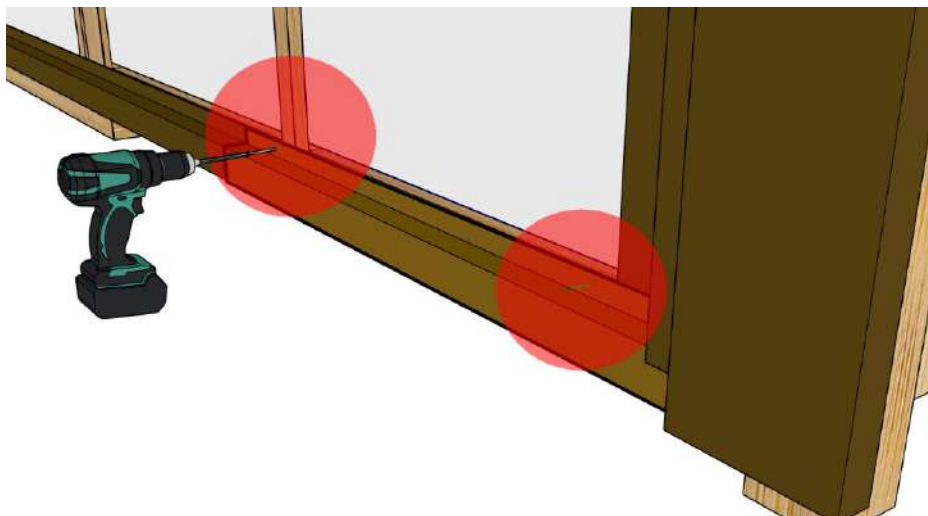


Fixez la garniture inférieure avec des vis.




Installation de revêtement en acier

89  **3 X**
3/4" (19 mm) Robertson

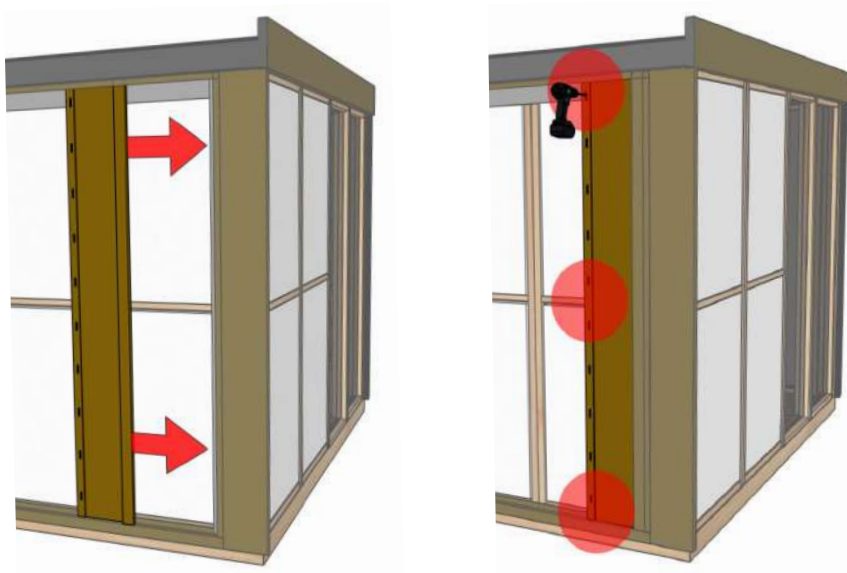

Insérez une pièce de revêtement dans le J-Channel. Fixez-la avec des vis.

90  **3X** Chaque panneau de revêtement
3/4" (19 mm) Robertson

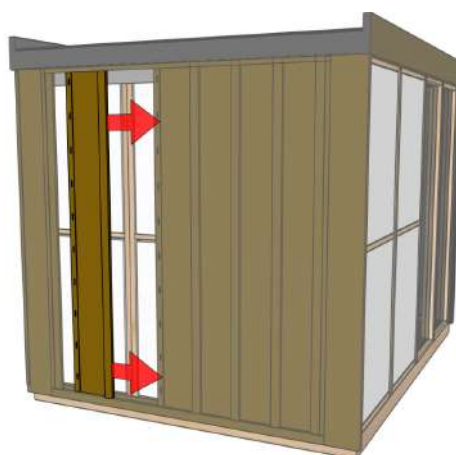


Continuez à ajouter et à glisser les panneaux en place pour couvrir le mur jusqu'à atteindre le dernier panneau complet. Fixez chaque panneau de revêtement avec trois vis.




Installation de revêtement en acier




91

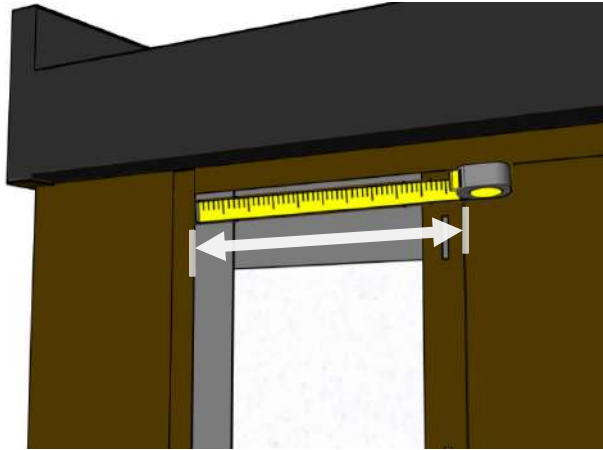

Mesurez la distance de l'ouverture restante et coupez un panneau pour qu'il s'ajuste.

92

 **3X**
3/4" (19 mm) Robertson

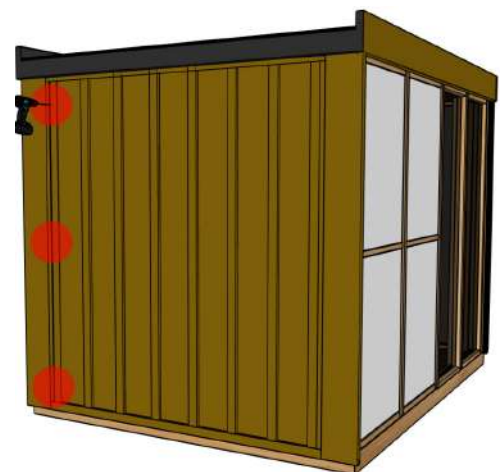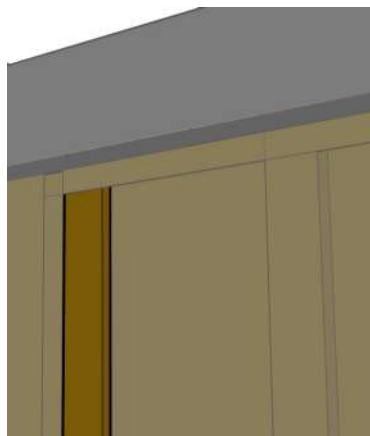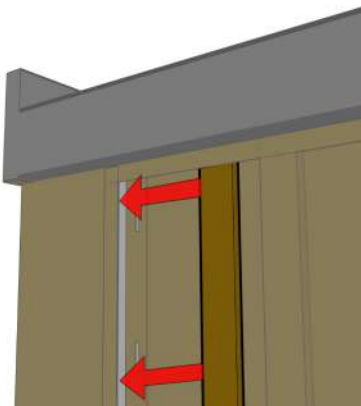


Placez le panneau de finition étroit et fixez-le avec des vis.



Installation de revêtement en acier


93

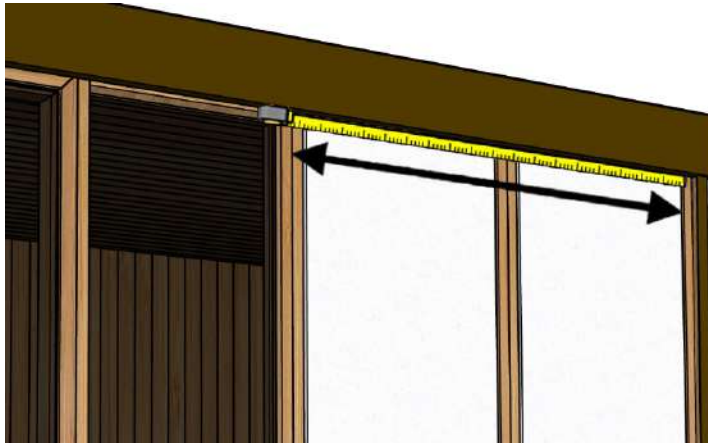


Côté de la
porte

Mesurez la distance entre le mur et le panneau de verre.

94

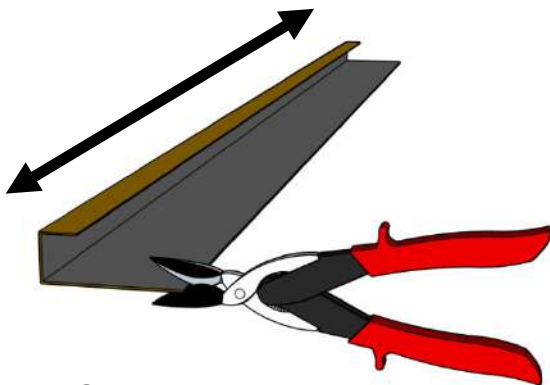


J-Channel


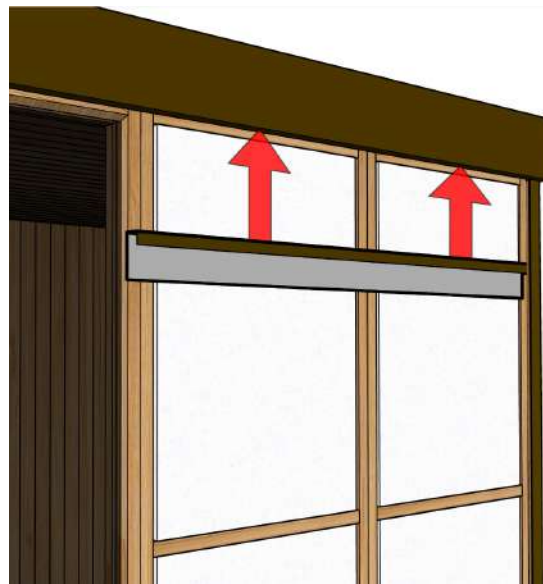


Mesurez et coupez une pièce de J-Channel pour qu'elle s'ajuste.
Positionnez le J-Channel au plafond et à l'arrière du mur.





Installation de revêtement en acier

95  **4X**
3/4" (19 mm) Robertson

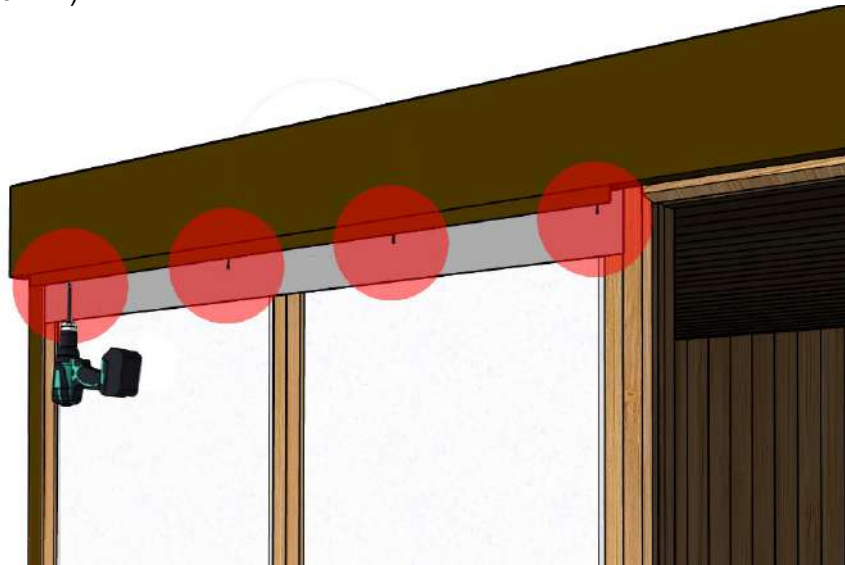

Fixez le J-Channel avec des vis.

96

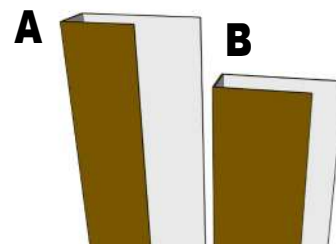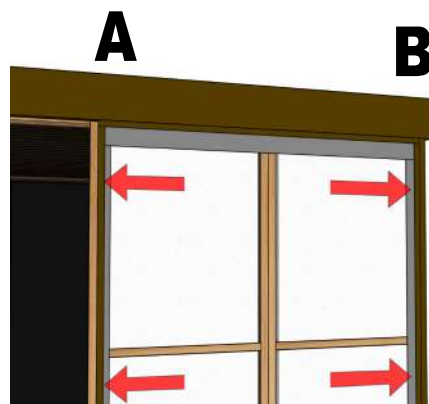


Il y a deux tailles de J-Channel qui seront utilisées. La pièce la plus longue sera placée du côté le plus proche du panneau de fenêtre. La pièce la plus courte sera placée du côté le plus proche du mur arrière.




Installation de revêtement en acier

97

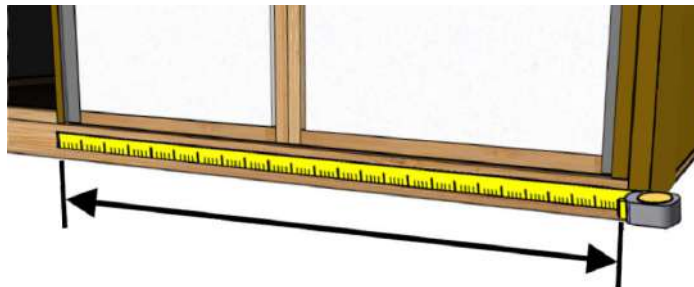


Mesurez la distance entre les deux J-Channel.

98

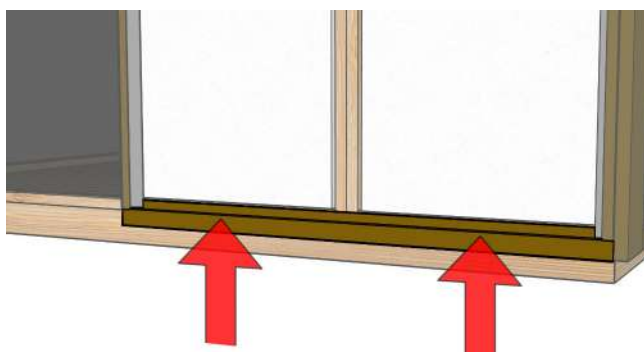


Moulure
inférieure

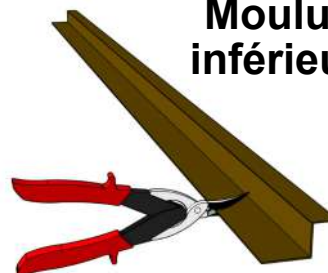


Coupez et positionnez une pièce de garniture inférieure pour la zone inférieure entre les deux J-Channel latéraux. Assurez-vous qu'elle est à la bonne hauteur.

99



4X

3/4" (19 mm) Robertson

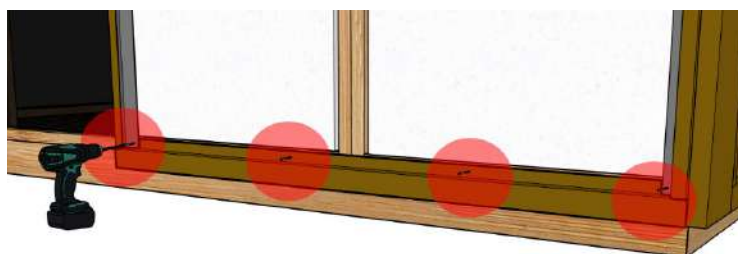




Fixez la pièce inférieure pour la zone entre les deux J-Channel latéraux.




Installation de revêtement en acier

100

 **3X /CÔTÉ**
3/4" (19 mm) Robertson

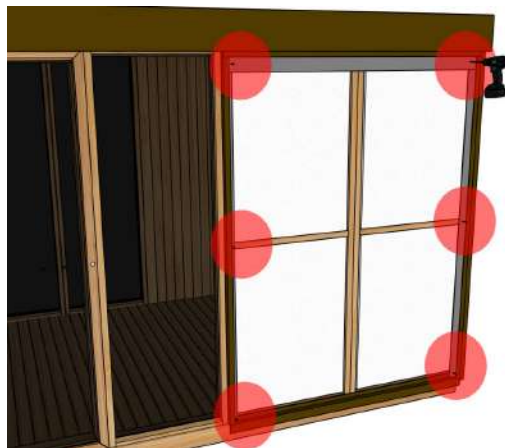

J-Channel centré,
vis placée à l'intérieur

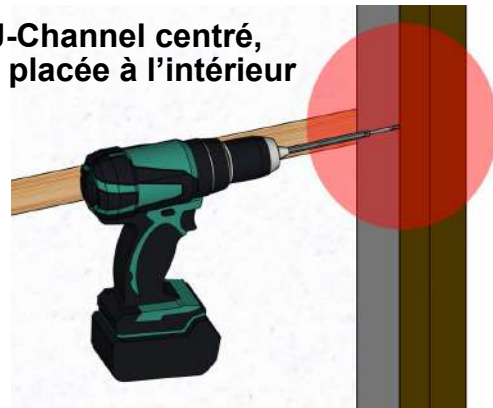

Fixez chaque côté avec 3 vis. Le centre de chaque J-Channel recevra 2 vis.
Une vis sera placée à l'intérieur du J-Channel.




Veuillez consulter votre électricien ou technicien local pour toute installation ou acheminement de câblage à effectuer pour la construction de votre sauna.

101



 1/2" drill bit
(13 mm)

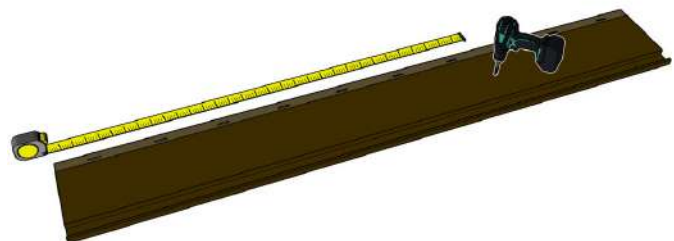

Mesurez la hauteur à laquelle le fil du panneau de contrôle du chauffage sortira et percez une ouverture au centre d'une pièce de revêtement.




Installation de revêtement en acier


102



Faites passer le fil à travers la pièce de revêtement. Positionnez la pièce de revêtement à l'intérieur du J-Channel de haut en bas et faites-la glisser en place.

103

 **3X**
3/4" (19 mm) Robertson

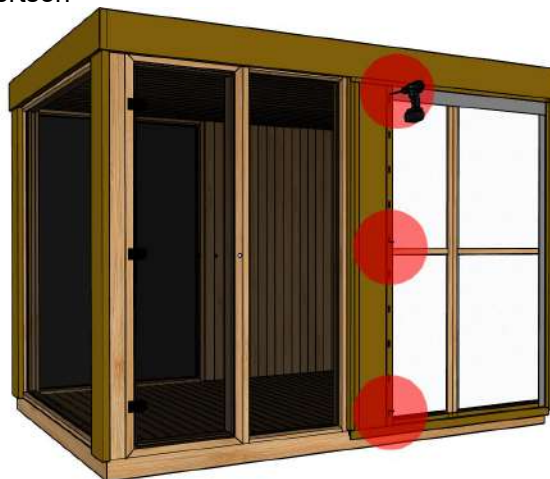


Fixez le panneau avec des vis.




Installation de revêtement en acier

104




3X Chaque panneau de revêtement
3/4" (19 mm) Robertson



Continuez d'ajouter et de glisser les panneaux en place pour couvrir le mur jusqu'à atteindre le dernier panneau complet. Fixez chaque panneau de revêtement avec trois vis.

105

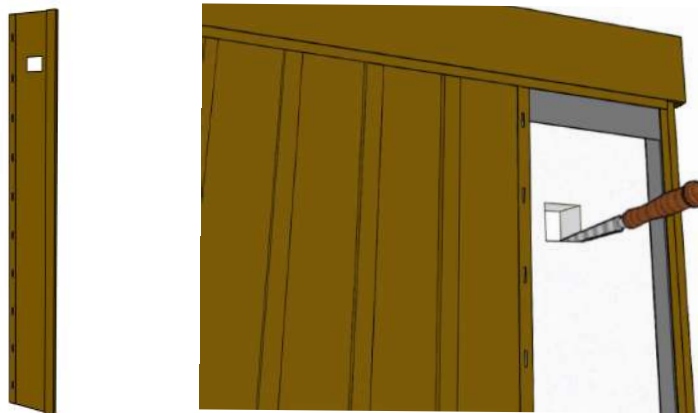

Lorsque vous atteignez le dernier panneau complet, insérez le panneau avec un trou de ventilation découpé en haut. Positionnez le panneau avec le trou de ventilation et utilisez-le comme gabarit pour marquer l'emplacement du trou dans l'isolant en dessous.

Découpez un trou dans l'isolant en dessous. Faites le trou légèrement plus grand que la marque.





Installation de revêtement en acier

106  **3X**
3/4" (19 mm) Robertson



Fixez le panneau avec des vis.

107

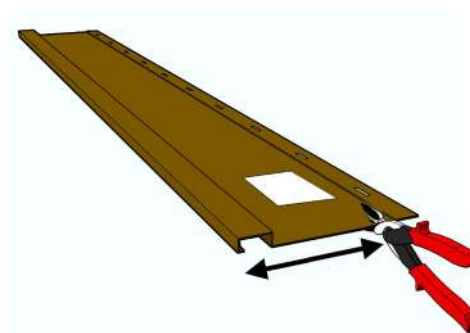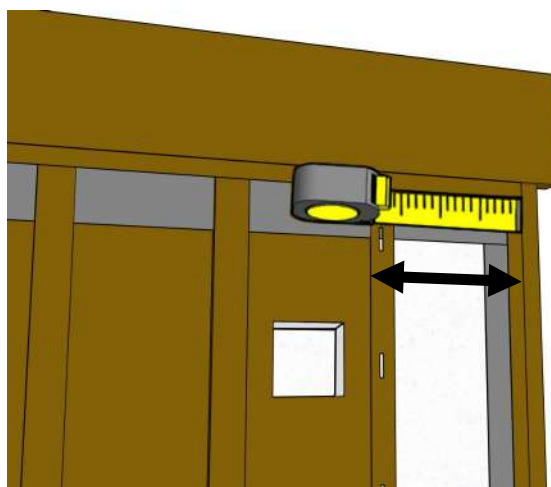

Mesurez la distance de l'ouverture restante et découpez un panneau pour qu'il s'ajuste.



Installation de revêtement en acier

108




3X

3/4" (19 mm) Robertson






Fixez le panneau avec des vis.

109



3X

3/4" (19 mm) Robertson

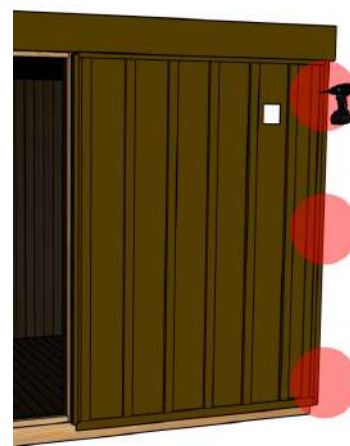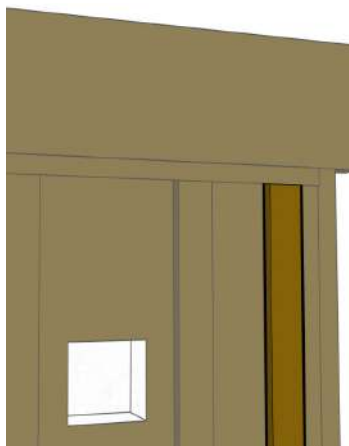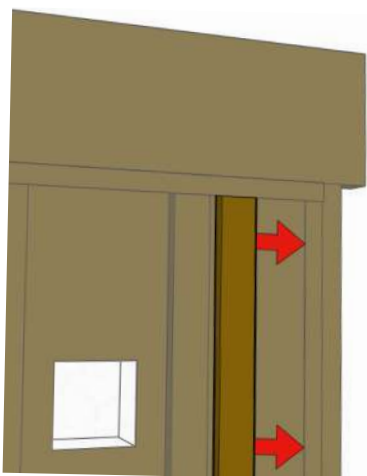


Placez le panneau de finition étroit et fixez-le avec des vis.




Installation de ventilation

110

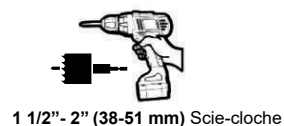

Utilisez une scie-cloche pour découper le centre du trou de ventilation.


111

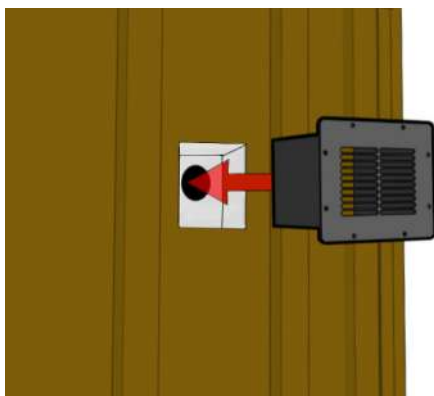

Ajoutez le couvercle de ventilation en acier.

112

 **8X**
3/4" (19 mm) Robertson

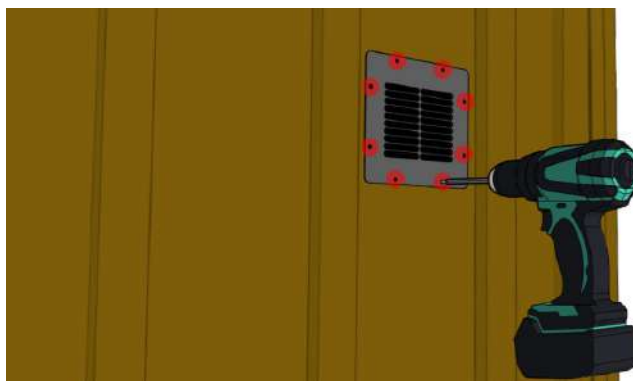

Fixez le couvercle de ventilation en acier avec des vis.





Installation de ventilation

113  **3X**
3/4" (19 mm) Robertson



De l'autre côté du mur de ventilation, placez le support de ventilation inférieur sous le trou.
Vérifiez qu'il est de niveau et fixez-le avec des vis.


114  **3X**
3/4" (19 mm) Robertson


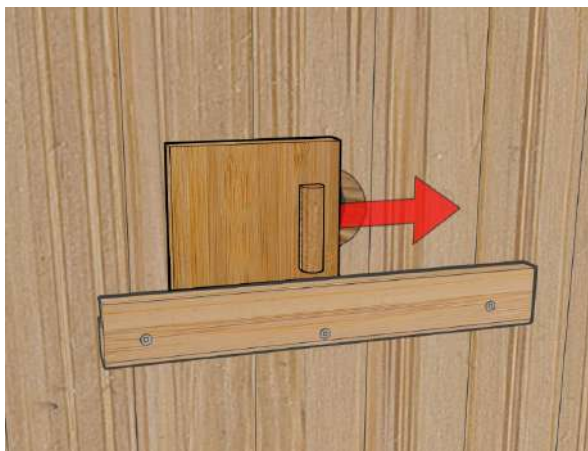


Positionnez le couvercle de ventilation sur le curseur du support de ventilation inférieur.
Placez et fixez le support de ventilation supérieur au-dessus du curseur.
Assurez-vous qu'il est de niveau et aligné avec le support de ventilation inférieur.
Ensuite, vérifiez que le curseur fonctionne correctement. Ajustez le support de ventilation supérieur si nécessaire.





Installation de revêtement en acier

115  **3X**
3/4" (19 mm) Robertson

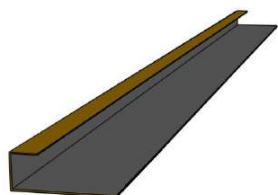




J-Channel

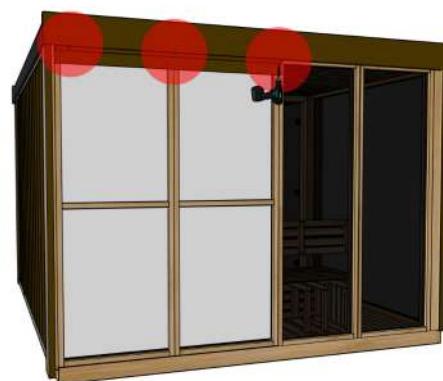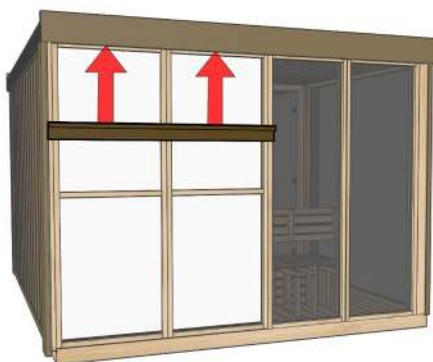

Côté de la fenêtre

Placez une pièce de J-Channel sous la ligne de toit. Fixez le J-Channel avec des vis.

116  **6X**
3/4" (19 mm) Robertson

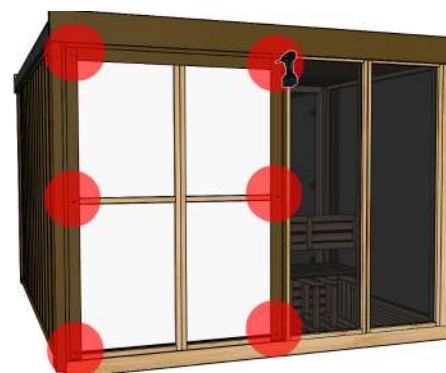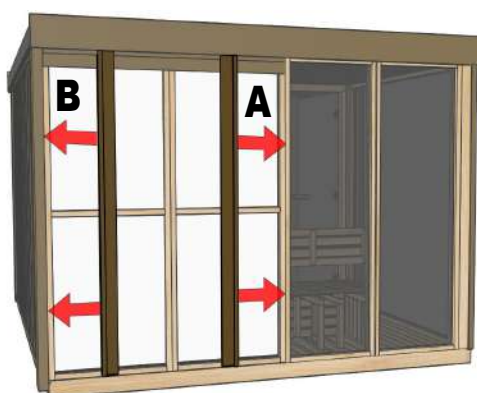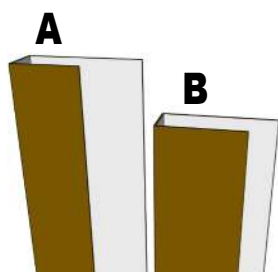

Il y a deux tailles de J-Channel qui seront utilisées.

La pièce la plus longue sera placée du côté le plus proche de la fenêtre.



La pièce la plus courte sera placée du côté le plus proche du mur arrière.

Fixez chaque pièce avec trois vis.




Installation de revêtement en acier


117

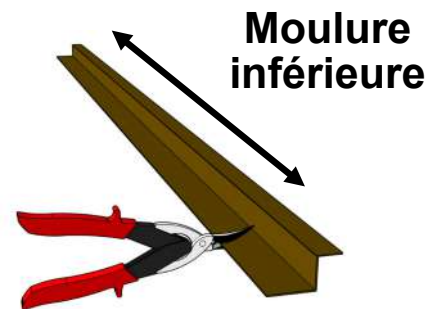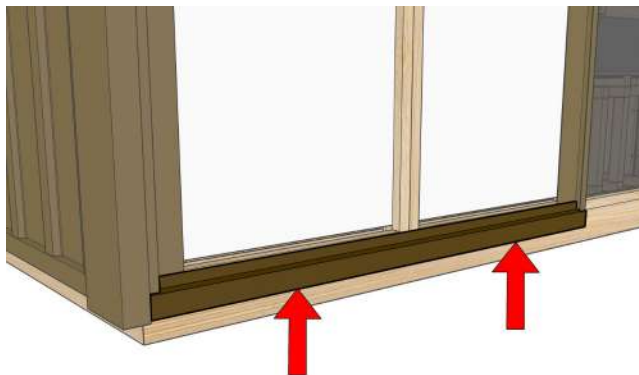

Découpez et positionnez une pièce de moulure inférieure pour la zone du bas entre les deux J-Channels latéraux. Assurez-vous qu'elle est placée à la bonne hauteur.

118

 **3X**
3/4" (19 mm) Robertson

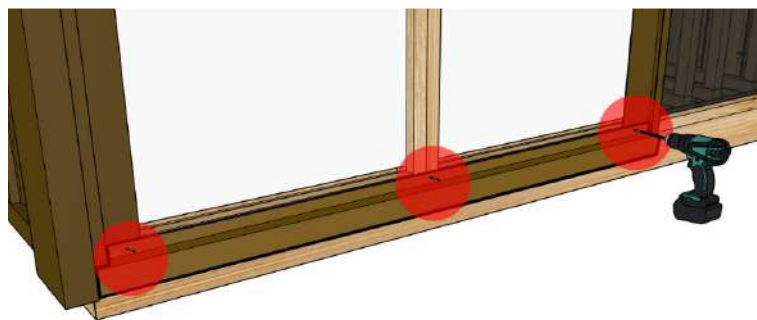

Fixez la pièce inférieure pour la zone entre les deux J-Channels latéraux.

119




Suivez les **ÉTAPES 89 à 91** comme guide pour installer les panneaux de revêtement. Continuez à ajouter et à fixer les panneaux en place pour couvrir le mur jusqu'à atteindre le dernier panneau complet.




Installation de revêtement en acier

120

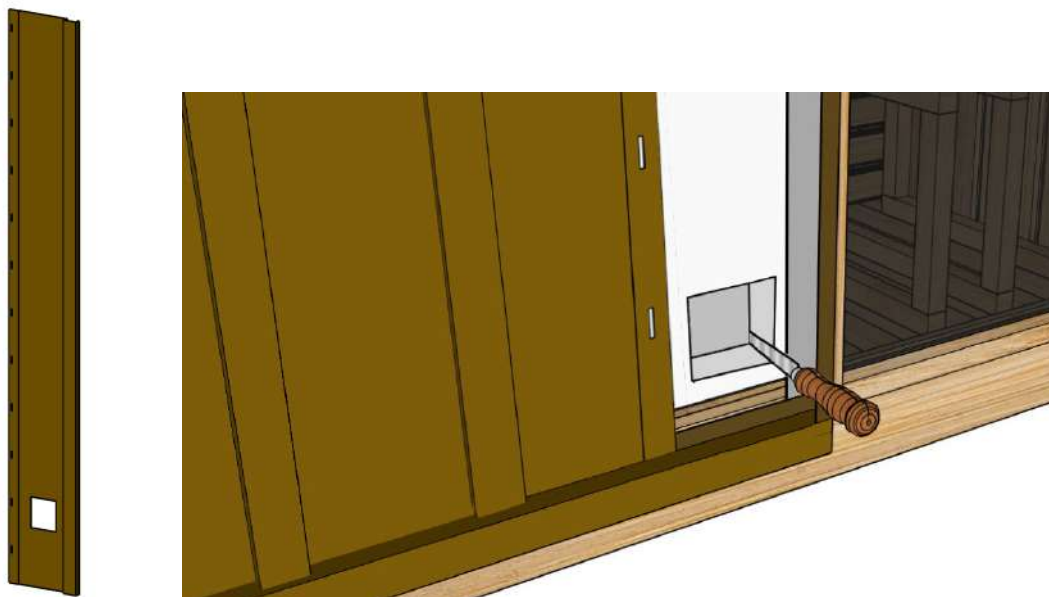

Lorsque vous atteignez le dernier panneau complet, insérez le panneau avec le trou de ventilation inférieur. Positionnez le panneau avec le trou de ventilation et utilisez-le comme gabarit pour marquer le trou dans l'isolant en dessous. Découpez un trou dans l'isolant en dessous. Faites le trou légèrement plus grand que la marque.

121

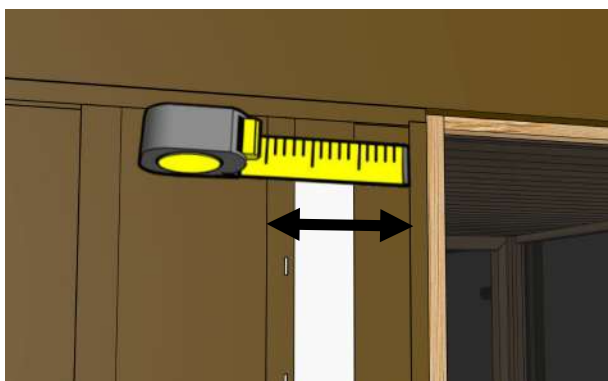

Si nécessaire, mesurez la distance de l'ouverture restante et découpez le panneau avec le trou de ventilation pour qu'il s'adapte.




Installation de revêtement en acier

122



3/4" (19 mm) Robertson

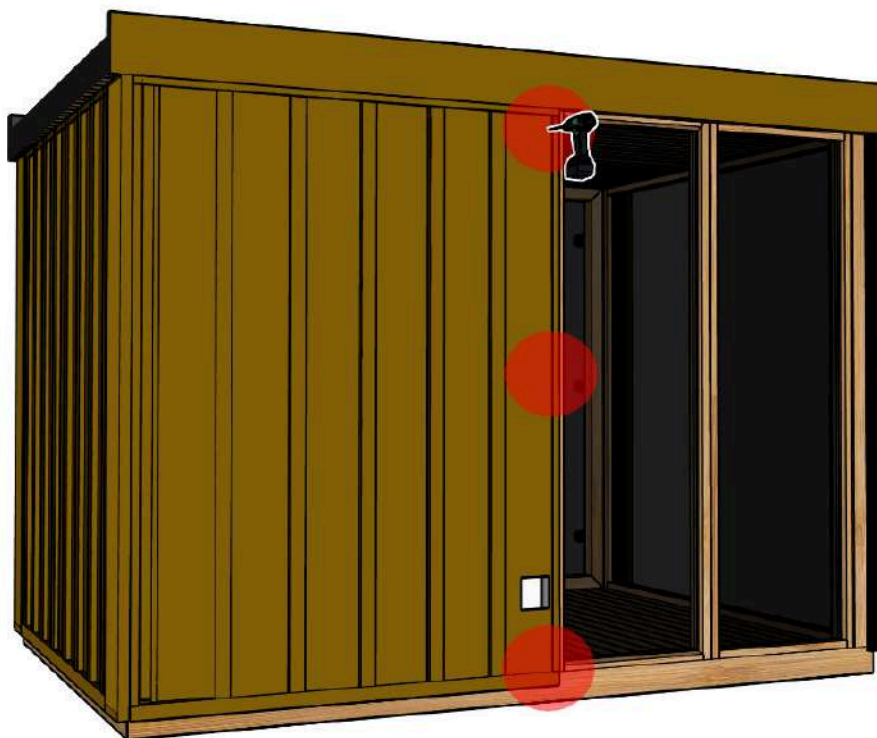

Placez le panneau et fixez-le avec des vis.

123

Suivez les **ÉTAPES 110 à 112** comme guide pour installer le couvercle de ventilation sur le dernier panneau de revêtement.




Veuillez continuer jusqu'à l'**ÉTAPE 155** à la **page 83**.





Installation de revêtement en bois (Villa)

124




3X

1 1/2" (38 mm) Robertson

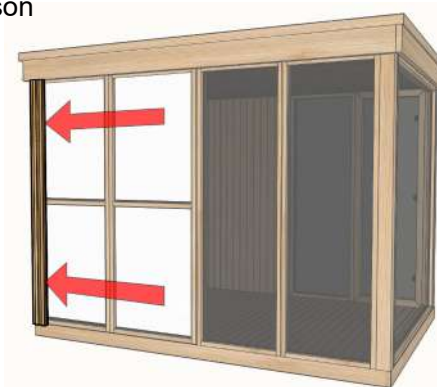

Commencez à placer les panneaux de bois du côté de la fenêtre du sauna. Assurez-vous d'utiliser les panneaux les plus longs pour les murs latéraux. Les panneaux plus courts seront utilisés pour le mur arrière du sauna.

125





3X

1 1/2" (38 mm) Robertson




1/8" (3 mm) Mèche

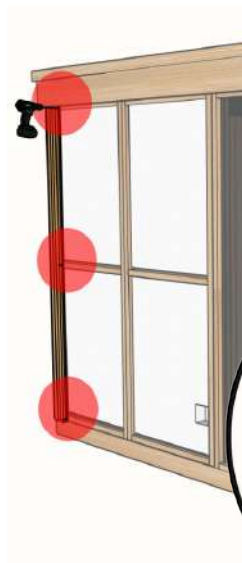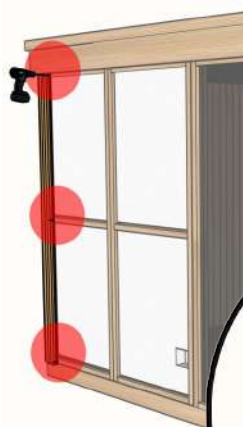

Percez trois trous dans la languette du panneau.
Fixez les vis dans les montants à l'aide des trous pré-perçés.





Installation de revêtement en bois (Villa)

126  **3X**/panneau
1 1/2" (38 mm) Robertson





 1/8" (3 mm) Mèche

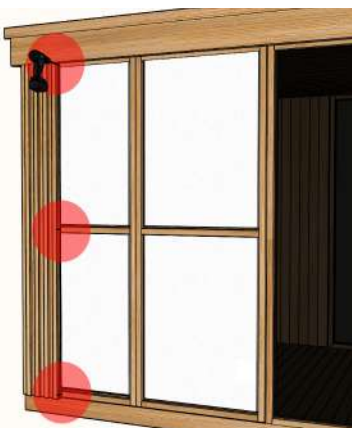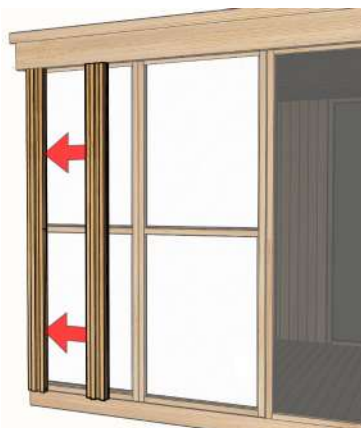

Continuez à placer, pré-percer et fixer les panneaux en place pour couvrir le mur jusqu'au dernier panneau complet. Utilisez un maillet pour maintenir chaque panneau bien ajusté au panneau suivant. Pré-percez et fixez chaque panneau de revêtement avec trois vis.

127

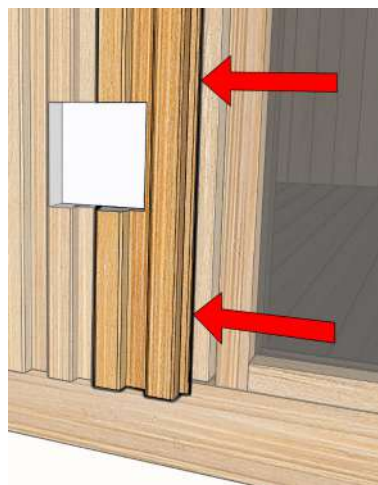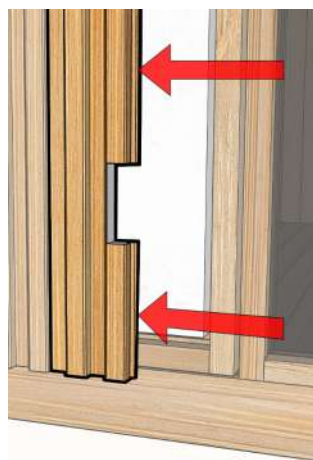

Repérez les deux panneaux avec les découpes. Glissez-les en place (voir l'image ci-dessus).



Installation de revêtement en bois (Villa)

128




En utilisant les deux panneaux de bois comme gabarit, tracez l'emplacement d'un trou de ventilation sur l'isolant sous le panneau. Retirez les deux panneaux de bois et découpez un trou de ventilation carré dans l'isolant. Faites le trou légèrement plus grand que la marque.

129






3X

1 1/2" (38 mm) Robertson



1/8" (3 mm) Mèche

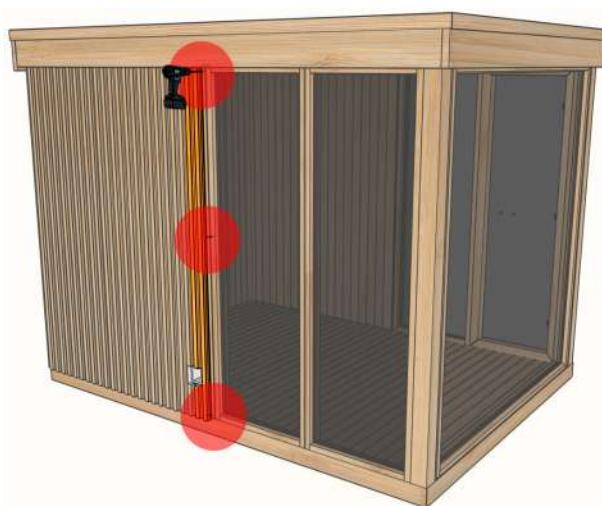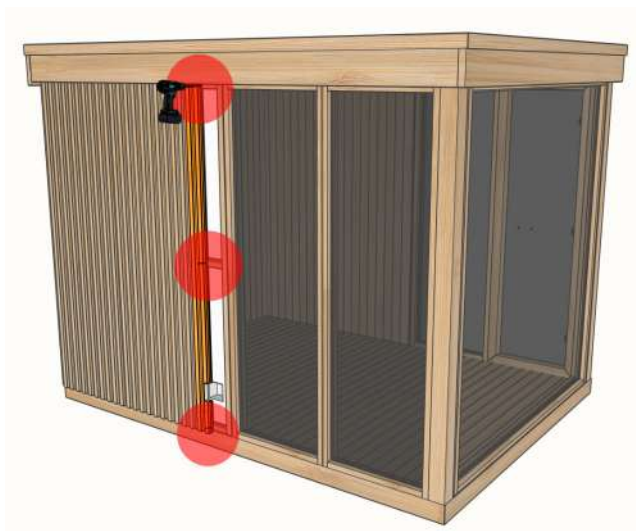


Pré-percez et fixez les deux panneaux.

Utilisez un maillet pour maintenir chaque panneau bien ajusté au panneau suivant.



Installation de revêtement en bois (Villa)


130



1 1/2" - 2" (38-51 mm) Scie-cloche

Utilisez une scie-cloche pour découper le centre du trou de ventilation.

133

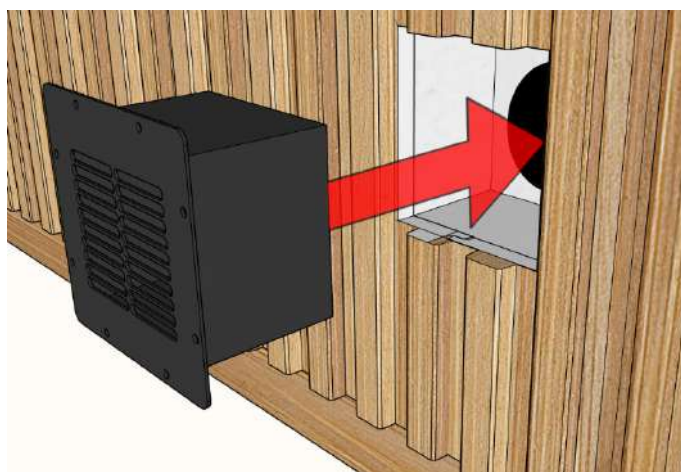


Ajoutez le couvercle de ventilation en acier.





Installation de revêtement en bois (Villa)

131 Clous de finition  or 1 1/4" (32 mm)




Pièce de finition

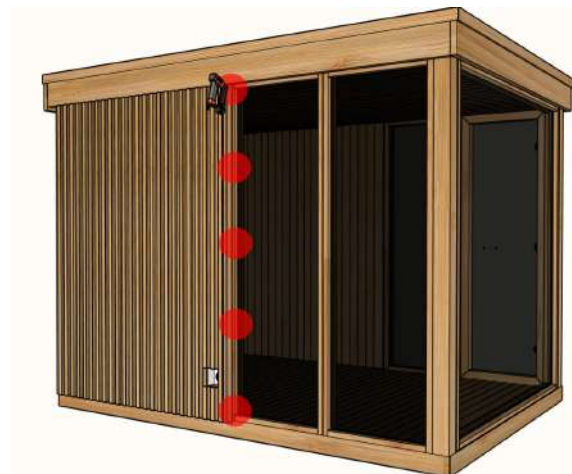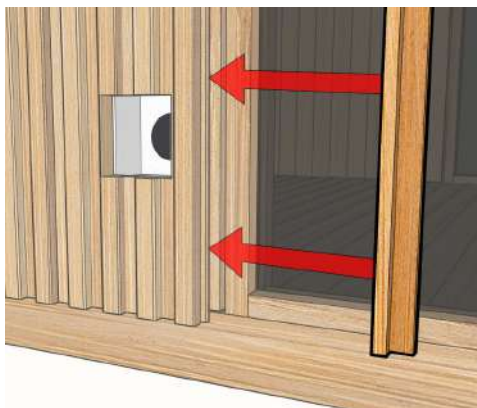


Placez la pièce de finition. Fixez-la avec des agrafes ou des clous de finition.

132 Clous de finition  or 1 1/4" (32 mm)




Pièce de garniture

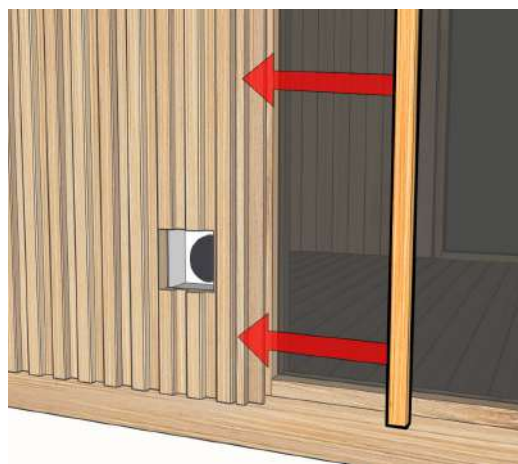


Placez la pièce de moulure. Fixez-la avec des agrafes ou des clous de finition.





Installation de revêtement en bois (Villa)

134  **8X**
3/4" (19 mm) Robertson

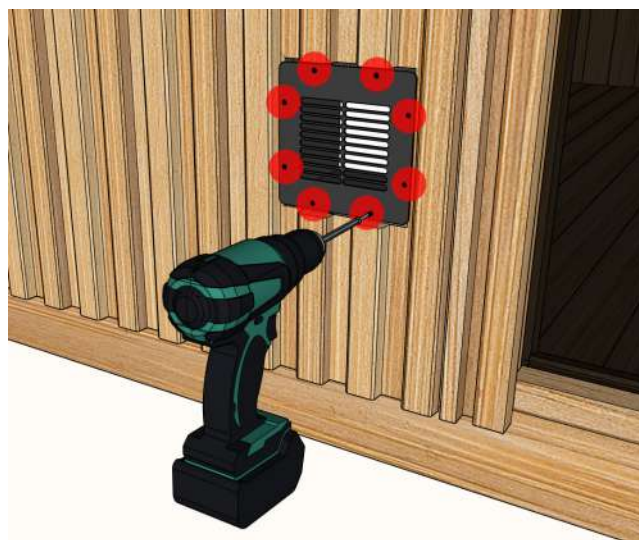

Fixez le couvercle de ventilation en acier avec des vis.

135  **3X/panneau**
1 1/2" (38 mm) Robertson

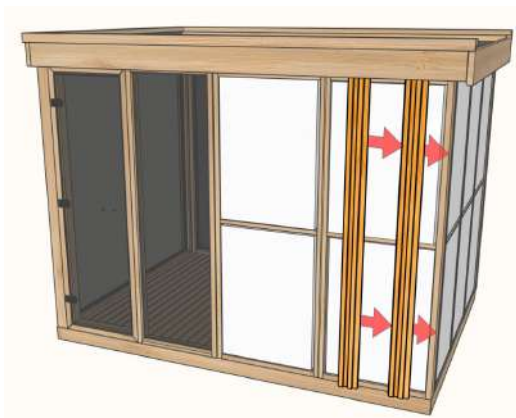

De l'autre côté, continuez à placer et à fixer les panneaux.


Fixez chaque panneau de revêtement avec trois vis.

Repérez le troisième panneau, qui comportera une découpe en haut du panneau pour un évent.



Installation de revêtement en bois (Villa)

136

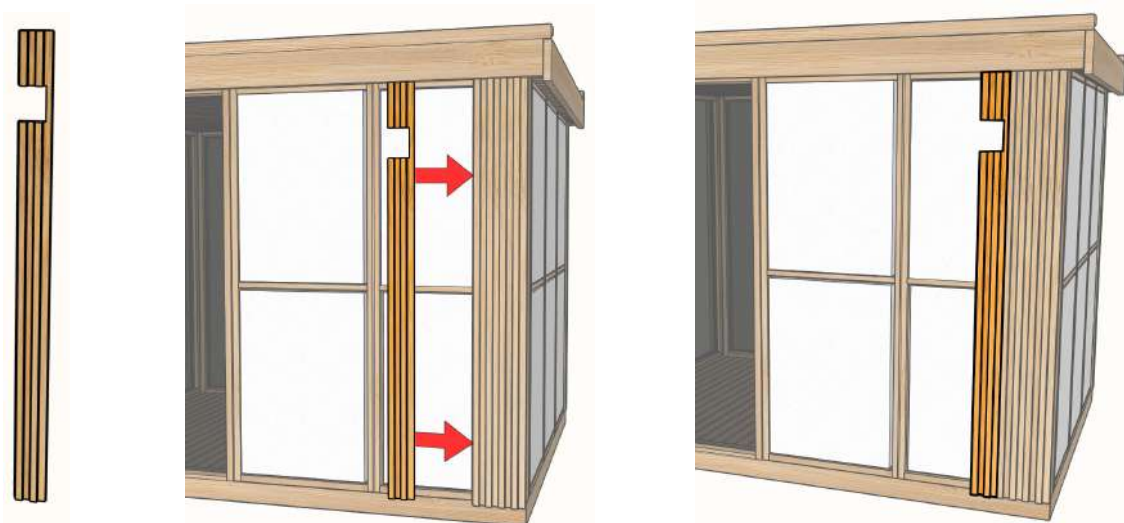

Placez le troisième panneau.

137





Utilisez le panneau comme gabarit pour tracer l'emplacement du trou de ventilation sur l'isolant sous le panneau. Retirez le panneau et découpez un trou de ventilation carré dans l'isolant en dessous. Faites le trou légèrement plus grand que la marque.



Installation de revêtement en bois (Villa)


138

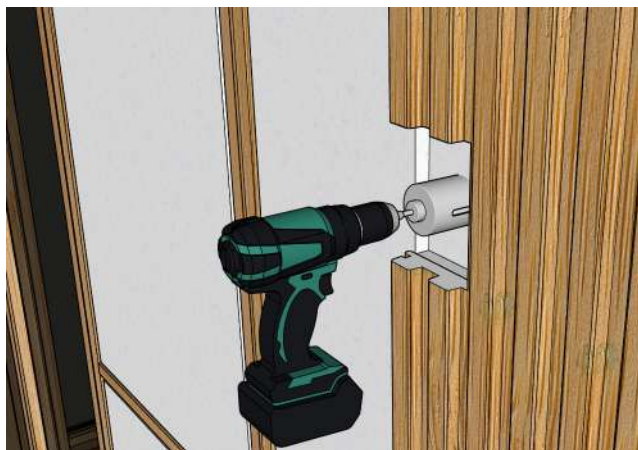

1 1/2" - 2" (38-51 mm) Scie-cloche


Utilisez une scie-cloche pour découper le centre du trou de ventilation.

139



3X

1 1/2" (38 mm) Robertson

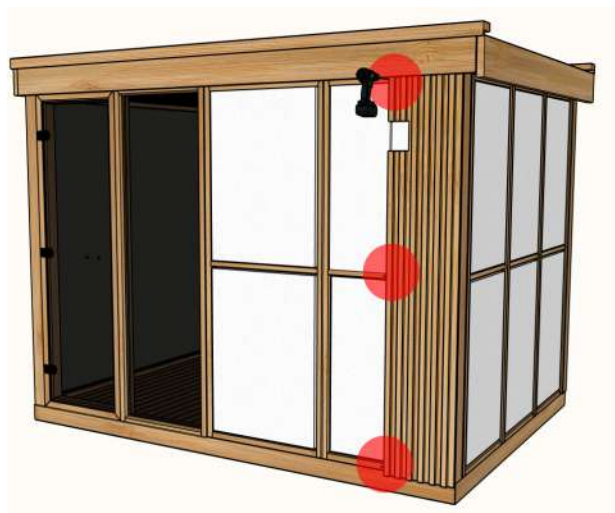


Pré-percez et fixez le panneau avec des vis.



Pour toute installation ou acheminement de câblage pour votre sauna, veuillez consulter votre électricien ou technicien local.




Installation de revêtement en bois (Villa)

140  **3X**/panneau
1 1/2" (38 mm) Robertson



 1/8" (3 mm) Mèche

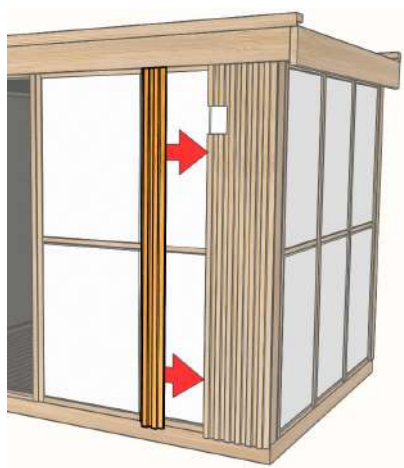

Continuez à placer, pré-percer et fixer les panneaux en place pour couvrir le mur jusqu'au dernier panneau complet. Utilisez un maillet pour maintenir chaque panneau bien ajusté au panneau suivant. Pré-percez et fixez chaque panneau de revêtement avec trois vis.

141 En utilisant les **étapes 131 à 132** comme guide, placez et fixez la pièce de finition et la moulure pour compléter le revêtement de ce mur.

142



Installez le couvercle de ventilation en utilisant les **étapes 111 à 112** comme guide.
Installez le couvercle de ventilation intérieur en utilisant les **étapes 113 à 114** comme guide..





Installation de revêtement en bois (Villa)

143






Travail recommandé à deux personnes

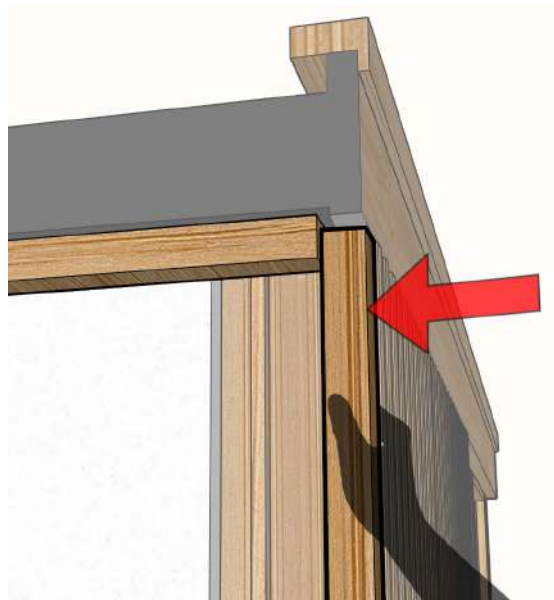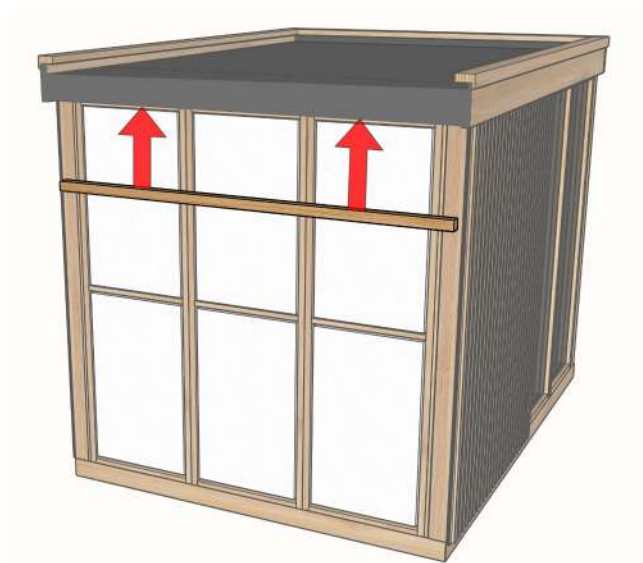

Placez la moulure supérieure arrière en haut du mur arrière.
Placez temporairement une moulure d'angle arrière pour déterminer l'alignement de la pièce supérieure.

144

 **4X**
2.5" (64mm) Robertson

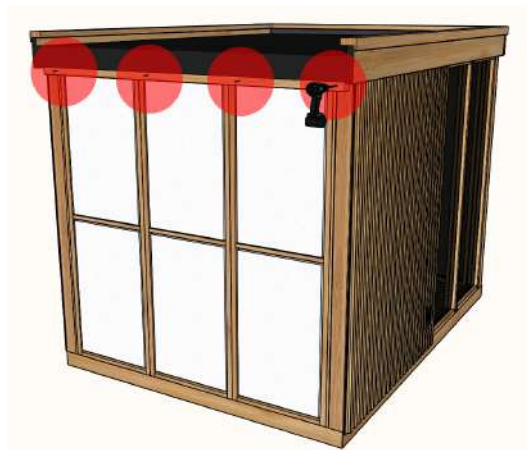


Après avoir aligné la moulure supérieure arrière, fixez-la avec des vis.




Installation de revêtement en bois (Villa)

145

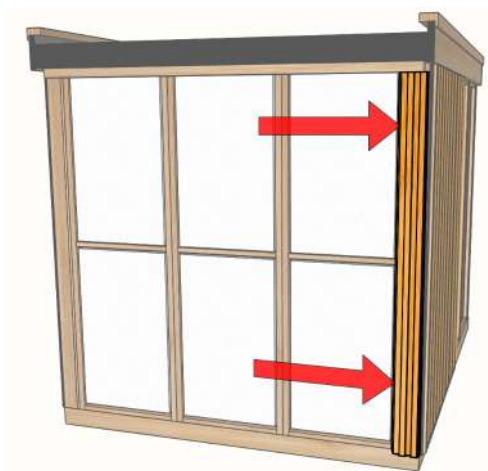

En utilisant les panneaux de bois plus courts, commencez à placer le premier panneau sur le coin du mur arrière.

146





3X

1 1/2" (38 mm) Robertson



1/8" (3 mm) Mèche

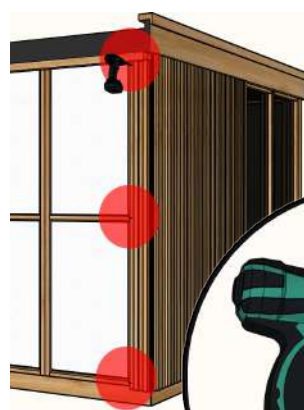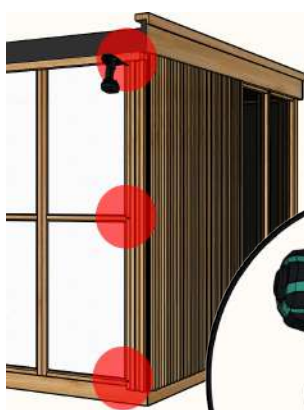


Percez trois trous dans la languette du panneau.
Fixez les vis dans les montants à l'aide des trous pré-perçés.



Installation de revêtement en bois (Villa)

147

 **3X**/panneau
1 1/2" (38 mm) Robertson



 1/8" (3 mm) Mèche



Continuez à placer, pré-percer et fixer les panneaux en place pour couvrir le mur jusqu'au dernier panneau complet. Utilisez un maillet pour maintenir chaque panneau bien ajusté au panneau suivant. Pré-percez et fixez chaque panneau de revêtement avec trois vis.

148





Placez une pièce de moulure d'angle à chaque coin arrière.



Installation de revêtement en bois (Villa)

149  **10X**
2" (38 mm) Robertson

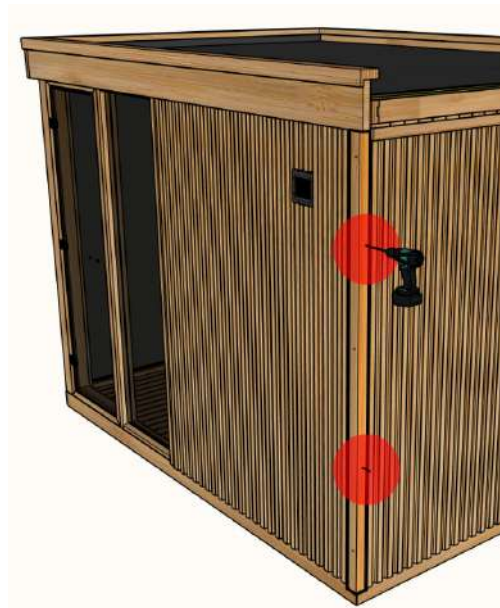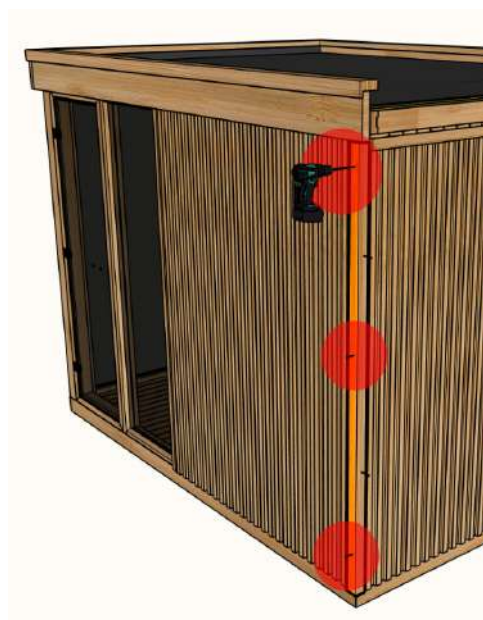


Fixez les deux pièces de moulure d'angle avec 5 vis.
Chaque pièce de moulure d'angle reçoit 2 vis à l'arrière de la moulure et 3 vis de l'autre côté.



Installation de nez de toit arrière

150

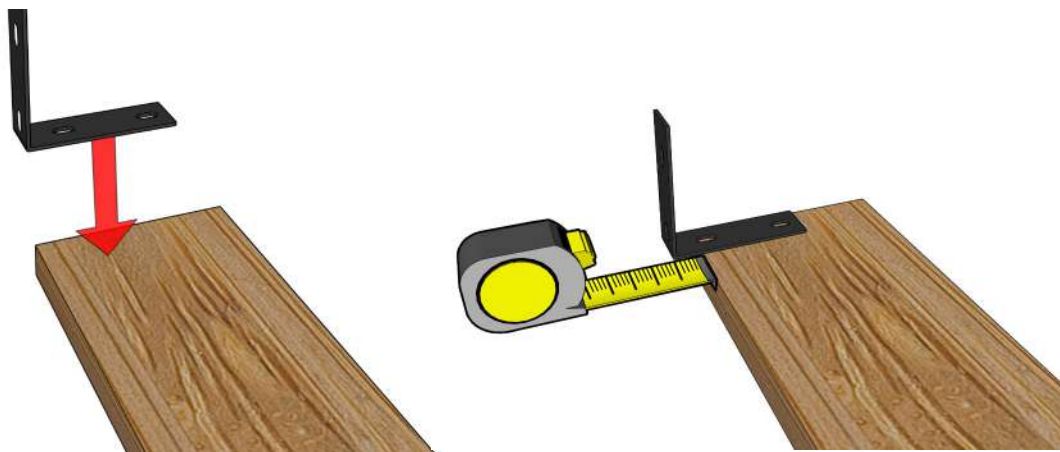


Placez un support sur le bord du nez arrière.
Faites dépasser le support de 1" (25 mm) par rapport au panneau.

151



2X

7/16" (11 mm) Vis à tête hexagonale



Fixez le support avec des vis à tête hexagonale.





Installation de nez de toit arrière

152




2X

7/16" (11 mm) Vis à tête hexagonale

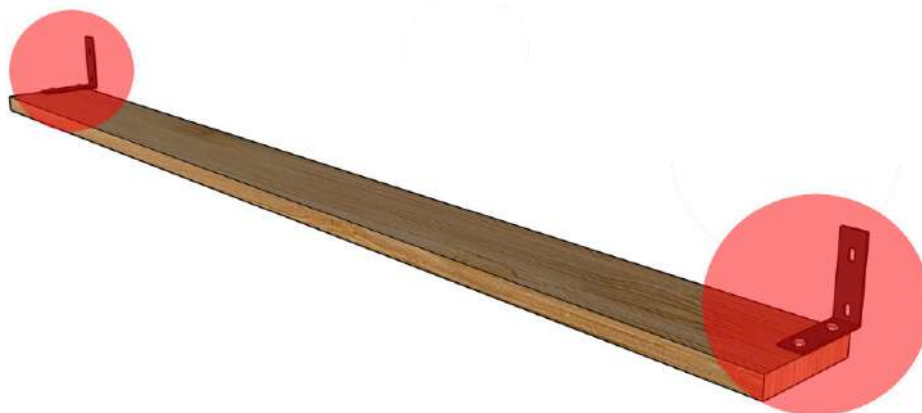

Suivez les ÉTAPES 150 à 151 pour le côté opposé du panneau de nez.

153

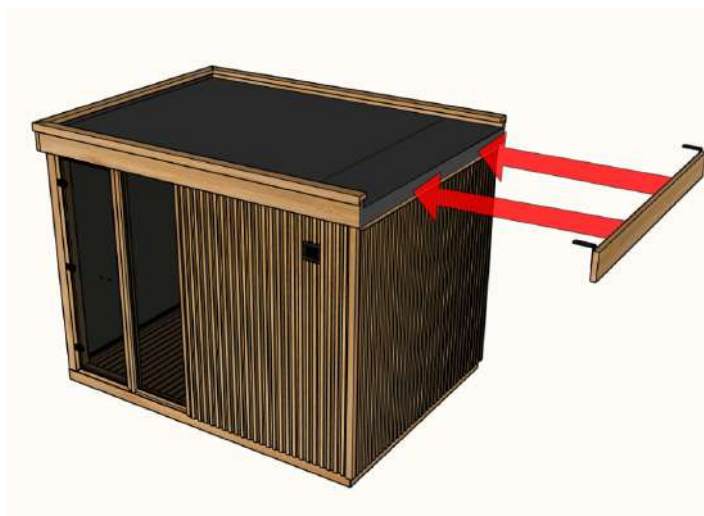

Fixez le support sur les pièces de moulure latérales à l'arrière du toit du sauna.





Installation de nez de toit arrière

154



4X

7/16" (11 mm) Vis à tête hexagonale

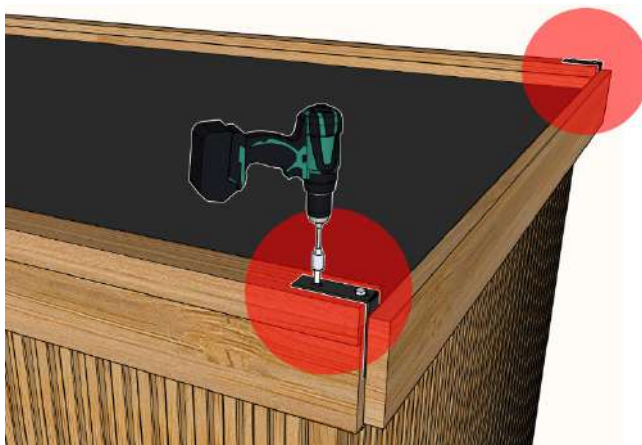


Fixez le support sur le nez latéral du toit avec deux vis de chaque côté.



Installation de poignée de porte

155

Inclus dans le kit
de poignée de porte

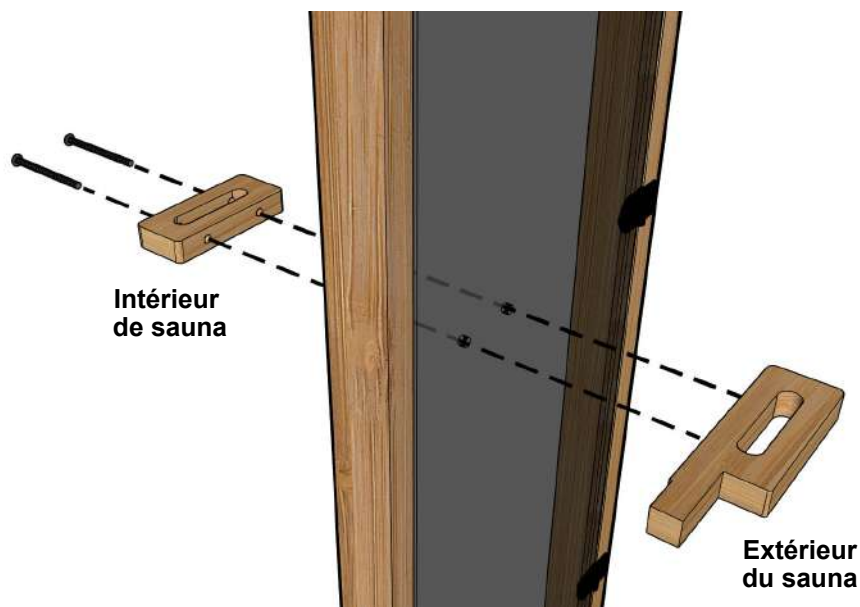

Assemblez la poignée de la porte sur le cadre de la porte en verre.
Assurez-vous qu'elle est de niveau.



Installation de banc et de moulures


PLEASE NOTE: Les instructions suivantes démontrent l'installation d'un banc typique. Votre configuration peut différer légèrement selon les options disponibles pour le placement de votre banc et peut nécessiter une installation différente.

156



Positionnez le cadre du banc contre le mur arrière et le mur latéral.

157

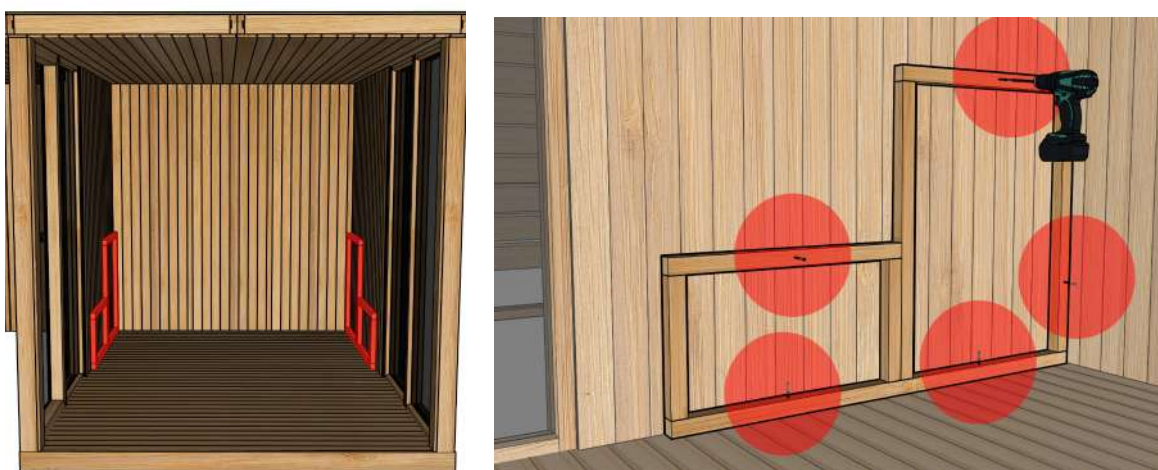


Fixez le cadre du banc arrière au mur arrière et au mur latéral.
Suivez les **ÉTAPES 156 à 157** pour installer le support du banc arrière sur le mur opposé du sauna.



Installation de banc et de moulures

158

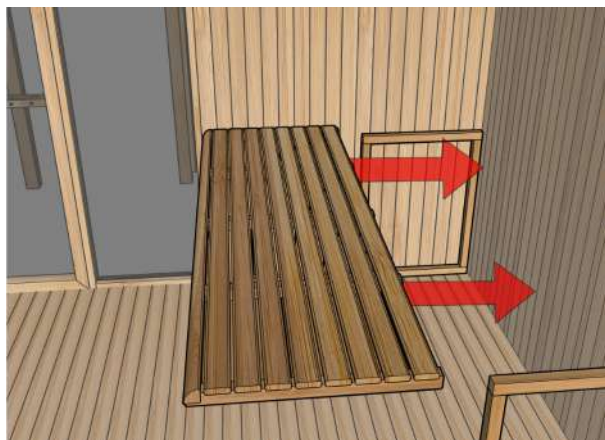


Positionnez le dessus du banc sur les supports du banc.

159



2-2 1/2" (64 mm) Robertson

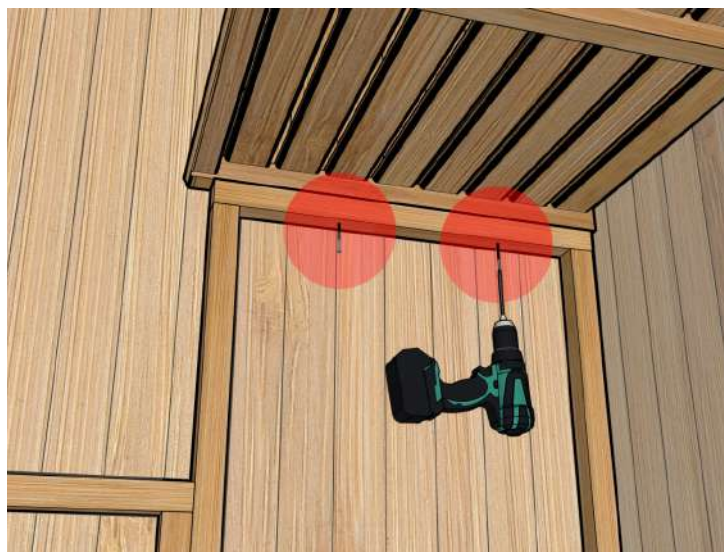


Fixez le support du banc au dessus du banc avec des vis.




Installation de banc et de moulures


160

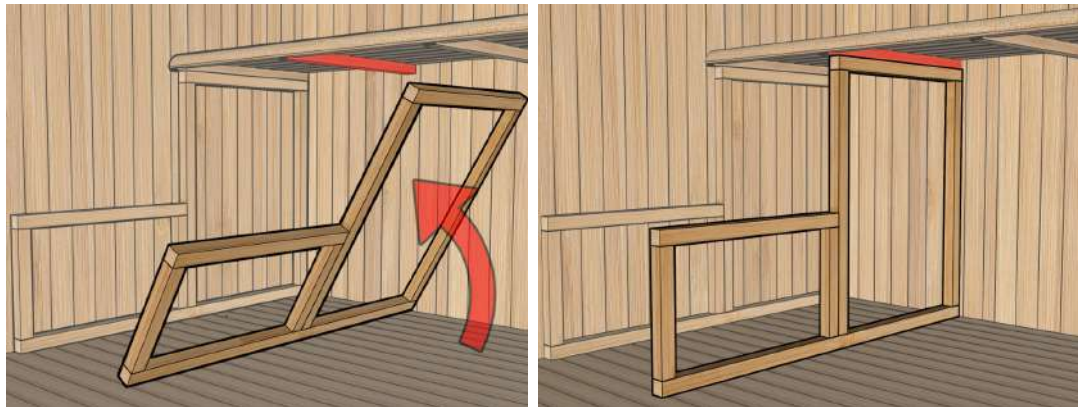

Placez un support de banc sous le dessus du banc.
Le support du banc doit être directement aligné sous le support transversal du dessus du banc.

161

 **18X**
2 1/2" (64 mm) Robertson

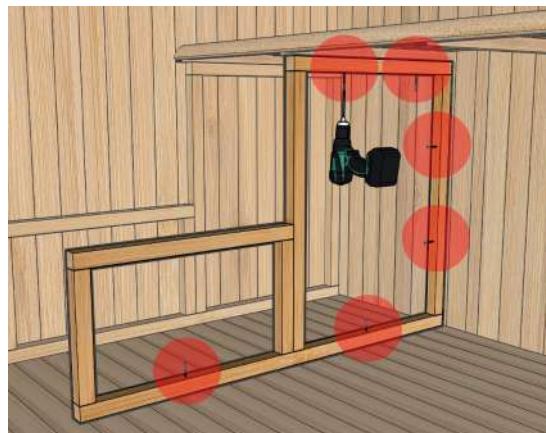


Assurez-vous que le support du banc est de niveau. Fixez le support du banc au sauna avec des vis. Répétez les **étapes 160 à 161** pour les deux autres supports de banc.




Installation de banc et de moulures


162

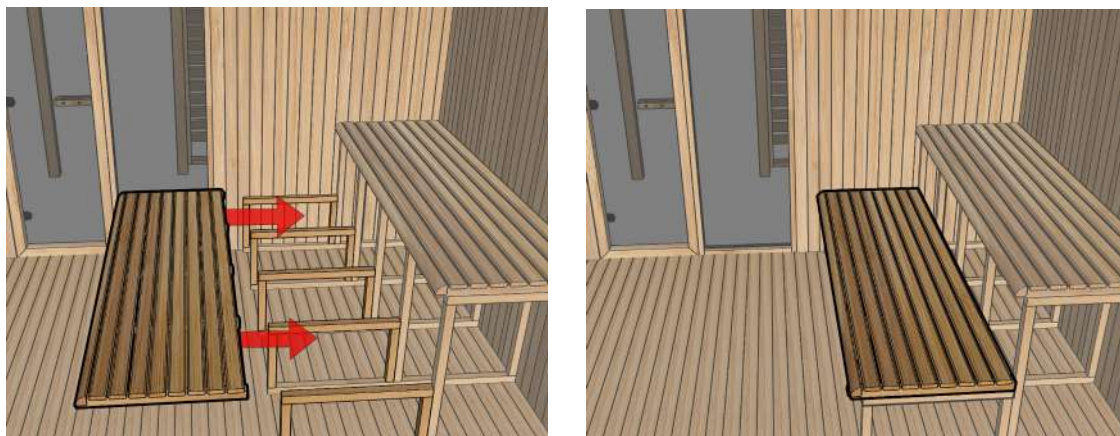

Positionnez le deuxième dessus de banc sur les supports du banc.

163

 **18X**
2 1/2" (64 mm) Robertson

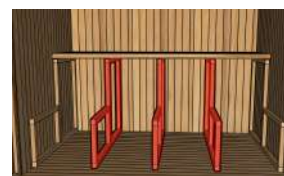


Fixez le support du banc au dessus du banc avec des vis.




Installation de banc et de moulures


164

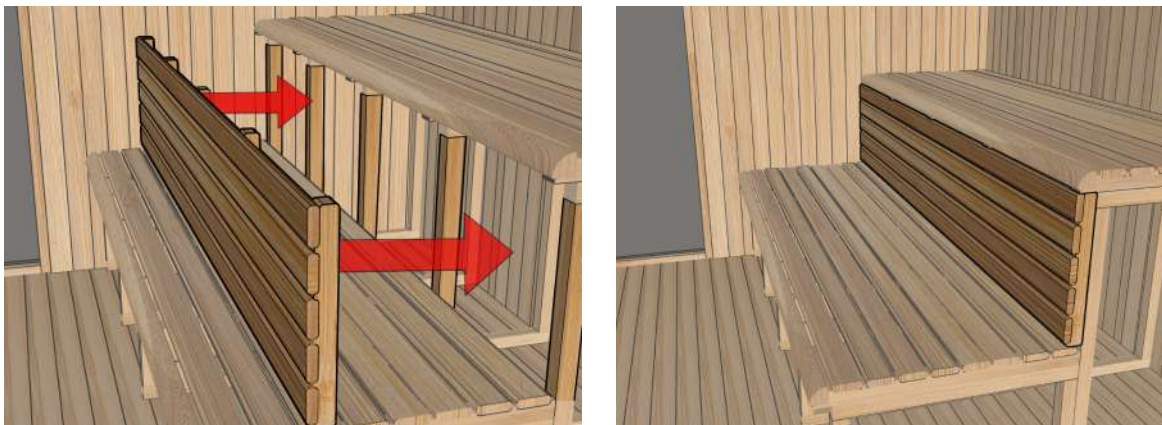

Positionnez le caisson supérieur du banc.
Assurez-vous que la partie épaisse est en bas.

165

 **6X**
2 1/2" (64 mm) Robertson

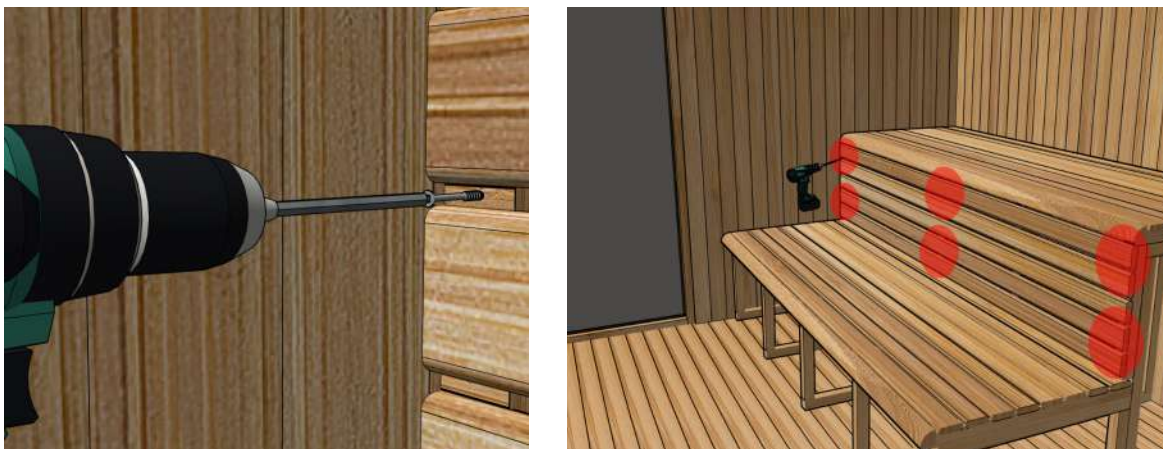

Fixez le caisson supérieur du banc avec des vis.
Placez chaque vis entre les lattes pour un aspect plus soigné du banc.





Installation de banc et de moulures

166



Suivez les **ÉTAPES 164 à 165** pour le caisson inférieur du banc.

167

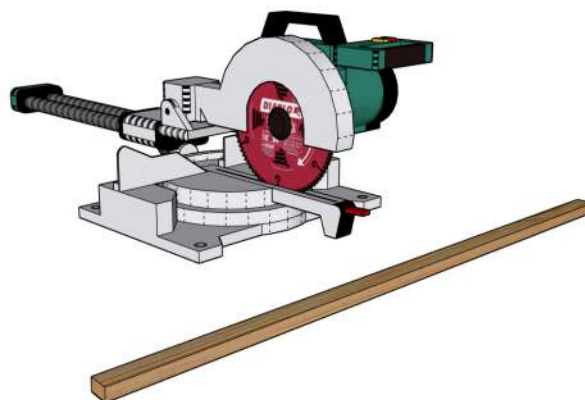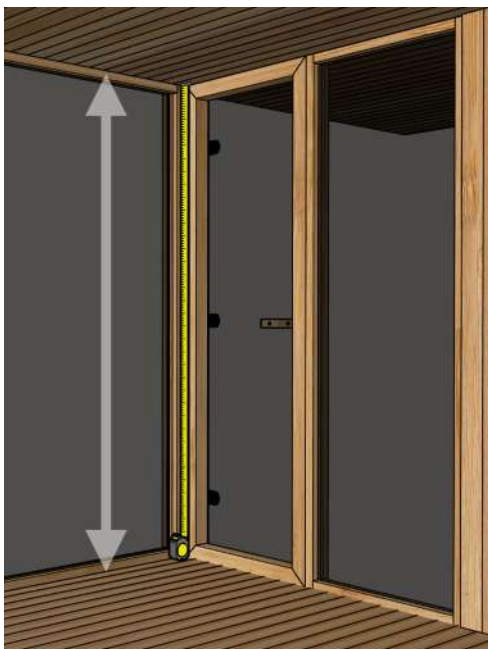


Mesurez et découpez une pièce de moulure pour l'adapter au coin avant du sauna.



Installation de banc et de moulures

168

Clous de finition





or

1 1/4"
(32 mm)



or

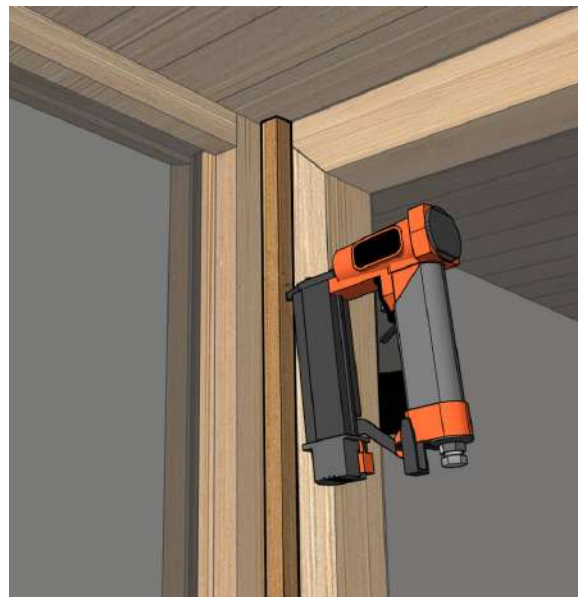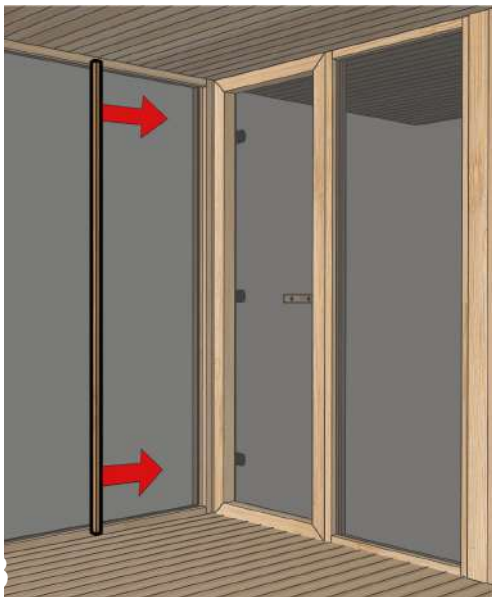


Positionnez la pièce de moulure et fixez-la avec des agrafes ou des clous de finition.

169

Suivez les **ÉTAPES 167 à 168** pour le coin du côté opposé de la fenêtre avant.

170

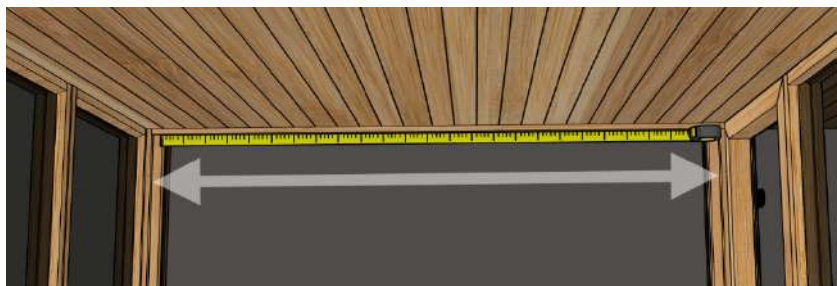

Mesurez et découpez une pièce de moulure pour l'adapter au-dessus de la fenêtre avant.



Installation de banc et de moulures

171

Clous de finition





or

1 1/4"
(32 mm)




or

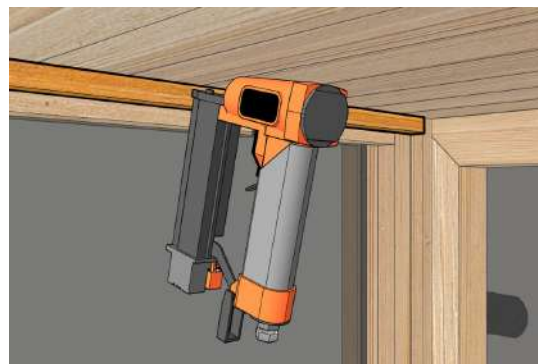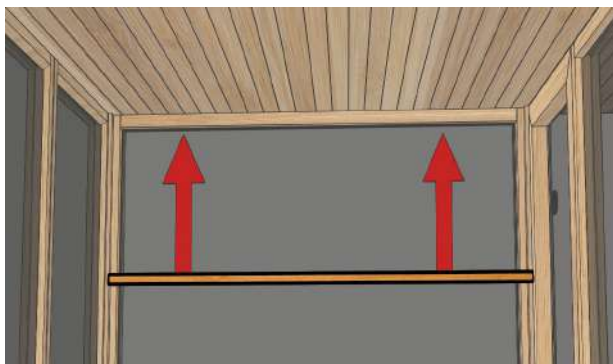

Positionnez la pièce de moulure entre la fenêtre avant et le plafond.
Fixez-la avec des agrafes ou des clous de finition.

172

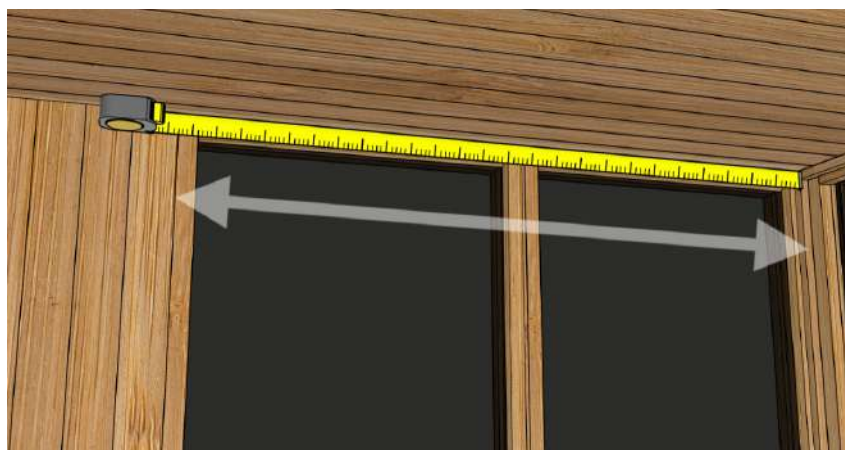

Mesurez et découpez une pièce de moulure au-dessus des panneaux de fenêtre du côté opposé du sauna.



Installation de banc et de moulures

173

Clous de finition




or

1 1/4"
(32 mm)



or

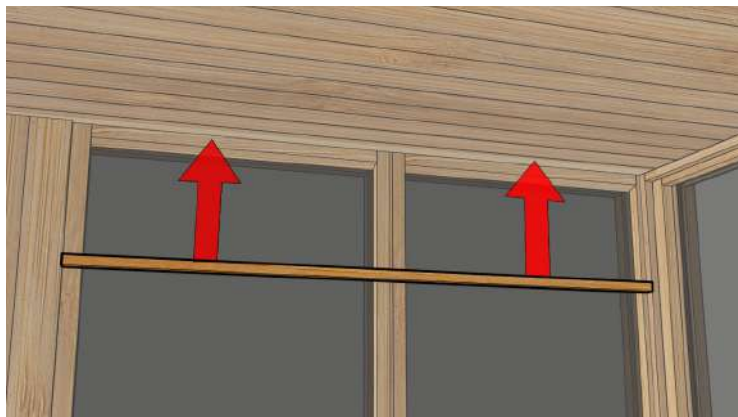

Positionnez la pièce de moulure au-dessus des fenêtres et sous le plafond.
Fixez-la avec des agrafes ou des clous de finition.

174

Clous de finition





or

1 1/4"
(32 mm)



or

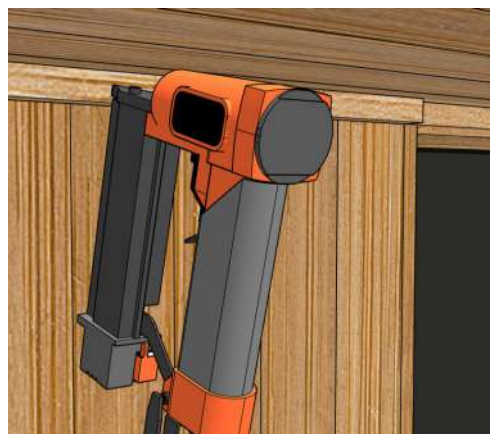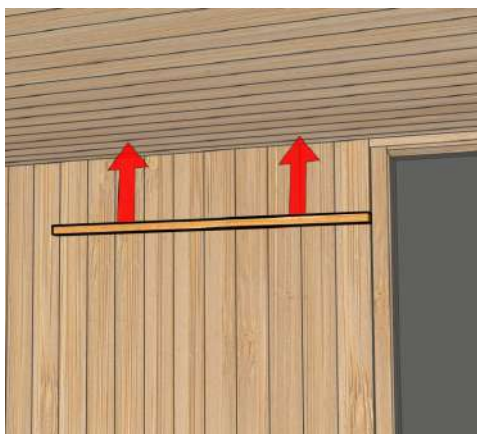

À partir de votre dernière découpe, prenez le reste de la pièce de moulure et
positionnez-le comme indiqué.
Fixez-le en place avec des agrafes ou des clous de finition.



Installation de banc et de moulures

175



Mesurez et découpez la dernière pièce de moulure restante à installer dans cette zone.

176

Fixez la dernière pièce de moulure en place avec des agrafes ou des clous de finition de 1 1/4" (32 mm).

177

En suivant les **ÉTAPES 172 à 176**, mesurez et découpez les pièces de moulure pour le côté opposé du sauna.

178






Mesurez et découpez une pièce de moulure pour l'adapter au mur supérieur arrière.






Installation de banc et de moulures

179 Clous de finition  or $1 \frac{1}{4}"$ (32 mm) 

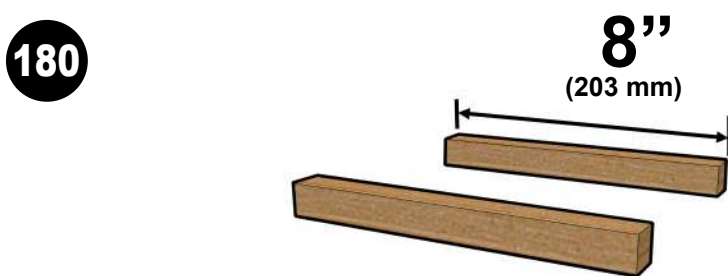

Découpez deux pièces de moulure de 8 " (203 mm) pour s'adapter aux panneaux du mur arrière.

181 Clous de finition  or $1 \frac{1}{4}"$ (32 mm) 

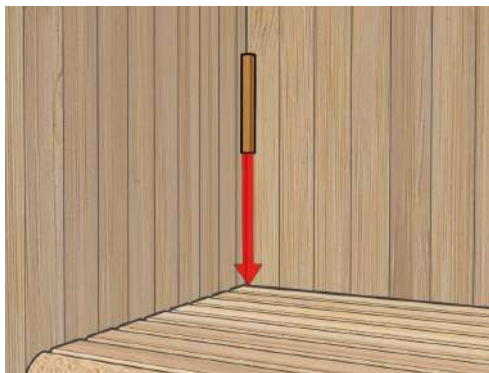


Positionnez la moulure dans les coins du dessus du banc et fixez-la avec des agrafes ou des clous de finition de $1 \frac{1}{4}"$ (32 mm).




Installation de banc et de moulures

182

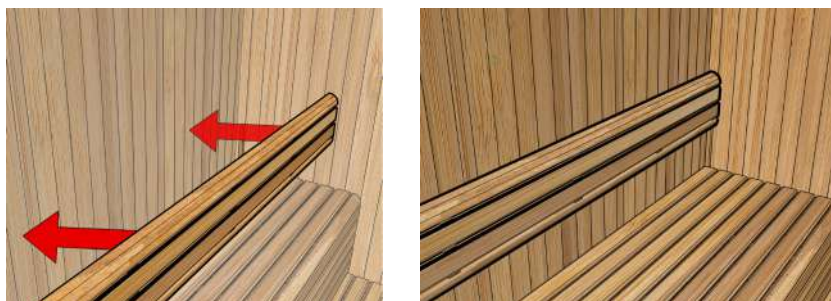

Positionnez le dossier sur les pièces de moulure.

183


 **5X**
2 1/2" (64 mm) Robertson



Fixez le dossier au sauna avec 5 vis.

Placez chaque vis entre les lattes pour un aspect plus soigné du banc.

184

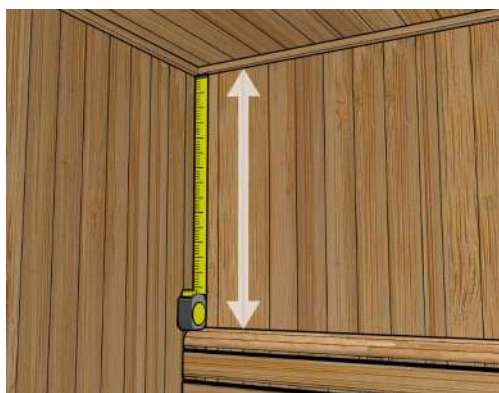


Mesurez et découpez une pièce de moulure pour l'espace entre le dossier et la moulure du plafond.




Installation de banc et de moulures

185 Clous de finition  or 1 1/4" (32 mm)   or 

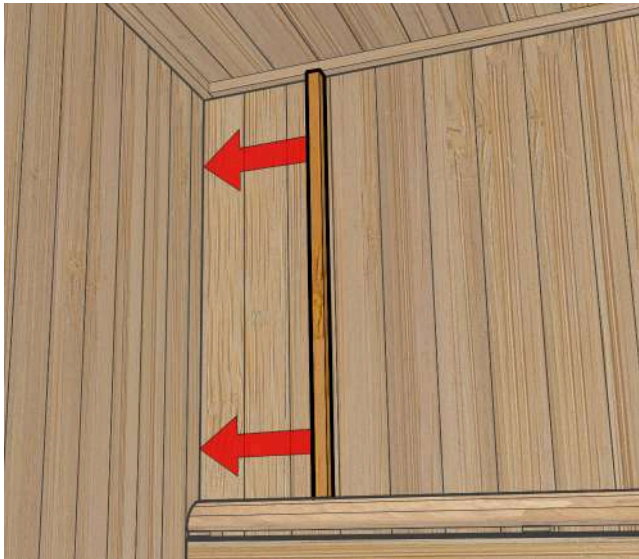

Positionnez et fixez la pièce de moulure.
Répétez les **ÉTAPES 184 à 185** pour le coin opposé du dossier.


186 Clous de finition  or 1 1/4" (32 mm)   or 

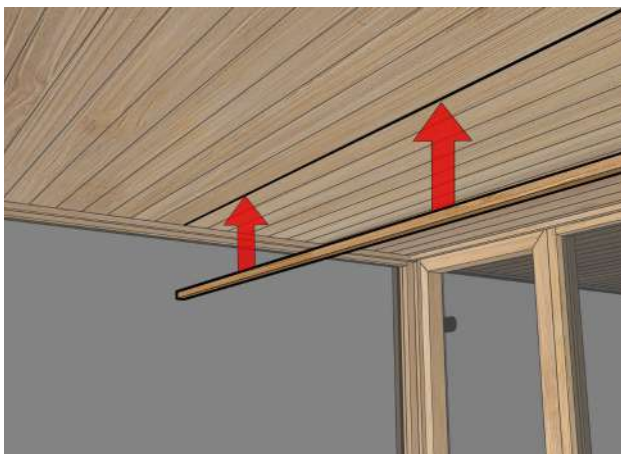

Positionnez et fixez la pièce de moulure centrale dans l'espace au milieu du plafond.




Installation de banc et de moulures

187  **6X**
2 1/2" (64 mm) Robertson



Assemblez le petit banc à l'intérieur du sauna.


188


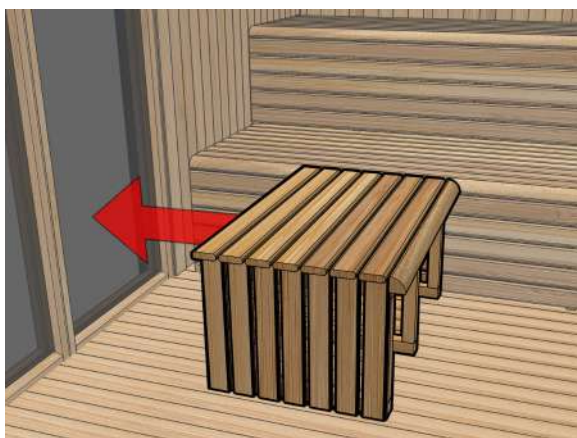


Positionnez le banc contre la fenêtre et le banc arrière.




Installation de banc et de moulures

189  **4X**
2 1/2" (64 mm) Robertson

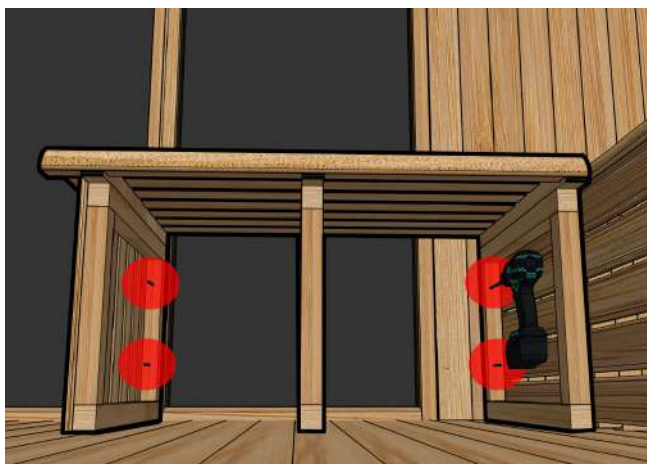

Fixez le banc au sauna.

190


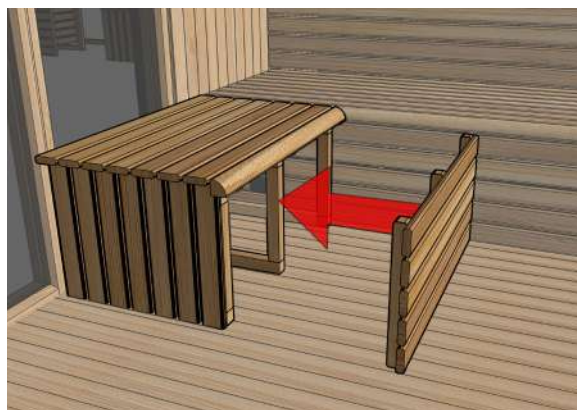


Positionnez la face avant du banc.




Installation de banc et de moulures

191  **6X**
2 1/2" (64 mm) Robertson

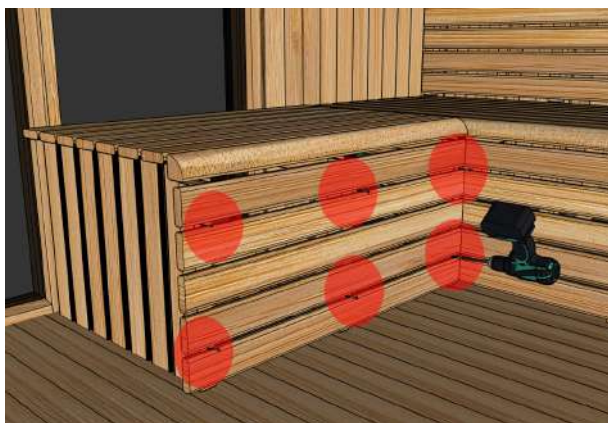

Placez chaque vis entre les lattes pour un aspect plus soigné du banc.

192

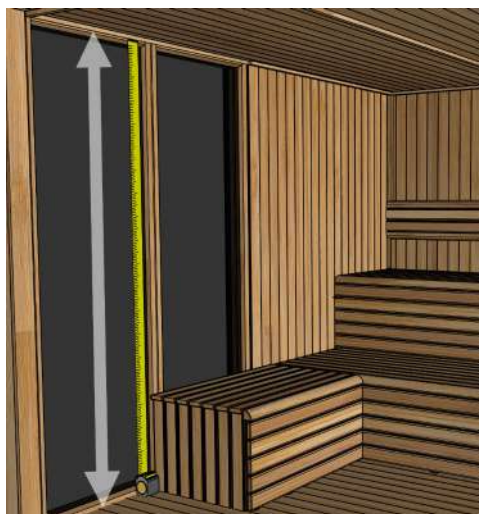


Mesurez et découpez une large pièce de moulure pour recouvrir le joint derrière le petit banc.



Installation de banc et de moulures

193

Clous de finition





or

1 1/4"
(32 mm)




or

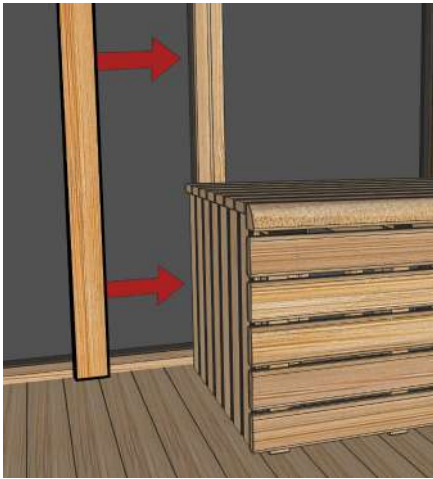

Positionnez et centrez la large pièce de moulure pour recouvrir le joint derrière le petit banc.
Fixez la moulure en place..

194

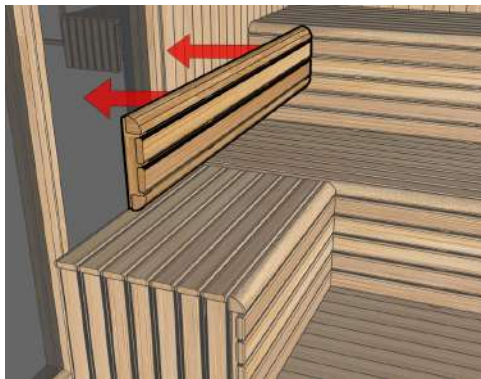


Positionnez le petit dossier latéral. Assurez-vous qu'il est aligné avec
le banc supérieur.



Installation de banc et de moulures

195  **6X**
2 1/2" (64 mm) Robertson



Fixez le petit dossier avec des vis.

196 En suivant les **ÉTAPES 192 à 193**, mesurez et découpez une pièce de moulure pour l'espace entre les vitres du mur opposé.




Installation de banc et de moulures

197 Clous de finition  or $1\frac{1}{4}"$ (32 mm)   or 



Installez les pièces de moulure sur les joints des fenêtres et fixez-les avec des clous de finition ou des agrafes.

198 Clous de finition  or $1\frac{1}{4}"$ (32 mm)   or 

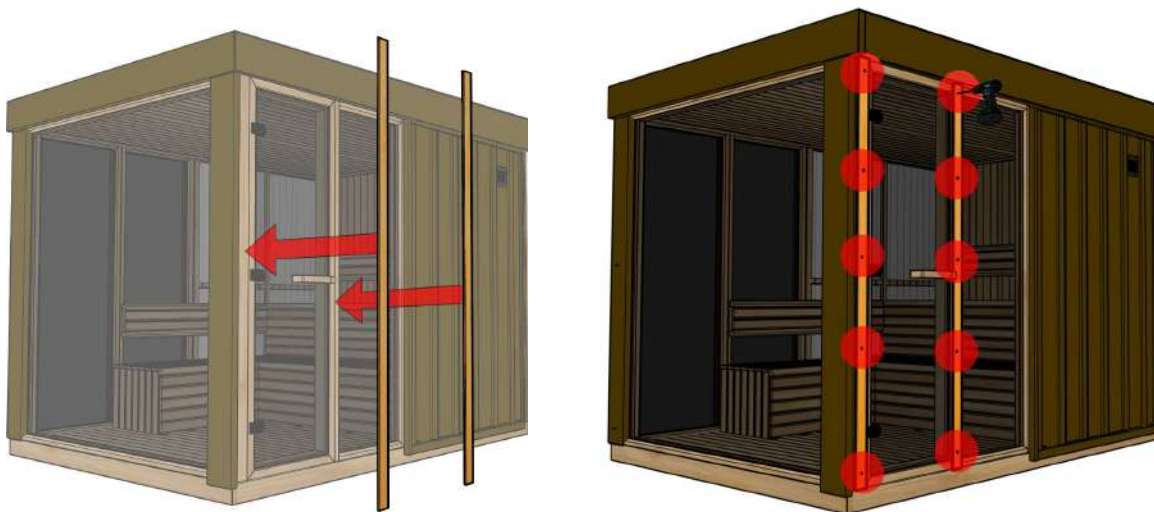


Installez deux pièces de moulure moyennes sur les joints de chaque côté de la porte. Assurez-vous que la moulure est placée et fixée de façon à ne pas nuire à l'ouverture de la porte.



Installation de banc et de moulures

199

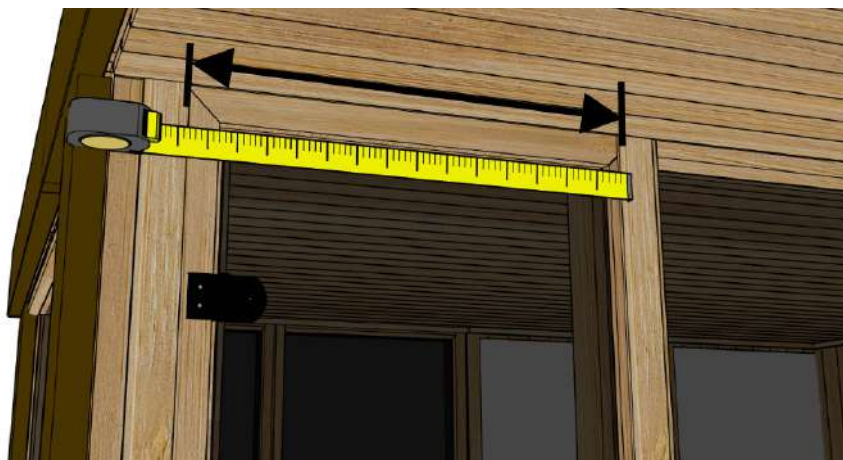

Mesurez la distance entre les moulures de chaque côté de la porte.
 Découpez une mince pièce de moulure pour l'ajuster.
 Assurez-vous que la moulure est placée et fixée de façon à ne pas nuire à l'ouverture
 de la porte.

200

Finish Nails




or

1 1/4"
(32 mm)



or

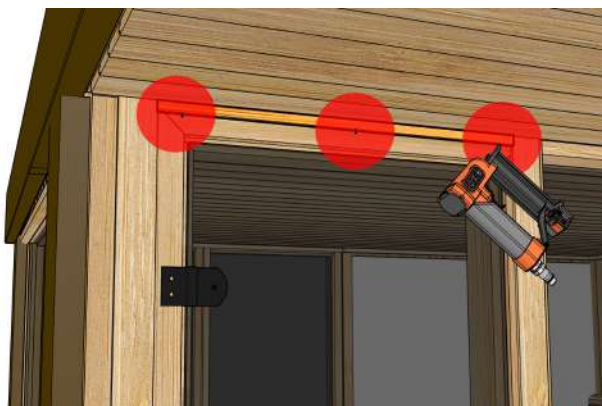


Fixez avec des clous de finition ou des agrafes.



Installation de banc et de moulures

201

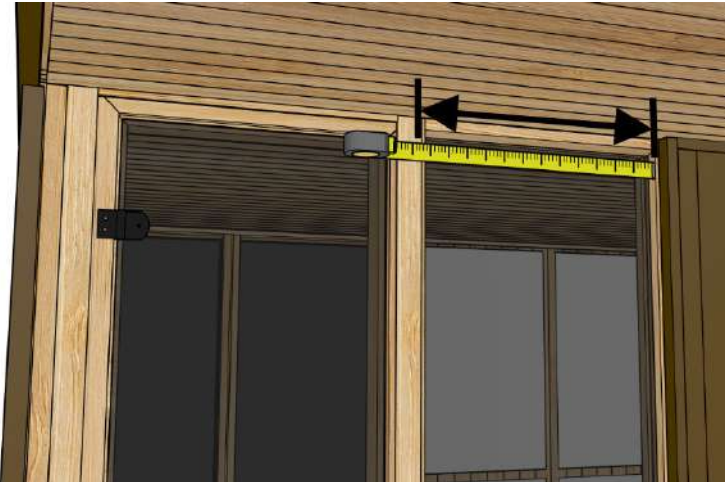

Mesurez la distance entre la moulure de la porte et le revêtement.
Découpez une mince pièce de moulure pour l'ajuster.

202

Clous de finition




or

1 1/4"
(32 mm)



or

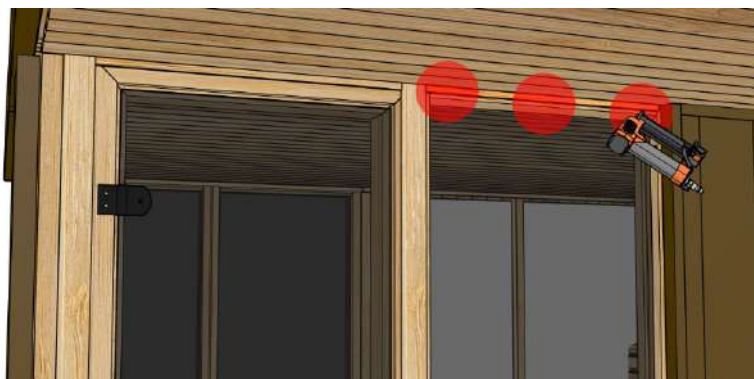

Fixez avec des clous de finition ou des agrafes.



Conclusion



Cela conclut les instructions de montage
pour le

ORION SAUNA

Nous espérons que vous apprécierez votre sauna!



Scannez le code pour obtenir une vidéo du processus d'assemblage:




Installation d'accessoires de sauna

203

Sabler (Optionnel)



1 1/2" (38 mm) Robertson

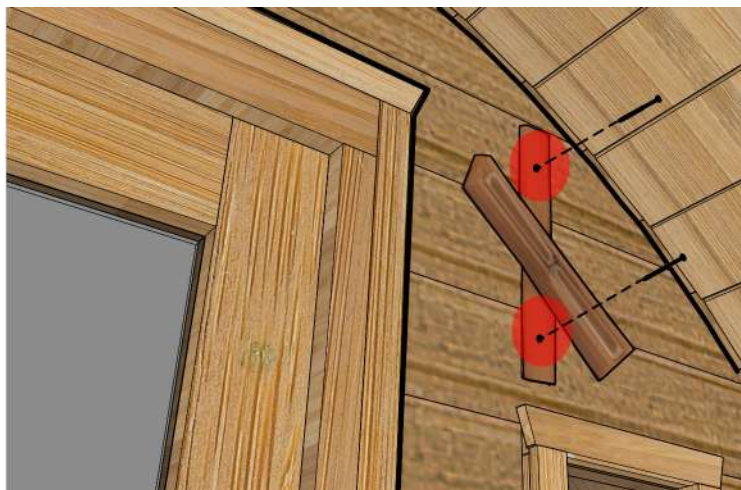

Placez le sablier à l'endroit souhaité et fixez-le avec des vis dans les trous pré-perçés. Assurez-vous qu'il est bien positionné et de niveau afin qu'il puisse tourner sans toucher le mur.



Entretien de votre sauna après l'installation

INTÉRIEUR

Il est recommandé de passer l'aspirateur ou de balayer régulièrement l'intérieur de votre sauna pour éliminer la saleté et les débris. En conditions normales, un léger lavage du sol et des bancs à l'eau chaude savonneuse plusieurs fois par an permettra de maintenir la propreté. Leisurecraft propose un nettoyeur pour sauna disponible en option.

S'utilise pur ou dilué (4/1). Vaporisez et essuyez simplement !

Vous pouvez utiliser une feuille de papier de verre à grain fin ou un nettoyeur basse pression pour éliminer les taches plus tenaces un nettoyage plus en profondeur de l'intérieur de votre sauna.

N'UTILISEZ JAMAIS d'ammoniaque ou de nettoyeurs agressifs, car ils peuvent rendre le bois gris.



EXTÉRIEUR

Selon l'humidité et les conditions climatiques de votre région, le cèdre se rétractera ou se dilatera selon l'absorption d'humidité. L'effet recherché est que le cèdre se dilate dans les bandes, ce qui renforce considérablement la rigidité des lames du sauna. Avec le temps, le bois vieillira naturellement sous l'effet du soleil et de la pluie, prenant une couleur grisâtre. Cette altération naturelle n'endommagera pas le bois et ne compromettra pas les performances du sauna.

Si vous souhaitez conserver la couleur naturelle de votre sauna Leisurcraft, Leisurcraft propose une teinture pour sauna en cèdre dans 4 couleurs étonnante Sésame, Tek Clair, Bongossi, Noir et Naturel, dans des seaux pratiques de 2,5 litres.

INFILTRATIONS D'EAU

Il est normal et prévisible que l'eau s'infilte légèrement dans le sauna extérieur. Si votre sauna est correctement installé, il ne devrait pas y avoir de gouttes d'eau, mais il faut s'attendre à des infiltrations, notamment sur le dessus et les côtés. Cela est dû à la porosité du bois et au profil sphérique des douelles. Les infiltrations d'eau n'endommageront pas le sauna. L'humidité s'évaporerait dès que le poêle sera allumé et que le sauna chauffera. Si les traces d'eau sont gênantes, elles peuvent être facilement éliminées par un léger ponçage au grain 80 ou 100.



PRÉSENTATION NOTRE SAUNATEINTURE ET FINITION



ALIS

HUILE NATURELLE POUR BOIS EXTÉRIEUR

Idéale pour votre sauna et votre mobilier de jardin, cette huile protectrice pour l'extérieur le bois offre une grande valeur.



Sésame



Teck clair



Bongossi



Noir



Naturel



MELDOS

HUILE NATURELLE POUR INTÉRIEURS DE SAUNA

Meldos est un imprégnant naturel et polyvalent, parfait pour protéger les tissus mous bois et utilisation idéale dans les saunas.

Rendez-vous chez votre détaillant de peinture local pour acheter vos teintures extérieures ou votre scellant à eau préférés ou vous pouvez essayer les produits d'entretien du bois LIVOS de Leisurecraft aujourd'hui !



Scannez le code pour obtenir une vidéo du processus d'assemblage:

Vendeur Autorisé
leisurecraft
— CONSTRUCTEUR DE LUXE —

Notes

[illegible]

Notes

[illegible]

Vendeur Autorisé
Leisurecraft

CONSTRUCTEUR DE LUXE

Scannez le code pour obtenir une vidéo du processus d'assemblage:





Politique de garantie résidentielle limitée de 5 ans

Tous les produits conçus et fabriqués par Dundalk LeisureCraft Inc. (« LeisureCraft ») sont couverts par une garantie limitée contre les défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation résidentielle normale pendant une période de cinq (5) ans, à compter de la date de réception du produit par le consommateur final d'origine.

Cette garantie ne s'applique pas aux défauts résultant de l'usure normale, d'une mauvaise installation, d'un entretien insuffisant ou inapproprié, des conditions météorologiques naturelles ou du non-respect des instructions du fabricant, instructions d'installation, d'utilisation ou d'entretien.

En cas de réclamation sous garantie valide, LeisureCraft fournira gratuitement des pièces de rechange. Veuillez toutefois noter que le remplacement des pièces ne prolongera pas la période de garantie initiale.

Cette garantie est limitée uniquement au remplacement des pièces et ne couvre aucun service associé, les frais de main d'œuvre ou d'installation, qui sont tous expressément exclus.

Pour les produits proposés par LeisureCraft qui ne sont pas fabriqués par LeisureCraft, veuillez vous référer à la politique et conditions de garantie fournies par le fabricant.

GARANTIE LIMITÉE

Dundalk LeisureCraft Inc. (« LeisureCraft ») s'engage à fournir à ses clients des poêles et accessoires de sauna de haute qualité. Pour votre tranquillité d'esprit, nous offrons une garantie équivalente à celle du fabricant sur tous les produits éligibles achetés chez nous. Si le fabricant offre une garantie sur le produit, nous l'honorerons, garantie, garantissant les mêmes conditions, la même couverture et la même durée.

Cette garantie se limite au remplacement des pièces. Elle ne couvre ni l'entretien, ni la main-d'œuvre, ni l'installation, frais, qui sont expressément exclus.

Cette garantie ne s'applique pas aux défauts causés par l'usure normale, une mauvaise installation, un entretien inadéquat ou incorrect, ou le non-respect des instructions d'installation, d'utilisation ou d'entretien du fabricant.

Tous les branchements électriques doivent être effectués par un électricien agréé. Le non-respect de cette exigence entraînera annuler la garantie.

Pour toute réclamation ou demande de garantie, veuillez contacter le service client de LeisureCraft à l'adresse suivante :

Téléphone: 888-923-9813 Email: support@leisurecraft.com

Assurez-vous de remplir votre carte de garantie !!





Leisurecraft

— C O N S T R U C T E U R D E L U X E —



pure cübe

318448 8th Line Melancthon, Ontario
L9V 2K3 Canada

Téléphone: 519.923.9813
Sans Frais: 888.923.9813
Fax: 866.458.7583

Consultez-nous sur



Info@leisurecraft.com
www.leisurecraft.com